



crit^{erion}® plus adjusts to fit you

Back tension

Turn knob toward the left side of chair to increase tension.

Height- width-adjustable arms*

Press button under arm caps to raise or lower armrest. Grasp arm caps and slide in or out to change width.

Seat Angle

Lift paddle and shift your weight to tilt seat forward or back.

Upright back lock

To lock, lean forward, then flip switch forward. To release, lean forward, then flip switch back.

Seat height

To raise chair, lift body weight up and pull lever up. To lower chair, remain seated and pull lever up.

Back height

While seated, pull handle toward you and raise or lower. (You may need to help move the backrest with your other hand).

Seat depth

This feature can be adjusted manually by moving the seat to either the middle or rearmost position.

Important: Make sure the screws are tightened to 45-90 in. lbs. torque.



*Optional features (may not be included on your chair).
For Français and Español versions visit www.steelcase.com

criterion® plus réglez votre siège

Tension du dossier

Tournez le bouton vers la gauche de la chaise pour augmenter la tension.

Hauteur- largeur- des accoudoirs*

Appuyez sur le bouton sous le capuchon protecteur de l'accoudoir pour régler la hauteur. Tirez/poussez les capuchons pour régler la largeur.

Angle du siège

Levez la manette, puis portez votre poids vers l'avant ou l'arrière de manière à incliner le siège.

Blocage dossier vertical

Pour bloquer, penchez-vous en avant, puis basculez le levier vers l'avant. Pour débloquer, penchez-vous en avant, puis basculez le levier vers l'arrière.

Hauteur du siège

Pour lever le siège, enlevez votre poids du siège et soulevez le levier. Pour abaisser le siège, restez assis(e) et soulevez le levier.

Hauteur du dossier

Tout en étant assis(e), tirez la poignée vers votre corps et soulevez ou abaissez. (Utilisez l'autre main pour déplacer l'appui dorsal si nécessaire.)

Profondeur de l'assise

Peut être raccourcie en déplaçant le siège en position intermédiaire ou la plus reculée.

Important:

Assurez-vous que les vis sont serrées à un couple de 52 à 104 kg x cm.



*Caractéristiques optionnelles (peuvent ne pas être fournies avec votre siège).
Pour l'anglais ou l'espagnol, visitez www.steelcase.com

criterion® plus ajuste la silla

Tension del respaldo


Gire el mando hacia la izquierda de la silla para aumentar la tensión.

Altura-distancia-de los brazos*

Presione el botón debajo del apoyabrazos para regular la altura. Deslice los reposabrazos hacia dentro o hacia fuera para cambiar la distancia.

Angulo del asiento

Levante la palanca hacia atrás y sosténgala, incline el asiento al ángulo deseado, y suelte la palanca para bloquearlo.

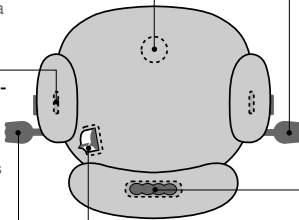

Bloqueo de respaldo vertical

Inclínese hacia adelante, después eche el tope hacia delante para bloquear el respaldo.

Altura del asiento

Para subir la silla, liviane un poco el peso de cuerpo y levante la palanca hacia arriba. Para bajar la silla, permanezca sentado y levante la palanca hacia arriba.

Altura del respaldo

Estando sentado, tire del mango hacia usted y suba o bájelo. (Puede necesitar la otra mano para mover el respaldo.)

Profundidad del asiento

Puede reducirse moviendo el asiento hacia el centro o lo más atrás que sea posible.

Importante: Cerciórese de que los tornillos están apretados a un par de torsión de 52-104 kg x cm.



*Características opcionales (su silla puede no incluirlas).
Para obtener versiones en francés o en inglés vaya a www.steelcase.com