



Flex Whiteboard

User Guide


Steelcase

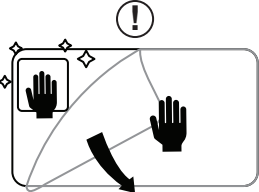


REMOVE THE FILM AND CLEAN BEFORE USE.
使用前, 请把薄膜撕下并清理干净。
フィルムをはがしてきれいに拭いてからご使用ください。
사용하기 전에 필름을 떼어 내고 깨끗하게 닦으십시오.

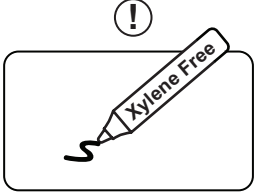

XYLENE-FREE MARKERS ARE RECOMMENDED.
推荐使用不含二甲苯的白板笔。
キシレン成分が含まれないホワイトボードマーカーを使用することをお勧めします。
크실렌 성분이 없는 화이트 보드 마커를 사용하는 것이 좋습니다.

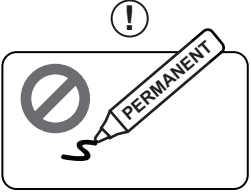

DO NOT USE PERMANENT MARKERS.
不能使用油性笔。
油性ペンをご使用できません。
유성 마커를 사용하지 마십시오.

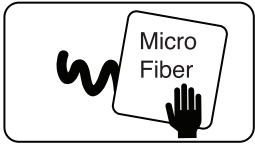


USE MICRO-FIBER CLOTH/SOFT CLOTH AS ERASER.
使用超细纤维布/软布。
極細繊維の布や柔らかい布をホワイトボード消しとしてご使用ください。
극세사 천 / 부드러운 천을 지우개로 사용하십시오.

Cleaning Instruction


清洁说明

洗浄方法


청소 지침

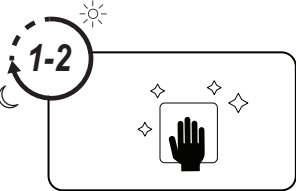


Clean regularly every one or two days.
定期每隔一两天清洁一次。
1日おき、または2日おきに定期的に掃除を行う。
하루에서 이틀에 한 번씩 정기적으로 청소하세요.

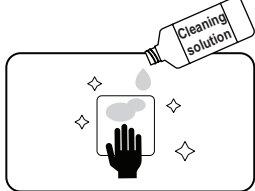


Clean the board with a cloth dampened with wet solution.
用占有清洁剂的微湿布来擦干净白板。
清掃剤で湿らせた布でボードを拭く。
용액을 적신 젖은 천으로 보드를 닦습니다.

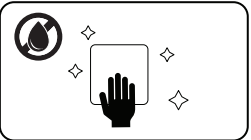


Wipe and dry the board.
确保白板处于干净的状态。
拭いた後、ボードを乾かす。
보드를 닦고 말립니다.

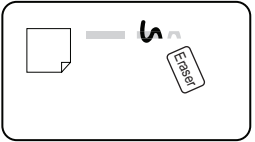


Adhesive residue from sticky notes or tapes may affect the erasability of the mark-erboard.
便利贴或标签的残留物可能会影响白笔板的擦除效果。
付箋やテープの粘着剤が残っていると、消去が難しくなることがあります。
스티커 메모나 테이프의 접착제 잔여물이 마커보드의 지워짐에 영향을 줄 수 있습니다.

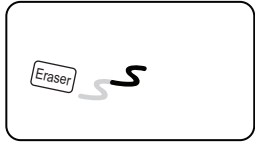


Ghost marks may appear due to the high concentration of the marker ink. Use a damped clothed to fully remove them.
高色浓度的白板笔在擦掉后可能会在白板上留下痕迹。请用微湿布将其完全擦除。
マーカーインクが濃い場合、ゴーストマークが残ることがあります。その際は、湿らせた布で拭き取ってください。
마커 잉크의 농도가 높기 때문에 자국이 나타날 수 있습니다. 젖은 천을 사용하여 완전히 제거하세요.

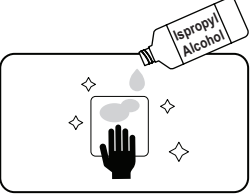


Use Ispropyl Alcohol if necessary.
必要时使用异丙醇来擦干净白板。
頑固な汚れの場合は、必要に応じて、イソプロピルアルコールを使用してください。
필요한 경우 이소프로필 알코올을 사용하세요.

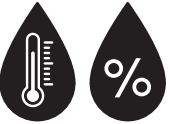

5°C - 30°C
90%

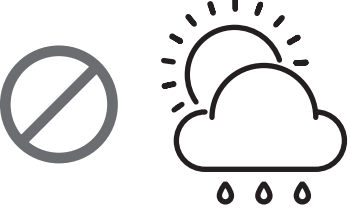





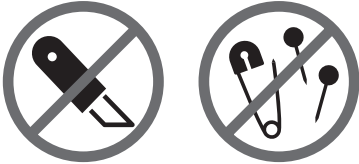





0-8

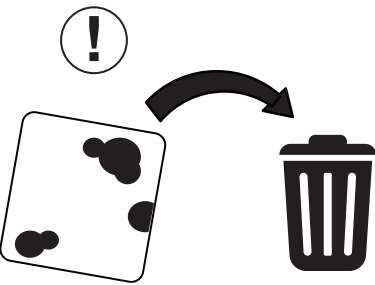

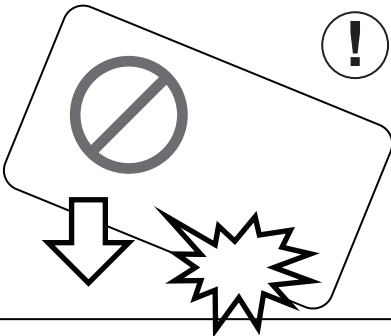

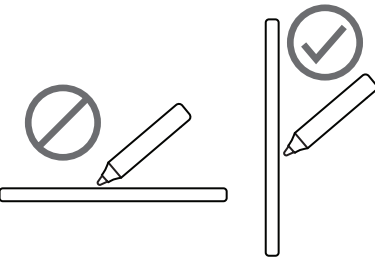



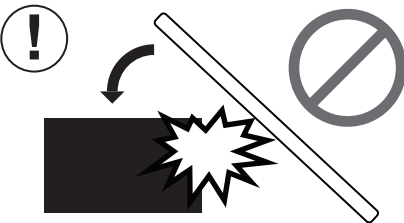

Steelcase®

Visit steelcase.com

Part Number 1443181001 Rev. B © 2024
All rights reserved. All specifications subject to change without notice.