

Steelcase

Amia

User Guide
Guía de Usuario
Guide d'utilisation
Guia de usuário


Amia®

EN - A chair for everywhere. Amia seating's high performance and sophisticated design provide full comfort throughout the day.

ES - Una silla todoterreno. La robustez y el sofisticado diseño de la silla Amia ofrecen una gran comodidad durante toda la jornada.

FR - Un siège polyvalent. Les performances élevées et le design sophistiqué des sièges Amia vous procurent un confort total tout au long de la journée.

PT - Uma cadeira para qualquer lugar. O desenho sofisticado e de alta performance da cadeira Amia oferece conforto completo ao longo do dia.

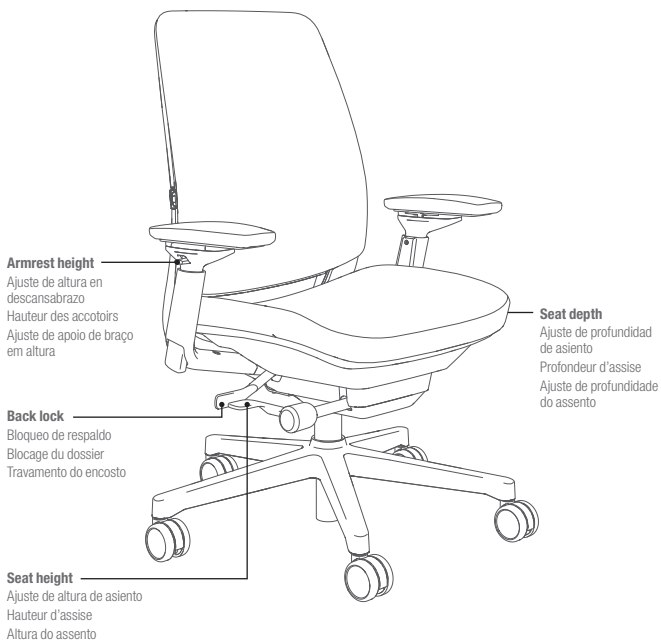


Amia®

EN - A chair for everywhere. Amia seating's high performance and sophisticated design provide full comfort throughout the day.


ES - Una silla todoterreno. La robustez y el sofisticado diseño de la silla Amia ofrecen una gran comodidad durante toda la jornada.

FR - Un siège polyvalent. Les performances élevées et le design sophistiqué des sièges Amia vous procurent un confort total tout au long de la journée.

PT - Uma cadeira para qualquer lugar. O desenho sofisticado e de alta performance da cadeira Amia oferece conforto completo ao longo do dia.

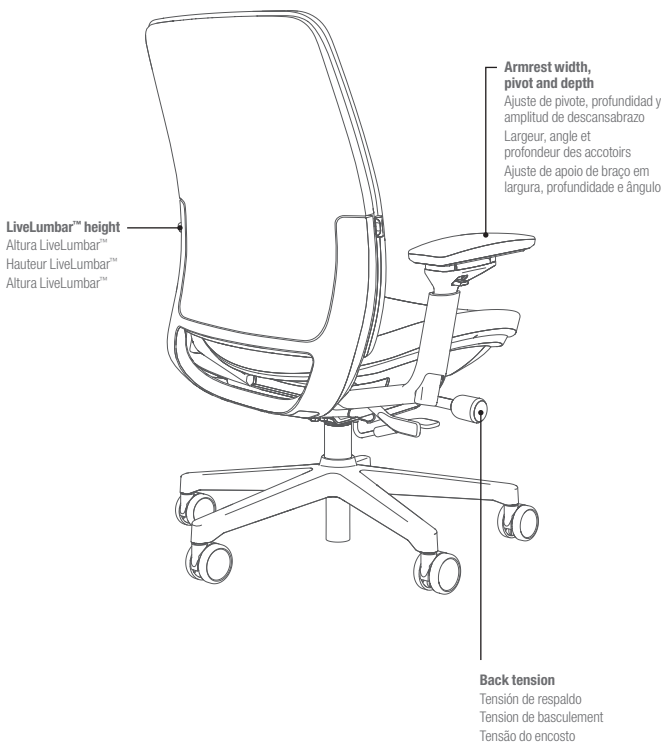


Amia® Controls (EN)

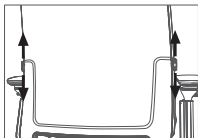


LIVELUMBAR™ HEIGHT

Grasp both handles and slide up or down for custom support that flexes with your back.

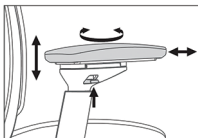


HEIGHT/WIDTH/PIVOT/DEPTH ADJUSTABLE ARMS

Lift button under arm caps to adjust height. To adjust arm cap position, grasp arm caps and slide in any direction. Your elbows should stay close to your sides keeping your wrists straight.

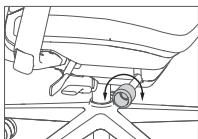


BACK TENSION

Turn the knob forward for more resistance and backward for less. Adjust tension to your preference to help maintain your back's natural curve.

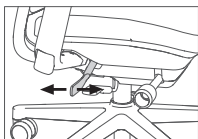


BACK LOCK

To lock backrest in upright position, lean forward and flip lever down. Flip lever up to unlock for full-range motion.

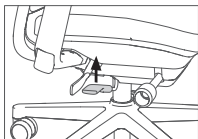

SEAT HEIGHT

To raise chair, lift your body weight and hold lever up. To lower chair, remain seated and hold lever up.

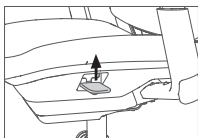


SEAT DEPTH

Lift the lever and hold, slide seat forward or back, and release lever to lock. Allow 2" – 3" of space between the backs of your knees and the seat edge.

WARRANTY


The Amia chair is tested to 400 lbs (180 kg) and meets ANSI BIFMA requirements. The Steelcase Warranty applies to multi-shift use. Any servicing of your Amia chair must be performed by an authorized Steelcase dealer.

Controles Amia® (ES)

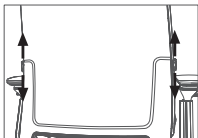


ALTURA LÍVELUMBAR™

Sujete los botones situados en ambos lados del respaldo y deslícelos hacia arriba o hacia abajo hasta lograr una sujeción personalizada que se adapte a su espalda.

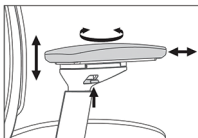


ALTURA/AMPLITUD/PIVOTE/PROFUNDIDAD AJUSTABLE EN BRAZOS

Levanta el botón que se encuentra debajo del descansabrazo para ajustar la altura, toma el brazo y deslízalo en cualquier dirección. Mantén tus codos cerca de ti, con tus muñecas rectas.

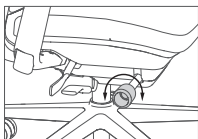


TENSIÓN EN RESPALDO

Gire la perilla hacia adelante para más resistencia y hacia atrás para menos. Ajusta la tensión a tu preferencia para ayudar a tu espalda a mantener su curva natural.

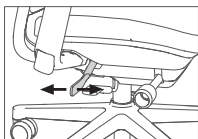


BLOQUE DE RESPALDO

Para bloquear tu respaldo en una posición vertical, inclínate hacia adelante y mueve la palanca hacia adelante. Inclínate hacia atrás para desbloquear el movimiento de rango completo.

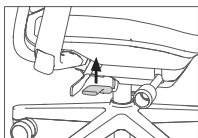

ALTURA DE ASIENTO

Para elevar la silla, levanta el peso de tu cuerpo y jala el ajuste hacia arriba. Para bajar la silla, mantente sentado y jala el ajuste hacia arriba.

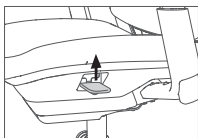


PROFUNDIDAD DE ASIENTO

Levanta la palanca y mantenla, deslízala hacia adelante o hacia atrás, y libera la palanca para bloquear. Permite un espacio entre tus rodillas y el asiento de 2" a 3" de distancia.

GARANTÍAS


La silla Amia fue probada para alcanzar los requerimientos de ANSI BIFMA 400 lbs (180 kg). La Garantía Steelcase se aplica en usos múltiples. Cualquier servicio que requiera tu silla Amia debe ser realizado por un dealer autorizado de Steelcase.

Réglages Amia® (FR)

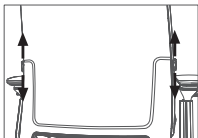


HAUTEUR LUMBAR™

Saisissez les deux poignées et coulissez de bas en haut ou de haut en bas pour un soutien personnalisé qui suit les moindres mouvements de votre dos.

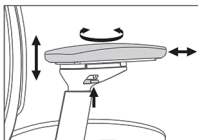


ACCOTOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR/ LARGEUR/INCLINAISON/PROFONDEUR

Appuyez sur le bouton sous les accotoirs pour ajuster la hauteur. Pour ajuster la position des accotoirs, saisissez fermement les accotoirs et faites-les glisser dans la direction souhaitée. Vos coudes doivent rester proches de votre corps et vos poignets alignés avec les avant-bras.

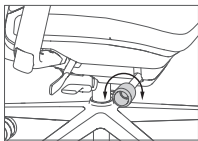


TENSION DE BASCULEMENT

Tournez la molette vers l'avant pour augmenter la résistance et vers l'arrière pour diminuer la résistance. Ajustez la tension selon votre préférence afin de soutenir la courbe naturelle de votre dos.

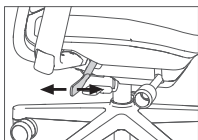

DOSSIER

Pour bloquer le dossier en position droite, penchez-vous vers l'avant et tirez le levier vers le bas. Tirez le levier vers le haut pour bénéficier de toute l'amplitude de mouvement.

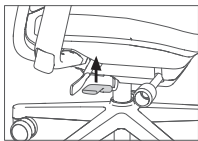

HAUTEUR D'ASSISE

Pour lever l'assise, retirez votre poids du siège et tirez le levier vers le haut. Pour descendre l'assise, restez assis et tirez le levier vers le haut.




PROFONDEUR D'ASSISE

Maintenez le levier tout en faisant glisser l'assise vers l'avant ou l'arrière, et lâchez le levier pour bloquer la position. Laissez une distance d'environ 5 cm entre l'arrière de vos genoux et le bord du siège.

GARANTIE


Le siège Amia est testé pour supporter 400 lbs (180 kg) et satisfait aux critères de la norme ANSI/BIFMA. La garantie Steelcase s'applique au travail avec roulement d'équipes. Toute réparation sur votre siège Amia Steelcase doit être réalisée par un concessionnaire Steelcase agréé.

Amia® Ajustes (PT)

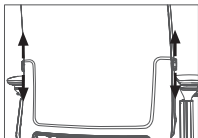


ALTURA LÍVEL LUMBAR™

Segure em ambos os lados e deslize para cima ou para baixo para obter apoio personalizado que se adapta ao movimento das suas costas.

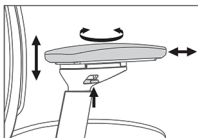


APOIO DE BRAÇOS AJUSTÁVEL EM ALTURA/ LARGURA/PROFUNDIDADE/ÂNGULO

Aperte o botão embaixo do apoio de braço para ajustar a altura. Para realizar o resto dos ajustes, segure o apoio de braço e deslize-o em qualquer direção. Mantenha os seus cotovelos perto do corpo e os punhos retos.

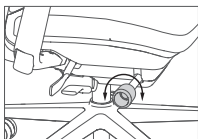


TENSÃO DO ENCOSTO

Para aumentar a resistência do encosto, gire o ajuste para a frente. Para reduzir, gire para trás. Ajuste a tensão de acordo com a sua preferência mantendo a movimentação natural das costas.

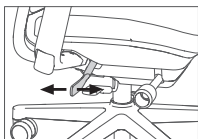


TRAVAMENTO DO ENCOSTO

Para travar o encosto na posição vertical, tire o peso do corpo do encosto e movimente o ajuste para baixo. Para destravar, movimente o ajuste para cima.

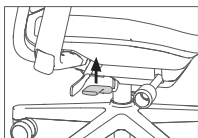

ALTURA DO ASSENTO

Para levantar a cadeira, tire o peso do corpo do assento e movimente o ajuste para cima. Para abaixar a cadeira, fique sentado e movimente o ajuste para baixo.

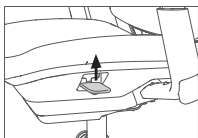

PROFUNDIDADE DO ASSENTO

Levante o ajuste e segure; com as duas mãos, deslize o assento para a frente ou para atrás. Deixe de dois a três dedos de distância entre a parte traseira dos seus joelhos e a borda do assento.

GARANTIA

A cadeira Amia foi testada para suportar até 400 lbs (180 kg) e atende todos os requerimentos da ANSI BIFMA. A Garantia Steelcase aplica-se mesmo para utilização em turno duplo. Qualquer assistência técnica para a sua cadeira Amia precisa ser realizada por um distribuidor autorizado da Steelcase.

Steelcase®

Visit [steelcase.com](https://www.steelcase.com)

Item Number # 18-0005574 - Part Number + 1075077001 Rev B. - 9/18 © 2018
All rights reserved. All specifications subject to change without notice. Printed in U.S.A.