


**leap**® adjust the leap chair to fit you

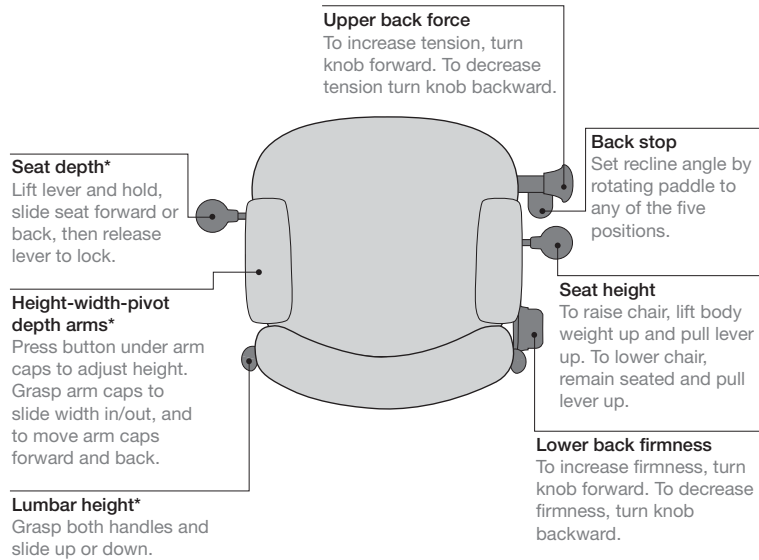

\*Optional features (may not be included on your chair).  
For Français and Español versions visit [www.steelcase.com](http://www.steelcase.com).



**leap**<sup>®</sup> ajuste la silla leap a su cuerpo

**Profundidad del asiento\***

Levante la palanca y mantenerla, desplazar el asiento hacia adelante o hacia atrás y suelte la palanca para bloquearlo.

**Altura-distancia-inclinación de los brazos**

Presione el botón debajo del apoyabrazos para regular la altura. Sujete los apoyabrazos para deslizarlos hacia adentro/afuera o ajustar el pivote y la profundidad.

**Altura lumbar\***

Inclínese hacia adelante, sujete ambos agarres y deslice hacia arriba o abajo.

**Fuerza de la parte superior del respaldo**

Gire el mando hacia delante (en sentido horario) para aumentar la resistencia.

**Tope del respaldo**

Fije el ángulo de reclinación girando el control a una de los cinco posiciones.

**Altura del asiento**

Para subir la silla, levante el peso de su cuerpo y levante la palanca. Para bajar la silla, permanezca sentado y levante la palanca.

**Firmeza de la parte inferior del respaldo**

Para aumentar la tensión, gire el control hacia adelante. Para disminuir la tensión, gire el control hacia atrás.

Características opcionales (su silla puede no incluirlas).  
Para las versiones en francés o en inglés visite [www.steelcase.com](http://www.steelcase.com)

**leap**<sup>®</sup> réglez votre siège leap à vos besoins

**Profondeur de l'assise**

Soulevez le levier et faites glisser l'assise vers l'avant ou l'arrière.

**Hauteur-largeur-inclinaison-profondeur des accoudoirs\***

Appuyez sur le bouton sous le capuchon protecteur de l'accoudoir pour régler la hauteur. Tirez/poussez les capuchons pour régler la largeur, l'inclinaison et la profondeur.

**Hauteur lombaire\***

Redressez le siège, saisissez les deux poignées et faites glisser vers le haut ou vers le bas.

**Force du dossier supérieur**

Tournez le bouton vers l'avant pour augmenter la résistance. Tournez le bouton vers l'arrière pour diminuer la résistance.

**Angle du dossier**

Régulez l'angle d'inclinaison en faisant tourner le levier vers l'une des 5 positions.

**Hauteur du siège**

Pour lever le siège, enlevez votre poids du siège et soulevez le levier. Pour abaisser le siège, restez assis(e) et soulevez le levier.

**Fermeté du dossier inférieur**

Tournez le bouton vers l'avant pour augmenter la tension. Tournez le bouton vers l'arrière pour diminuer la tension.

\*Caractéristiques optionnelles (peuvent ne pas être fournies avec votre siège).  
Pour l'anglais ou l'espagnol, visitez [www.steelcase.com](http://www.steelcase.com).