

**Steelcase**

**Steelcase Series™ 2**

User Guide

Guía de usuario

Guide d'utilisation

Guia de Usuário

# Steelcase Series 2


**EN** - Steelcase Series 2 is an attainable, high-performing task chair that can be personalized with extensive style choices.

**ES** - Steelcase Series 2 es una silla de trabajo asequible y de alto rendimiento personalizable gracias a sus amplias opciones de estilos.

**FR** - Avec un soutien lombaire optimal grâce au mécanisme actif innovant du dossier,

Amia Air apporte un regard nouveau sur votre confort.

**PT** - Leve e fácil, com encosto em tela inovadora geométrica, Amia Air dá um toque fresco ao conforto.

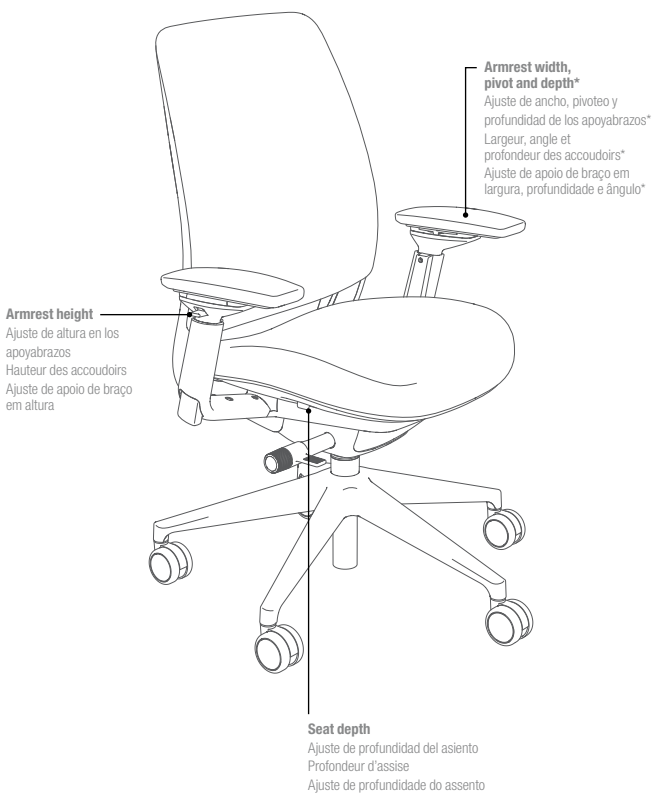

\*Optional feature, may not be included in your chair.

\*Es posible que ciertas opciones adicionales no estén incluidas en su silla.

\*Option (votre siège peut ne pas en être équipé)

\*Característica opcional, pode não estar presente na sua cadeira.

# Steelcase Series 2

**EN** - Steelcase Series 2 is an attainable, high-performing task chair that can be personalized with extensive style choices.

**ES** - Steelcase Series 2 es una silla de trabajo asequible y de alto rendimiento personalizable gracias a sus amplias opciones de estilos.

**FR** - Avec un soutien lombaire optimal grâce au mécanisme actif innovant du dossier,

Amia Air apporte un regard nouveau sur votre confort.

**PT** - Leve e fácil, com encosto em tela inovadora geométrica, Amia Air dá um toque fresco ao conforto.




\*Optional feature, may not be included in your chair.

\*Es posible que ciertas opciones adicionales no estén incluidas en su silla.

\*Option (votre siège peut ne pas en être équipé)


\*Característica opcional, pode não estar presente na sua cadeira.

# Steelcase Series 2 Controls (EN)

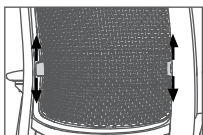


## HEIGHT-ADJUSTABLE LUMBAR

For additional back support, grasp both handles and slide up or down. Position the lumbar to fit comfortably into the curve of your lower back.

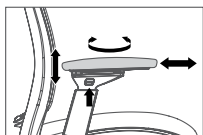

## HEIGHT/WIDTH/PIVOT/DEPTH ADJUSTABLE ARMS


Lift button under arm caps to adjust height. To adjust arm cap position, grasp arm caps and slide in any direction. Keep your elbows close to your sides, with your wrists straight.

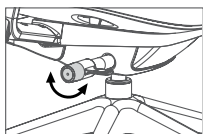

## BACK TENSION AND BACK ANGLE


Turn the dial to one of the three comfort settings:

- Upright back lock
- Full recline with weight-activated tension + boost
- Full recline with weight-activated tension

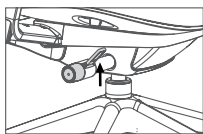

## SEAT HEIGHT

To raise chair, lift your body weight and hold lever up. To lower chair, remain seated and hold lever up.

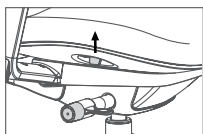

## SEAT DEPTH


Pull handle and hold, slide seat forward or back, and release lever to lock. With your back against the chair, you should have 2" – 3" of space between the backs of your knees and the seat edge.

Tip: lift weight out of seat when adjusting depth.

## WARRANTY


The Steelcase Series 2 chair is tested to 400 lbs (180 kg) and meets ANSI BIFMA requirements. The Steelcase Warranty applies to multi-shift use. Any servicing of your Steelcase Series 2 chair must be performed by an authorized Steelcase dealer.

# Controles de Steelcase Series 2 (ES)

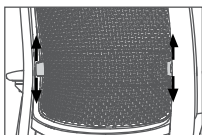


## **APOYO LUMBAR CON REGULACIÓN DE ALTURA**

Para tener mayor apoyo lumbar, tome ambas manijas y deslícelas hacia arriba o abajo. Coloque el apoyo en la cómoda posición de la curva lumbar.

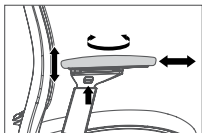

## **APOYABRAZOS CON REGULACIÓN DE ALTURA/ ANCHO/PIVOTE/PROFUNDIDAD**


Levante el botón que se encuentra debajo del apoyabrazos para ajustar la altura. Para modificar la posición de estos, sujételos y muévalos en cualquier dirección. Mantenga los codos cerca del cuero y las muñecas derechas.

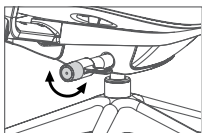

## **TENSIÓN Y ÁNGULO DEL RESPALDO**

Gire la perilla hasta alcanzar una de las tres posiciones cómodas:


- Bloqueo en posición recta
- Reclinación total con tensión activada por peso + impulso
- Reclinación total con tensión activada por peso

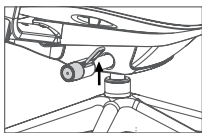

## **ALTURA DEL ASIENTO**

Para elevar el asiento, levántese para quitar el peso y sostenga la palanca hacia arriba.

Para bajar el asiento, sostenga la palanca hacia abajo mientras está sentado.

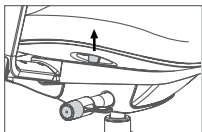

## **PROFUNDIDAD DEL ASIENTO**

Presione la palanca y sostenga, deslice el asiento hacia adelante o atrás, y suelte la palanca para fijar el lugar.


Con la espalda apoyada contra el respaldo, debería tener entre 5 cm y 8 cm de espacio entre la parte trasera de las rodillas y el borde del asiento.

Sugerencia: levántese para quitar el peso del asiento cuando ajuste la profundidad.

## **GARANTÍA**


La silla Steelcase Series 2 soporta hasta 180 kilos y cumple con los requisitos de BIFMA Y ANSI. La garantía de Steelcase se aplica al uso con cambios múltiples. Todo mantenimiento en su silla Steelcase Series 2 debe realizarlo un agente autorizado de Steelcase.

# Commandes Steelcase Series 2 (FR)

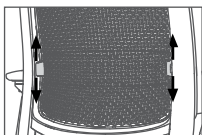


## SOUTIEN LOMBAIRE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Pour un meilleur soutien lombaire, saisissez les deux poignées et faites-les glisser vers le haut ou le bas. Positionnez le soutien lombaire pour qu'il s'adapte à la courbe de vos lombaires.

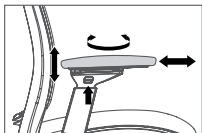

## ACCOUDOIRS A HAUTEUR/LARGEUR/PIVOT/PROFONDEUR AJUSTABLE


Levez le bouton sous les accoudoirs pour ajuster la hauteur. Pour ajuster la position des accoudoirs, saisissez les accoudoirs et glissez dans la direction souhaitée. Gardez les coudes proches des côtés du corps, les poignets droits.

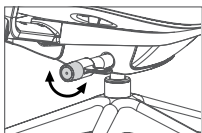

## TENSION ET ANGLE DU DOSSIER

Tournez le bouton sur un des trois paramètres de confort:


- Verrouillage sur dossier vertical
- Pleine position inclinée à tension active par le poids + stimulation
- Pleine position inclinée à tension active pas le poids

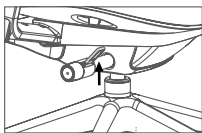

## HAUTEUR DU SIEGE

Pour élever le siège, soulevez votre poids et maintenez le levier vers le haut.

Pour abaisser le siège, restez assis et maintenez le levier vers le haut.

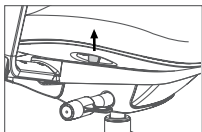

## PROFONDEUR DU SIEGE


Tirez la poignée et tenez, glissez le siège en avant ou en arrière, et relâchez la poignée du levier pour verrouiller. Avec votre dos contre le siège, vous devriez avoir 2"-3" d'espace entre l'arrière de vos genoux et le bord du siège.

Astuce: Soulevez du poids du siège quand vous ajustez la profondeur.

## GARANTIE


Le siège Steelcase Series 2 est testé jusqu'à 400 lbs (180kg) et répond aux exigences de l'ANSI BIFMA. La Garantie Steelcase s'applique à un usage multiple. Toute maintenance de votre siège Steelcase Series 2 doit être effectuée par un agent autorisé de Steelcase.

# Steelcase Series 2 Ajustes (PT)

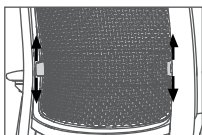


## APOIO LOMBAR AJUSTÁVEL

Para obter um suporte lombar adicional, segure as duas abas e movimente o apoio lombar para cima ou para baixo. Posicione-o na altura mais confortável, seguindo a curvatura da sua lombar.

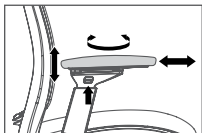

## APOIO DE BRAÇOS AJUSTÁVEL EM ALTURA/ LARGURA/PROFUNDIDADE/ÂNGULO


Aperte o botão embaixo do apoio de braço para ajustar a altura. Para realizar o resto dos ajustes, segure o apoio de braço e deslize-o em qualquer direção. Mantenha os seus cotovelos perto do corpo e os punhos retos.

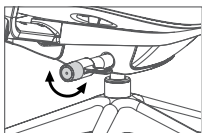

## TENSÃO E RECLINAÇÃO DO ENCOSTO


Rode o seletor de conforto para posicioná-lo numa das três opções de conforto:

- Bloqueio do encosto em posição vertical
- Reclinação completa com tensão em função do peso + função reforço
- Reclinação completa com tensão em função do peso

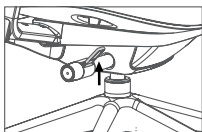

## ALTURA DO ASSENTO

Para elevar a cadeira, levante-se ligeiramente e puxe a alavanca para cima. Para baixar a cadeira, permaneça sentado e puxe a alavanca para cima.

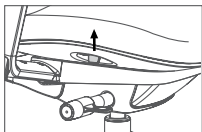

## PROFUNDIDADE DO ASSENTO

Puxe o manipulador e mantenha-o puxado, deslize o assento para a frente ou para trás, e solte então o manipulador, para bloquear o assento na posição pretendida. Quando as suas costas estão apoiadas contra o encosto da cadeira, deve haver um espaço de 5 a 7,5 cm entre a dobra dos seus joelhos e a borda do assento.

Dica: ao regular a profundidade do assento, levante-se ligeiramente.

## GARANTIA

A cadeira Steelcase Series 2 foi testada para suportar até 400 lbs (180 kg) e atende todos os requerimentos da ANSI BIFMA. A Garantia Steelcase aplica-se mesmo para utilização em turno duplo. Qualquer assistência técnica para a sua cadeira Series 2 precisa ser realizada por um distribuidor autorizado da Steelcase.

# Steelcase®

Visit [steelcase.com](https://www.steelcase.com)

Item Number # 19-0000973 - Part Number + 1382544001 Rev B, - 08/20 © 2020  
All rights reserved. All specifications subject to change without notice. Printed in U.S.A.