

A modern office workspace featuring a white Steelcase Mackinac Height-Adjustable Desk. A white ergonomic office chair with a chrome base is positioned in front of the desk. On the desk, there is a computer monitor displaying a 'Restoration Office' website, a pink desk lamp, a stack of papers, a white ceramic vase, a wooden pencil holder, and a stack of books. To the right of the desk is a dark wood cabinet and a glass display case containing various decorative items. The background is a light blue wall and the floor is a polished concrete.

Steelcase

USER GUIDE

Important safety information included.
Save and keep with desk.

Mackinac
Height-Adjustable Desk

⚠ WARNING



Crush Hazard – Keep Clear

RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH

Raising or lowering desk can trap or crush body parts.

DO NOT OPERATE THIS EQUIPMENT UNLESS PROPERLY TRAINED. Read this guide first.




DO NOT ALLOW USE BY CHILDREN or people unable to understand the risks and to safely adjust desk height.

MAINTAIN >1" (25 mm) GAP ABOVE OBJECTS ON DESK AT MAX HEIGHT, AND BETWEEN DESK AND ADJACENT OBJECTS. Locate desk, accessories and nearby objects to allow movement of desktop through full range without pulling cords, trapping body parts or colliding with anything (shelves, electrical plugs and cords, door knobs, window sills, storage cabinets, etc.).



DO NOT PLACE FEET OR OTHER BODY PARTS ON CABINETS OR OBJECTS BELOW DESKTOP.

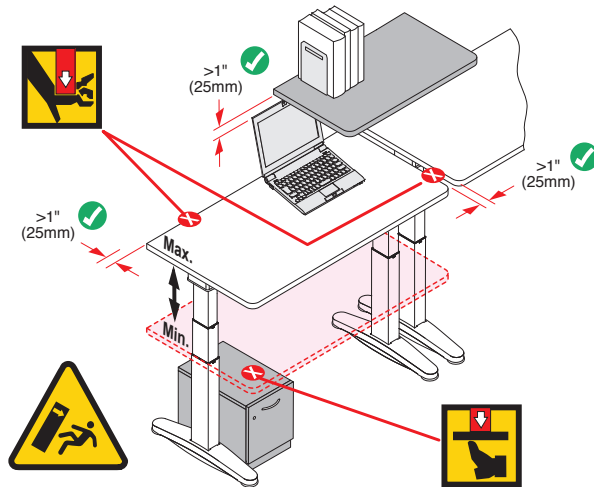

⚠ CAUTION

DO NOT STAND ON THIS PRODUCT. USE ONLY AS INTENDED.

Regularly inspect for damage or broken parts and loose fasteners (screws, etc.). If any of these conditions exist, remove from service immediately. Repairs are to be made using only factory authorized parts and methods. For information on furniture maintenance, or to report furniture which requires service, call Steelcase toll-free at 1.888.783.3522.

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.

WARNING



To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:


The desk or table shall be positioned near power socket and the plug shall be easily accessible.

When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions before using this furnishing.
2. Always unplug this furnishing from the electrical outlet before cleaning or servicing.
3. Use this table only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this table if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening.
7. Do not use outdoors.
8. For tables not provided with work surfaces, if the obtained work surfaces are not installed according to the assembly instructions, it could cause the product to be unstable. Table may collapse and the electrical components may fail.
9. For loading always put heavier items at the bottom and not near the top in order to help prevent the possibility of the furnishing tipping over.

Products with Polarized Plugs

Fig. 1 Polarized Plug



POLARIZED PLUG INSTRUCTIONS:


To reduce the risk of electrical shock, some furnishings have a polarized plug (one blade is wider than the other) like the plug illustrated in **Fig. 1**. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

INSTRUCTIONS FOR DOUBLE INSULATED PRODUCTS:

No grounding means is provided on a double-insulated product. Nor is a means for grounding to be added to the product. The plug looks like the plug illustrated in **Fig. 1**. A double insulated product is marked with the words "double insulation", "double insulated", or .

Products with Grounded Plugs

Fig. 2 Grounding Methods

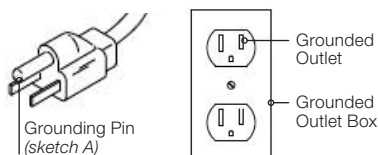

GROUNDING INSTRUCTIONS:

Some products must be grounded. Connect these types of appliances to a properly grounded outlet in accordance with all local codes and ordinances.

For products sold in North America and other 120V regions: the product is for use on a nominal 120-V circuit. These products use a grounded plug that looks like the plug illustrated in sketch A in **Fig. 2**. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this product.

PLUG ILLUSTRATION DISCLAIMER: Illustrations shown here may not match your product. Depending on your region, the plug pin size and shape may change.

HEIGHT ADJUSTMENT CONTROLLERS

For a visual demonstration, please visit youtube.com/steelcasetv


Simple Touch Controller

OPERATING THE CONTROLLER

The desk adjusts via the simple touch controller.

- Lift **up** or press **down** on the controller to reach the desired desk height.
- The desk will continue to move up or down until the controller is released or the minimum or maximum height is reached.

Note: The user must continuously lift up or press down the controller in order for the desk to move.

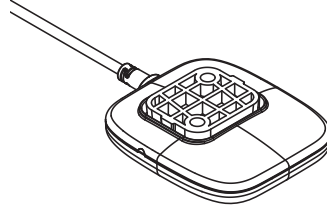

Active Touch Controller


OPERATING THE CONTROLLER

The desk adjusts via the active touch controller.

- Lift **up** or press **down** on the controller to reach the desired desk height. The display will show the current height of the desk.
- To switch to a stored height in memory, tap twice on the controller in quick succession in the direction you want the desk to move. The desk will move up or down until it has reached the stored height.
- Or when lifting or pressing down on the controller, the desk will pause at the stored preset. Release the controller to stop at the stored height.

Note: To bypass stored heights, continue to lift or press down. The desk will pause briefly before continuing until the minimum or maximum height is reached.

Note: To stop the desk from traveling to the stored height, lift or press down on the controller.

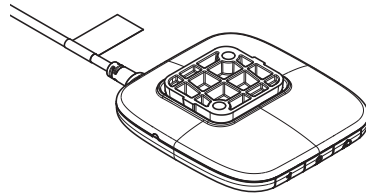

WARNING

This controller allows the desk to move to a saved height without continuously touching the controller. Be sure no people or objects are in the path of the desk. Never allow children to operate this desk as injury or property damage could occur.

Active Touch Controller

STORE HEIGHT INTO MEMORY

To set into memory the desired height for either seated or standing work, use the two memory position buttons.

- Lift **up** or press **down** on the controller to reach the desired desk height.
- Press and hold the memory position button, **1** or **2**, for one second until the number 1 or 2 flashes and the light guide fills.
- To save an additional height, repeat this sequence using the **1** or **2** button.
- To clear all stored memory positions, press and hold the **1** and **2** buttons simultaneously, for one second, until the display flashes "PRESET CLEAR" and the light guide fills.

SET CHANGE OF POSTURE TIMER

The desk is equipped with Active Motion, which delivers a subtle up/down motion signaling when it is time to move. The timer is set in 15 minute increments, from 15-90 minutes.

- Press and hold the  button for one second and cycle through until your preferred time is shown. Release the  button to select. The light guide fills to save the selection.
- The  icon will appear in the bottom right of the height display to indicate that a timer is active. **TIP:** To wake the controller from sleep mode to view the icon, press any button on the controller.

Note: If you do not change postures within five (5) minutes of the Active Motion reminder, the timer will reset to OFF. You will need to set the posture reminder timer again.

PAIR THE APP TO THE DESK

- To download the free Steelcase Rise app, visit steelcase.com/rise. The app is compatible with both iOS and Android devices and allows you to connect to the desk via Bluetooth in order to track sitting and standing activity.
- In your phone settings, set Bluetooth to On.
- On the controller, press and hold the **2** and  buttons simultaneously for 2 seconds, until the desk identification number appears (e.g.  ID DESK - 1234).
- In the app, select the identification number that matches the desk you are pairing to. Your phone should read "Connected".
- The controller will display " PAIRED" when successful.
- To exit from the display, press any button on the controller.
- The  will appear in the upper right corner of the height display to indicate the desk is paired. **TIP:** To wake the controller from sleep mode to view the icon, press any button on the controller.

Active Touch Controller

RESETTING THE ACTIVE TOUCH DISPLAY HEIGHT

- Press **1, 2, 1, 2**. The text will begin blinking "SELECT", "HEIGHT".
- Lift **up** or press **down** on the controller to scroll through the starting height options.
- Once the correct height has been chosen, pause for 2 seconds.
- The light guide will fill. When all three bars are full, the starting height is saved.

ADJUSTING THE HEIGHT DISPLAYED

- It may be necessary to adjust the height displayed, which is set to the default setting from the factory.
- Press and hold the **1, 2** and  buttons simultaneously for four seconds.
- The display will flash "ADJUST HEIGHT", and then the current desk height will flash on the display.
- Lift **up** or press **down** on the controller to change the height displayed. The new desk height will flash until the light guide fills. **TIP:** The desk should not move during this step.

SWITCH DISPLAY FROM INCHES TO CENTIMETERS

- Press and hold the **1** and  buttons simultaneously for three seconds, to change the display from "INCH" to "CM". The new selection will flash until the light guide fills.

ERROR CODES

- In the event of a fault, the display may show an error code number and brief description. Refer to the Mackinac troubleshooting guide for further instruction.

CABLE MANAGEMENT

When installing equipment, either on the worksurface or below, be sure that the connecting cables are free from obstruction. Mackinac offers a cable riser and pet cover to help manage excess cables/wires on the underside of the worksurface.

WORKSTATION DESIGN TIPS

- Ensure that power cords for all accessory items – computer, lights, monitors, etc. – are of sufficient length to reach outlets throughout the range of worksurface height adjustment. Do not subject the cords to any strain while height adjustment is taking place.
- Always check for proper operating clearance before placing any item on, above or below the worksurface.

MAINTENANCE AND CLEANING

Regularly clean dust and dirt from lifting columns. To ensure all surfaces are thoroughly cleaned, make sure the lifting columns are fully extended to their maximum height. Also, be sure to inspect cables and lifting columns for damage. Check all connections for both correct function and secure mounting.

Caution: A damp cloth is recommended. To protect the painted surfaces, use a cleanser that is not highly alkaline or acidic. A pH-neutral product is ideal.

Note: Please do not move the desk without help. Refer to the guidelines at the end of the assembly instructions, or contact your facilities group for assistance.

TROUBLESHOOTING

If you are having trouble with your desk, try the simple steps outlined below. If problems persist, please refer to the Mackinac troubleshooting guide.

DESK WILL NOT FULLY ADJUST

- Check that the power cable is fully plugged into the outlet.
- Check that the power cable is fully plugged into the control box under the desk.
- Check that the desk is not overloaded. The weight load should be evenly distributed.

POWER-SAVING CONTROL BOX:

- The control box automatically powers down into 'standby' mode after 10 seconds of inactivity.
- During standby mode, the control box only consumes 0.1 watt of power.

Note: The control box does not reset (initialize) by being unplugged and plugged back in. Refer to the power cycle procedure (next page).

POWER CYCLE THE CONTROL BOX

- In the unlikely event an error occurs, and the desk is unresponsive, disconnect power to the desk for at least 10 seconds to reset the control box.
- Reconnect power to the desk.

MEMORY RESET OF CONTROLLER

In the unlikely event than an error occurs, the controller may need to be reset to the factory settings.

If using the Active Touch Controller

- Press and hold the **1**, **2** and  buttons simultaneously for eight seconds.
- Continue to press and hold as the display cycles past "ADJUST HEIGHT" and the actual desk height until the display flashes "MEMORY RESET" and the light guide fills.

PRODUCT SPECIFICATION

Range of Adjustment	27.5" – 44.5" (698.5 – 1,130 mm)*	
Glide Adjustment	1" (25 mm)	
Distributed Weight Capacity	Base supports a maximum distributed weight load of:	
Tip: When calculating lifting capacity, subtract the weight of the worksurface, understructure and options.	300 lbs. (136.1 kg)**	
Wire Management Included	Yes	
Controller	Simple Touch, Active Touch	
Decibel Rating	< 55 dBA	
Spec Before / After October, 2025	Before October 2025	October 2025 – Present
Volts	120V AC	100 – 240V AC
Frequency & Phase	60 Hz, Single-Phase	50 – 60 Hz, Single-Phase
Amps (Max)	2.5A	4.5A
Watts	300W	450W
Standby Power	0.1W	
Adjustability Speed	1.5"/sec. (38.1 mm/sec)	
Duty Cycle	10% (2 min. on, 18 min. off)	
 2 min ON	 18 min OFF	Rated Duty Cycle. Maximum activation time (time on) followed by a minimum deactivation time (time off) necessary for the safe operation of the furniture.

*Range of adjustment includes ¾" thick worksurface; alternative worksurface thicknesses will alter the height range.

**See spec guide for weight of each feature or refer to label on the underside of the worksurface for weight limits on the desk.



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device pursuant to Part 15 for FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet or a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- **Caution:** changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Para descargar este documento en español,
visite www.steelcase.com/mackinac/userguide/es

Pour télécharger ce document en français,
visitez www.steelcase.com/mackinac/userguide/fr

Steelcase®

Visit steelcase.com

Part Number # 1317810001 Rev. C - 9/10 © 2025

All rights reserved. All specifications subject to change without notice. Printed in U.S.A.



Steelcase

GUÍA DEL USUARIO

Se incluye información de seguridad importante.
Guárdela y manténgala con el escritorio.

Mackinac
Escritorio de altura ajustable

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de aplastamiento – Mantenga su distancia

RIESGO DE LESIÓN GRAVE O MUERTE

Levantar o bajar el escritorio puede atrapar o aplastar partes del cuerpo.

NO OPERE ESTE EQUIPO A MENOS QUE ESTÉ CAPACITADO DE MANERA CORRECTA. Lea esta guía primero.




NO PERMITA EL USO POR NIÑOS o personas que no pueden comprender los riesgos ni cómo ajustar de forma segura la altura del escritorio.

MANTENGA UN ESPACIO DE >25 mm (1") ARRIBA DE LOS OBJETOS EN EL ESCRITORIO A LA ALTURA MÁXIMA Y ENTRE EL ESCRITORIO Y LOS OBJETOS ADYACENTES. Ubique el escritorio, los accesorios y los objetos cercanos para permitir el movimiento del escritorio en toda su extensión sin jalar cables, atrapar partes del cuerpo o chocar con objetos (repisas, enchufes y cables eléctricos, perillas de puertas, marcos de ventanas, gabinetes de almacenamiento, etc.).



NO COLOQUE LOS PIES U OTRA PARTE DEL CUERPO EN LOS GABINETES U OBJETOS DEBAJO DEL ESCRITORIO.

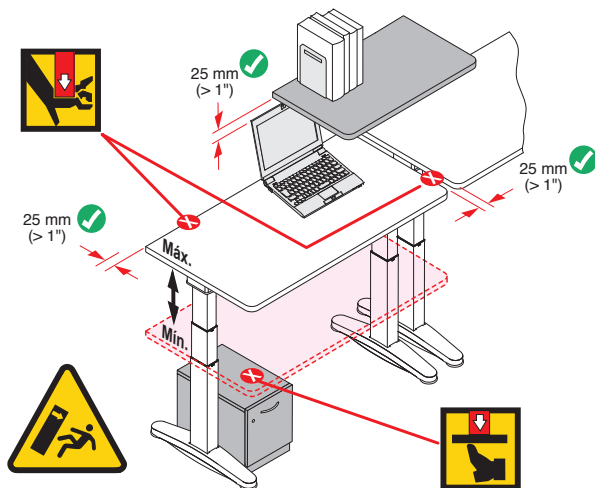

⚠ PRECAUCIÓN

NO SE PARE SOBRE ESTE PRODUCTO. ÚSELO SOLO DE LA MANERA PREVISTA.

Inspecciónelo con regularidad en cuanto a daños o piezas rotas y sujetadores sueltos (tornillos, etc.). Si existe cualquiera de estas condiciones, retírelo de servicio inmediatamente. Las reparaciones deben hacerse únicamente con las piezas y los métodos autorizados por la fábrica. Para obtener información sobre el mantenimiento del mueble o reportar muebles que requieren servicio, llame sin costo a Steelcase marcando 1.888.783.3522.

NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PODRÍA OCASIONAR DAÑOS MATERIALES O LESIONES PERSONALES.

ADVERTENCIA



Para reducir el riesgo de quemadura, incendio, descarga eléctrica o lesión:


El escritorio o la mesa deberán colocarse cerca de un contacto eléctrico y se debe tener un acceso fácil al enchufe.

Cuando use un mueble eléctrico, deberá observar siempre precauciones básicas como las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el mueble.
2. Desconecte siempre el mueble del contacto eléctrico antes de limpiarlo o darle mantenimiento.
3. Utilice esta mesa solamente para el uso previsto, como se explica en estas instrucciones. No use aditamentos que no hayan sido recomendados por el fabricante.
4. Jamás opere esta mesa si tiene el cable o el enchufe dañados, si no funciona correctamente, o si se ha caído o dañado.
5. Mantenga el cable lejos de cualquier superficie caliente.
6. Jamás deje caer ni inserte objetos en ningún orificio.
7. No lo use en exteriores.
8. En el caso de las mesas que no cuentan con superficies de trabajo, si las superficies de trabajo obtenidas no se instalan conforme a las instrucciones de ensamble, eso podría hacer que el producto sea inestable. La mesa podría colapsarse y los componentes eléctricos podrían fallar.
9. Cuando la cargue, ponga siempre los artículos más pesados abajo, en vez de en la parte alta, para ayudar a prevenir la posibilidad de que el mueble se vuelque.

Productos con enchufes polarizados

Fig. 1 Enchufe polarizado



INSTRUCCIONES PARA ENCHUFES


POLARIZADOS: A fin de reducir el riesgo de una descarga eléctrica, algunos muebles tienen enchufe polarizado (una de las clavijas planas es más ancha que la otra), como el que se ilustra en la **Fig. 1**. Este enchufe encajará en el contacto polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el contacto, invierta el enchufe. Si aún no encaja, solicite a un electricista calificado que instale el contacto correcto. No modifique el enchufe de ninguna manera.

INSTRUCCIONES PARA PRODUCTOS CON DOBLE AISLAMIENTO:

Los productos con doble aislamiento no están equipados con medios de conexión a tierra. Tampoco se deben agregar al producto medios de conexión a tierra. El enchufe se ve como el que se ilustra en la **Fig. 1**. Un producto con doble aislamiento viene marcado con las palabras "doble aislamiento", "doblemente aislado" o .

Productos con enchufes aterrizados

Fig. 2 Métodos de conexión a tierra

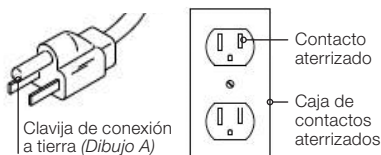

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA:

Algunos productos deben ser conectados a tierra. Conecte estos tipos de equipos eléctricos a un contacto debidamente aterrizado conforme a todos los códigos y bandos locales.

Para productos vendidos en América del Norte y otras regiones con 120 V: el producto se debe usar en un circuito de 120 V nominales. Estos productos usan un enchufe aterrizado que se ve como el enchufe que se ilustra en el Dibujo A de la **Fig. 2**. Asegúrese de conectar el producto en un contacto que tenga la misma configuración que el enchufe. No se deben usar adaptadores con este producto.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE LA ILUSTRACIÓN DEL ENCHUFE: Las ilustraciones que se muestran aquí podrían no coincidir con su producto. Dependiendo de la región, el tamaño y la forma de las clavijas del enchufe podrían cambiar.

CONTROLADORES DE AJUSTE DE ALTURA

Para ver una demostración visual, visite youtube.com/steelcasety


Controlador táctil simple

OPERACIÓN DEL CONTROLADOR

El escritorio se ajusta mediante el controlador táctil simple.

- Presione **subir** o **bajar** en el controlador para alcanzar la altura deseada del escritorio.
- El escritorio seguirá moviéndose hacia arriba o abajo hasta que suelte el controlador o se alcance la altura mínima o máxima.

Nota: El usuario debe presionar continuamente subir o bajar en el controlador para que el escritorio se mueva.

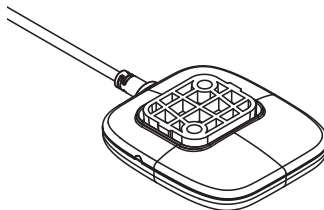

Controlador Active Touch (Táctil activo)


OPERACIÓN DEL CONTROLADOR

El escritorio se ajusta por medio de un controlador táctil activo.

- Presione **subir** o **bajar** en el controlador hasta alcanzar la altura deseada del escritorio. La pantalla mostrará la altura actual del escritorio.
- Para cambiar a una altura guardada en la memoria, presione rápidamente dos veces el controlador en la dirección en que desea que se mueva el escritorio. El escritorio se moverá hacia arriba o abajo hasta que haya alcanzado la altura guardada.
- O bien, al presionar subir o bajar en el controlador, el escritorio hará una pausa en el ajuste previamente guardado. Suelte el controlador para detenerse en la altura guardada.

Nota: Para omitir alturas almacenadas, siga presionando subir o bajar. El escritorio hará una pausa breve antes de continuar hasta que se alcance la altura mínima o máxima.

Nota: Para evitar que el escritorio se mueva hasta la altura guardada, presione subir o bajar en el controlador.

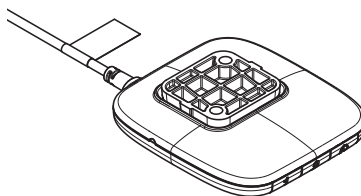

⚠ ADVERTENCIA

Este controlador permite que el escritorio se mueva hasta una altura guardada sin presionar continuamente el controlador. Asegúrese de que no haya personas u objetos en la trayectoria del escritorio. Nunca permita que los niños operen este escritorio ya que podrían sufrir lesiones o causar daños materiales.

Controlador Active Touch (Táctil activo)

ALMACENAMIENTO DE LA ALTURA EN LA MEMORIA

Para configurar en la memoria la altura deseada para trabajar sentado o de pie, utilice los dos botones de posición de la memoria.

- Presione **subir** o **bajar** en el controlador para alcanzar la altura deseada del escritorio.
- Mantenga presionado el botón de posición de la memoria **1** o **2** durante un segundo, hasta que el número 1 o 2 parpadee y se llene la guía de luz.
- Para guardar una altura adicional, repita esta secuencia utilizando el botón **1** o **2**.
- Para borrar todas las posiciones almacenadas en la memoria, mantenga presionados al mismo tiempo los botones 1 y 2 durante un segundo, hasta que la pantalla muestre "PRESET CLEAR" (PROGRAMACIÓN BORRADA) y se llene la guía de luz.

CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR DE POSTURA

El escritorio está equipado con Active Motion (Movimiento activo) que ofrece una señal sutil de movimiento hacia arriba o abajo cuando es momento de moverse. El temporizador se establece en incrementos de 15 minutos, desde 15 a 90 minutos.

- Mantenga presionado el botón  por un segundo y avance hasta que se muestre la hora preferida. Libere el botón  para seleccionar. La guía de luz se llena para guardar la selección.
- El ícono  aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla de altura para indicar que un temporizador se encuentra activo. **CONSEJO:** Para despertar el controlador del modo inactivo y ver el ícono, presione cualquier botón del controlador.

Nota: Si no cambia las posturas cinco (5) minutos después del recordatorio de Active Motion, el temporizador se reiniciará a OFF (Apagado). Deberá configurar nuevamente el temporizador de recordatorio de postura.

SINCRONIZACIÓN DE LA APLICACIÓN CON EL ESCRITORIO

- Para descargar la aplicación gratuita Steelcase Rise, visite steelcase.com/rise. Esta aplicación es compatible con dispositivos iOS y Android, y le permite conectarse con el escritorio mediante Bluetooth para rastrear actividad en posición sentada y de pie.
- En las configuraciones de su teléfono, establezca el Bluetooth en Encendido.
- En el controlador, mantenga presionado al mismo tiempo los botones **2** y  durante 2 segundos, hasta que aparezca el número de identificación del escritorio (por ejemplo,  ID DESK - 1234).
- En la aplicación, seleccione el número de identificación que coincida con el escritorio al que se está sincronizando. Su teléfono debe mostrar "Connected" (Conectado).
- El controlador mostrará  PAIRED" (BLUETOOTH APAREJADO) cuando esté sincronizado.
- Para salir de la pantalla, presione cualquier botón en el controlador.
- Los  aparecerán en la esquina superior derecha de la pantalla de altura para indicar que el escritorio está sincronizado. **CONSEJO:** Para despertar el controlador del modo inactivo y ver el ícono, presione cualquier botón del controlador.

Controlador Active Touch (Táctil activo)

RESTABLECIMIENTO DE LA ALTURA DE LA PANTALLA TÁCTIL ACTIVA

- Presione **1, 2, 1, 2**. El texto comenzará a parpadear "SELECT" (Seleccionar), "HEIGHT" (Altura).
- Presione **subir** o **bajar** en el controlador para desplazarse por las opciones de altura de inicio.
- Una vez elegida la altura correcta, haga una pausa de 2 segundos.
- La guía de luz se llenará. Cuando se llenen las tres barras, la altura inicial está guardada.

AJUSTE DE LA ALTURA MOSTRADA

- Tal vez sea necesario ajustar la altura mostrada, que se ajusta en la configuración predeterminada de fábrica.
- Mantenga presionados al mismo tiempo los botones **1, 2** y  durante 4 segundos.
- La pantalla mostrará parpadeando "ADJUST HEIGHT" (AJUSTAR ALTURA); luego, en la pantalla parpadeará la altura actual del escritorio.
- Presione **subir** o **bajar** en el controlador para cambiar la altura mostrada. La altura nueva del escritorio parpadeará hasta que se llene la guía de luz.

CONSEJO: No se debe mover el escritorio durante este paso.

CAMBIO DE PANTALLA DE PULGADAS A CENTÍMETROS

- Mantenga presionados al mismo tiempo los botones **1** y  durante 3 segundos para cambiar la pantalla de "INCH" (Pulgadas) a "CM". La selección nueva parpadeará hasta que se llene la guía de luz.

CÓDIGOS DE ERROR

- En caso de una falla, la pantalla puede mostrar un número de código de error y una descripción breve. Consulte la guía de resolución de problemas de Ology para obtener más instrucciones.

GESTIÓN DE CABLES

Al instalar el equipo, ya sea en la superficie de trabajo o debajo, asegúrese de que los cables de conexión estén libres de obstrucciones. Ology ofrece un elevador de cables, abrazaderas para cables o una canasta de cables para ayudar a controlar el exceso de cables en la parte inferior de la superficie de trabajo.

CONSEJOS DE DISEÑO PARA LA ESTACIÓN DE TRABAJO

- Asegúrese de que los cables de alimentación de todos los accesorios (computadora, luces, monitores, etc.) sean del largo suficiente para llegar a los contactos eléctricos a todo lo largo del intervalo de ajuste de altura de la superficie de trabajo. No someta los cables a ninguna tensión mientras se lleva a cabo el ajuste de altura.
- Compruebe siempre que la holgura de operación sea adecuada antes de colocar cualquier artículo encima, arriba o debajo de la superficie de trabajo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Limpie regularmente el polvo y la suciedad de las columnas elevadoras. Para garantizar que todas las superficies estén bien limpias, asegúrese de que las columnas de elevación estén completamente extendidas a su altura máxima. Además, asegúrese de inspeccionar los cables y las columnas de elevación en busca de daños. Verifique todas las conexiones en cuanto a funcionamiento correcto y montaje seguro.

Precaución: Se recomienda utilizar un paño húmedo. Para proteger las superficies pintadas, use un limpiador que no sea demasiado alcalino o ácido. Es ideal un producto de pH neutro.

Nota: No mueva el escritorio sin ayuda. Consulte las recomendaciones al final de las instrucciones de ensamblaje o solicite el apoyo de su equipo de instalaciones.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene problemas con su escritorio, pruebe los pasos sencillos que se detallan a continuación. Si persisten los problemas, consulte la guía de resolución de problemas de Ology.

EL ESCRITORIO NO SE AJUSTA POR COMPLETO

- Compruebe que el cable eléctrico esté bien enchufado en el contacto.
- Compruebe que el cable eléctrico esté bien enchufado en la caja de control debajo del escritorio.
- Compruebe que el escritorio no esté sobrecargado. El peso de la carga deberá estar uniformemente distribuido.

CAJA DE CONTROL DE AHORRO DE ENERGÍA:

- La caja de control se apaga automáticamente y entra en el modo “en espera” después de 10 segundos de inactividad.
- Durante el modo de espera, la caja de control solo consume 0.1 vatios de potencia.

Nota: La caja de control no se restablece (inicia) cuando se desconecta y vuelve a conectar. Consulte el procedimiento de encendido y apagado a continuación.

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA CAJA DE CONTROL

- En el caso poco probable de que se produzca un error y el escritorio no responda, desconecte la alimentación del escritorio durante al menos 10 segundos para restablecer la caja de control.
- Vuelva a conectar la energía al escritorio.

RESTABLECIMIENTO DE LA MEMORIA DEL CONTROLADOR

En el caso poco probable de que ocurra un error, es posible que el controlador deba restablecerse a la configuración de fábrica.

Si utiliza el controlador táctil activo

- Mantenga presionados al mismo tiempo los botones **1**, **2** y  durante 8 segundos.
- Siga manteniéndolos presionados mientras la pantalla recorre “ADJUST HEIGHT” (AJUSTAR ALTURA) y la altura real del escritorio, hasta que en la pantalla parpadee “MEMORY RESET” (RESTABLECIMIENTO DE MEMORIA) y la guía de luz se llene.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Intervalo de ajuste	698.5 mm a 1,130 mm (27.5" a 44.5")*	
Ajuste de deslizamiento	25 mm (1")	
Capacidad de peso distribuido	La base soporta una carga máxima de peso distribuido de: 136.1 kg (300 lb)**	
Consejo: Al calcular la capacidad de levantamiento, reste el peso de la superficie de trabajo, la estructura inferior y las opciones (por ejemplo, riel integrado, puerta de acceso a energía eléctrica y datos, o borde suave).		
Control de cables incluido	Sí	
Controlador	Táctil simple, Táctil activo	
Clasificación de decibelios	< 55 dBA	
Especificaciones antes y después de octubre de 2025	Antes de octubre de 2025	Octubre de 2025 – presente
Voltios	120 V CA	100 – 240 V CA
Frecuencia y fase	60 Hz, monofásico	50 – 60 Hz, monofásico
Amperios (máx.)	2.5A	4.5A
Vatios	300W	450W
Energía en modo de espera	0.1 W	
Velocidad de ajuste	38.1 mm/s (1.5"/s)	
Ciclo de trabajo	10 % (2 minutos encendido, 18 minutos apagado)	
 ENCENDIDO	 APAGADO	Ciclo de trabajo nominal. Tiempo máximo de activación (tiempo encendido) seguido de un tiempo mínimo de desactivación (tiempo apagado) necesario para el funcionamiento seguro de los muebles.

*El intervalo de ajuste incluye una superficie de trabajo de ¾" de grueso; los grosores alternativos de la superficie de trabajo modificarán el intervalo de altura.

**Consulte la guía de especificaciones para conocer el peso de cada característica o consulte la etiqueta en la parte inferior de la superficie de trabajo para conocer los límites del peso que puede colocar sobre el escritorio.



Este equipo fue sometido a pruebas y se comprobó que cumple con los límites de un dispositivo digital clase B, de conformidad con la Parte 15 del reglamento de la FCC de Estados Unidos. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, de modo que si no se instala y usa conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que tal interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se sugiere al usuario intentar corregir la interferencia mediante la adopción de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un contacto o circuito diferente del que alimenta el receptor.
- Consultar al proveedor o solicitar la ayuda de un técnico con experiencia en radio y TV.
- **Precaución:** Todo cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento normativo podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este aparato digital clase B cumple con la norma canadiense ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Pour télécharger ce document en Français,
visitez www.steelcase.com/mackinac/userguide/fr

To download this document in English,
visit www.steelcase.com/mackinac/userguide/en

Steelcase®

Visite steelcase.com

Número de pieza 1317810001 Rev. B - 9/10 © 2025

Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Impreso en EE. UU.



Steelcase

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Information de sécurité importante incluse.
Conserver avec le bureau.

Mackinac

Bureau à hauteur ajustable

⚠ MISE EN GARDE



Risque d'écrasement – Se tenir éloigné


RISQUE DE BLESSURE GRAVE OU DE MORT. Le soulèvement ou l'abaissement du bureau peut coincer et écraser des membres.

N'UTILISEZ PAS CET ÉQUIPEMENT À MOINS D'AVOIR REÇU UNE FORMATION ADÉQUATE. Commencez par lire ce guide.

CET ÉQUIPEMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS ni par toute autre personne incapable de comprendre les risques et d'ajuster la hauteur du bureau en toute sécurité.

MAINTENEZ UN DÉGAGEMENT 25 mm (> 1 po) AU-DESSUS DES OBJETS PLACÉS SUR LE BUREAU LORSQUE CELUI-CI EST À HAUTEUR MAXIMALE, AINSI QU'ENTRE LE BUREAU ET LES OBJETS ADJACENTS. Placez le bureau, les accessoires et les objets avoisinants de façon à permettre la pleine amplitude de déplacement du plan de travail, sans risque de traction de cordes, de coincement de membres ou de collision avec d'autres objets (étagères, prises et fils électriques, poignées de porte, appuis de fenêtres, armoires, etc.).

NE PLACEZ PAS LES PIEDS OU D'AUTRES PARTIES DU CORPS SUR DES ARMOIRES OU DES OBJETS SITUÉS SOUS LE PLAN DE TRAVAIL.

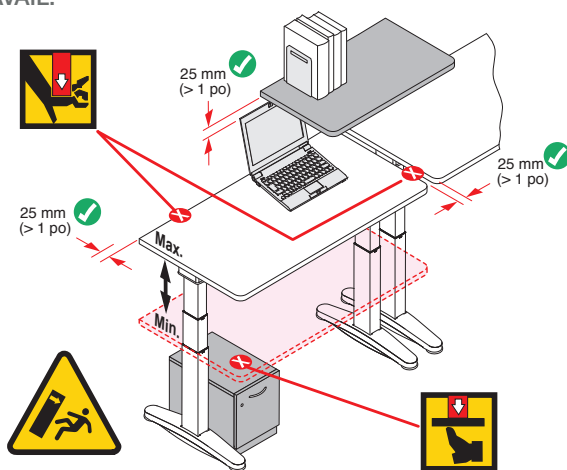

⚠ AVERTISSEMENT

NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR LE PRODUIT : UTILISEZ-LE SEULEMENT COMME PRÉVU.

Inspectez-le régulièrement à la recherche de dommages, de pièces brisées et de dispositifs de fixation lâches (vis, etc.). Si une de ces conditions est présente, cessez immédiatement l'utilisation. On doit effectuer les réparations uniquement à l'aide de pièces et de méthodes autorisées en usine. Pour obtenir davantage de renseignements sur l'entretien des meubles ou pour signaler des meubles exigeant un entretien, appelez Steelcase sans frais au 1-888-783-3522.

NE PAS RESPECTER CES INSTRUCTIONS POURRAIT MENER À DES DOMMAGES AUX BIENS OU À DES BLESSURES.

MISE EN GARDE



Pour réduire le risque de blessures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures :


Il faut placer le bureau ou la table près de la prise de courant, et celle-ci doit être facilement accessible.

Lors de l'utilisation de mobilier électrique, il faut toujours respecter des précautions de base, notamment :

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce mobilier.
2. Toujours débrancher le meuble de la prise avant le nettoyage ou l'entretien.
3. Utiliser cette table uniquement pour son utilisation prévue, comme décrite dans ces instructions. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais faire fonctionner cette table si son cordon ou sa fiche est endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, ou si elle a été échappée ou endommagée.
5. Garder le cordon éloigné des surfaces chaudes.
6. Ne jamais insérer et ne jamais laisser tomber tout objet dans tout orifice.
7. Ne pas utiliser à l'extérieur.
8. Pour les tables n'étant pas fournies avec des surfaces de travail, si les surfaces de travail obtenues ne sont pas installées conformément aux instructions d'assemblage, le produit pourrait être instable. La table pourrait s'effondrer, et les composants électriques pourraient connaître une défaillance.
9. Pour la charge, mettez toujours les articles plus lourds au bas et non près du haut, pour aider à réduire les risques de basculement du meuble.

Produits avec des fiches polarisées

Fig. 1 Fiche polarisée




INSTRUCTIONS POUR FICHE

POLARISÉE : Pour réduire le risque d'électrocution, certains meubles possèdent une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre), comme la fiche illustrée à la **fig. 1**. Une telle fiche peut seulement être insérée dans une prise polarisée d'une seule manière. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, retournez la fiche. Si elle n'entre toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié pour installer une prise appropriée. Ne modifiez pas la fiche de quelque manière que ce soit.

INSTRUCTIONS POUR LES PRODUITS À ISOLATION DOUBLE : Aucune méthode de mise à la terre n'est fournie sur un produit à isolation double. De plus, il n'y a pas de manière d'ajouter une mise à la terre au produit. La fiche ressemble à celle illustrée à la **fig. 1**. Un produit à isolation double porte les mots « isolation double », « isolement double » ou .

Produits avec des fiches mises à la terre

Fig. 2 Méthodes de mise à la terre

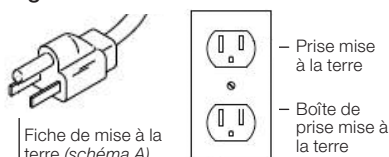

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE :

Certains produits doivent être mis à la terre. Connectez ces types d'appareils à une prise bien mise à la terre, conformément à tous les codes et règlements locaux.

Pour les produits vendus en Amérique du Nord et autres régions 120 V : ce produit est conçu pour une utilisation sur un circuit homologué 120 V. Ces produits utilisent une fiche mise à la terre qui ressemble à celle illustrée dans le schéma A de la **fig. 2**. Assurez-vous que le produit est connecté à une prise ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec ce produit.

ÉNONCÉ SUR LES ILLUSTRATIONS DE FICHES : Les illustrations présentées ici pourraient ne pas correspondre à votre produit. Selon votre région, la taille et la forme des broches de la fiche pourraient différer.

CONTRÔLES D'AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR

Pour une démonstration, visitez [youtube.com/steelcasetv](https://www.youtube.com/steelcasetv)


Contrôleur tactile

UTILISER LE CONTRÔLEUR

Le bureau s'ajuste à l'aide du contrôleur tactile.

- **Soulevez** ou **appuyez sur** le contrôleur pour obtenir la hauteur désirée.
- Le plan de travail continue à monter ou descendre jusqu'à ce qu'on relâche le contrôleur ou que la hauteur maximale ou minimale soit atteinte.

Remarque : Pour que le plan de travail se déplace, l'utilisateur doit soulever ou appuyer sur le contrôleur de façon continue.

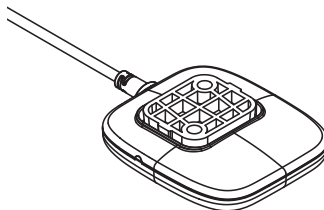

Contrôleur à commande active


UTILISER LE CONTRÔLEUR

Le bureau s'ajuste à l'aide du contrôleur à commande active.

- **Soulevez** ou **appuyez sur** le contrôleur pour obtenir la hauteur désirée. Le contrôleur numérique affichera la hauteur actuelle du plan de travail.
- Pour sélectionner une hauteur enregistrée en mémoire, tapez deux fois sur le contrôleur, à intervalle rapproché, dans la direction vers laquelle vous voulez que le plan de travail se déplace. Le plan de travail se déplacera vers le haut ou le bas jusqu'à ce qu'il atteigne la hauteur enregistrée en mémoire.
- Ou, lorsque vous soulevez ou appuyez sur le contrôleur, le plan de travail fera une pause à la hauteur préréglée. Relâchez le contrôleur pour vous arrêter à cette hauteur enregistrée en mémoire.

Remarque : Pour passer outre les hauteurs enregistrées en mémoire, continuez à soulever ou à appuyer sur le contrôleur. Le plan de travail fait une courte pause avant de continuer à monter ou à descendre jusqu'à ce que la hauteur maximale ou minimale soit atteinte.

Remarque : Pour interrompre la course du plan de travail vers la hauteur préréglée, soulevez ou appuyez sur le contrôleur.

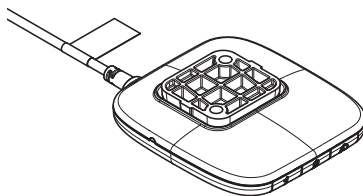

MISE EN GARDE

Ce contrôleur permet au bureau de se déplacer vers une hauteur prénregistrée sans que vous ayez à manipuler le contrôleur de façon continue. Assurez-vous qu'aucune personne ni aucun objet ne se trouve dans la trajectoire du plan de travail. Ne laissez jamais un enfant commander le plan de travail, car des blessures ou des dommages matériels pourraient en résulter.

Contrôleur à commande active

ENREGISTRER LA HAUTEUR EN MÉMOIRE

Pour enregistrer la hauteur voulue en mémoire et travailler en position assise ou debout, utilisez les deux boutons de mémoire de position.

- **Soulevez** ou **appuyez sur** le contrôleur pour obtenir la hauteur désirée.
- Appuyez sur la touche de mémoire de position **1** ou **2** pendant une seconde, jusqu'à ce que le 1 ou le 2 clignote et que le guide optique soit chargé.
- Pour prédéfinir une hauteur supplémentaire, répétez cette séquence en utilisant la touche **1** ou **2**.
- Pour supprimer toutes les positions en mémoire, appuyez sur les touches **1** et **2** simultanément pendant une seconde, jusqu'à ce que le message « PRESET CLEAR » clignote sur l'afficheur et que le guide optique soit chargé.

RÉGLER LA MINUTERIE DE CHANGEMENT DE POSITION

Le bureau est équipé de la fonctionnalité Active Motion, qui génère un léger mouvement de bas en haut afin de vous signaler qu'il est temps de bouger. La minuterie est réglée pour générer des incréments toutes les 15 minutes, pour une période allant de 15 à 90 minutes.

- Appuyez sur la touche  et tenez-la enfoncée une seconde, puis parcourez les durées et sélectionnez celle qui vous convient. Relâchez la touche  pour enregistrer la sélection. Le guide optique se charge afin d'enregistrer la sélection.
- L'icône  apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'affichage de hauteur pour signaler que la minuterie est activée. **CONSEIL :** Pour annuler le mode veille et afficher l'icône, appuyez sur n'importe quelle touche du contrôleur.

Remarque : Si vous ne changez pas de position dans les cinq (5) minutes du déclenchement du rappel Active Motion, la minuterie sera réinitialisée à OFF. Vous devrez alors régler de nouveau la minuterie du rappel de changement de posture.

ASSOCIEZ L'APPLI AU BUREAU

- Pour télécharger l'appli gratuite Steelcase Rise, visitez steelcase.com/rise. Cette appli est compatible avec les appareils iOS et Android et vous permet de vous connecter au bureau grâce à Bluetooth, afin de faire le suivi du temps passé debout et assis.
- Dans les réglages de votre téléphone, mettez Bluetooth à On.
- Sur le contrôleur, appuyez sur les touches **2** et  simultanément pendant 2 secondes pour faire apparaître le numéro d'identification du bureau (p. ex. :  ID BUREAU – 1234).
- Sur l'appli, sélectionnez le numéro d'identification du bureau auquel vous voulez vous connecter. Le message « Connecté » devrait apparaître sur l'écran de votre téléphone.
- Lorsque l'opération a fonctionné, le contrôleur affiche le message «  PAIRED ».
- Pour quitter l'affichage, appuyez sur n'importe quelle touche du contrôleur.
- L'icône  apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'affichage de hauteur pour signaler que le bureau est connecté. **CONSEIL :** Pour annuler le mode veille et afficher l'icône, appuyez sur n'importe quelle touche du contrôleur.

Contrôleur à commande active

RÉINITIALISER LA HAUTEUR AFFICHÉE PAR LE SYSTÈME DE CONTRÔLE ACTIF

- Appuyez sur les touches **1**, **2**, **1**, **2**. « SELECT » et « HEIGHT » apparaîtront en clignotant sur l'afficheur.
- Appuyez sur les touches **haut** ou **bas** du contrôleur pour parcourir les options de hauteur initiale.
- Lorsque vous avez sélectionné la hauteur voulue, attendez 2 secondes pour que le guide optique se charge. La hauteur initiale est sauvegardée lorsque les trois barres sont pleines.

RÉGLER DE LA HAUTEUR AFFICHÉE

- Il peut être nécessaire d'ajuster la hauteur affichée, réglée par défaut en usine.
- Appuyez simultanément sur les touches **1**, **2** et  pendant quatre secondes.
- Le message « ADJUST HEIGHT » clignotera sur l'afficheur, puis la hauteur actuelle du bureau se mettra à clignoter également.
- **Soulevez** ou **appuyez sur** le contrôleur pour modifier la hauteur affichée. La nouvelle hauteur du bureau clignotera pendant le chargement du guide optique. **CONSEIL** : Le bureau n'est pas censé bouger au cours de cette procédure.

MODIFIER LES UNITÉS DE MESURE DE L'AFFICHAGE

- Appuyez simultanément sur les touches **1** et  pendant trois secondes pour passer d'un affichage en pouces à un affichage en centimètres. La nouvelle sélection clignotera pendant le chargement du guide optique.

CODES D'ERREUR

- En cas de problème technique, un numéro de code d'erreur peut s'afficher, accompagné d'une brève description. Reportez-vous au guide de dépannage Ology pour des instructions appropriées.

GESTION DES CÂBLES

En installant l'équipement, soit sur la surface de travail soit en dessous, vérifiez que les câbles de raccordement sont libres de tout obstacle. Ology fournit une goulotte, des supports de fixation et un chemin de câblage pour vous aider à gérer l'excédent de câble/fils contre la face inférieure de la surface de travail.

CONSEILS DE CONFIGURATION DU POSTE DE TRAVAIL

- Vérifiez que les cordons d'alimentation de tous les accessoires (ordinateurs, éclairages, moniteurs, etc.) sont d'une longueur suffisante pour se raccorder aux prises de courant sur toute la plage des réglages de hauteur de la surface de travail. Ne soumettez pas les cordons à une tension pendant l'ajustement de la hauteur.
- Prévoyez toujours une zone de dégagement appropriée avant de placer un objet au-dessus ou en dessous de la surface de travail.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez régulièrement la poussière et les impuretés des colonnes de levage. Pour le bon nettoyage de toutes les surfaces, assurez-vous les colonnes de levage marquent une extension complète sur leur hauteur maximale. Veillez également à confirmer l'absence d'endommagement sur les câbles et les colonnes de levage. Vérifiez toutes les connexions pour confirmer le bon fonctionnement et la solidité du montage.

Attention : Un chiffon humide est recommandé. Pour protéger les surfaces peintes, utilisez un produit nettoyant qui n'est pas trop alcalin ou acide. Un produit à pH neutre est idéal.

Remarque : Ne déplacez pas le bureau sans assistance. Des directives sont fournies à la fin des consignes d'installation, ou contactez votre équipe chargée des installations pour assistance.

DÉPANNAGE

En cas de difficultés avec la table, essayez les étapes simples indiquées ci-dessous.

Si les difficultés persistent, veuillez vous reporter au guide de dépannage Ology.

LE BUREAU NE S'AJUSTE PAS ENTIÈREMENT

- Vérifiez que le câble d'alimentation est entièrement branché dans la prise.
- Vérifiez que le câble d'alimentation est entièrement branché dans la boîte de commande sous le bureau.
- Vérifiez que le bureau n'est pas surchargé. Le poids doit être distribué de manière égale.

MISE EN VEILLE DU BOÎTIER DE COMMANDE :

- Le boîtier de commande s'éteint automatiquement en mode veille après environ 10 secondes d'inactivité.
- En mode veille, le boîtier de commande ne consomme que 0,1 watt d'électricité.

Remarque : Le boîtier de commande n'est pas réinitialisé en étant débranché puis rebranché. Reportez-vous à la procédure d'initialisation ci-dessous.

INITIALISATION DU BOÎTIER DE COMMANDE

- Dans le cas peu probable d'une erreur, et que le bureau ne répond pas aux commandes, débranchez l'alimentation électrique du bureau pendant au moins 10 secondes afin de réinitialiser le boîtier de commande.
- Rebranchez le bureau.

RÉINITIALISATION DE LA MÉMOIRE DU CONTRÔLEUR

Dans le cas peu probable d'une erreur, il est possible qu'il faille réinitialiser le contrôleur selon les réglages d'usine.

Si vous utilisez un système de contrôle actif 

- Appuyez simultanément sur les touches **1**, **2** et  pendant huit secondes.
- Maintenez les touches enfoncées tandis que s'affichent le message « ADJUST HEIGHT » ainsi que la hauteur actuelle du bureau, jusqu'à l'affichage du message clignotant « MEMORY RESET » et le chargement du guide optique.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Plage d'ajustement	698.5 mm à 1 130 mm (27,5 po à 44,5 po)*
Réglage des glissières	25 mm (1 po)
Capacité de poids réparti	La base supporte un poids réparti maximum de : 136,1 kg (300 lb)**
Conseil : Lors du calcul de la capacité de levage, soustrayez le poids de la surface de travail, de l'ossature et des options (c.-à-d. rail intégré, porte d'accès de données et d'alimentation ou bord arrondi).	
Gestion des câbles incluse	Oui
Contrôleur	Contrôleur tactile, système de contrôle actif
Niveau de décibel	< 55 dBA

Spécifications avant/après octobre 2025	Avant octobre 2025	Octobre 2025 – aujourd'hui
Volts	120 V c.a.	100 – 240 V c.a.
Fréquence et phase	60 Hz, monophasé	50 – 60 Hz, monophasé
Intensité (max)	2,5 A	4,5 A
Puissance	300 W	450 W

Puissance absorbée au repos	0.1 W
Vitesse de réglabilité	38.1 mm/s (1,5 po/s)

Cycle opératoire



2 minutes



18 minutes

ACTIF

INACTIF

Cycle de service nominal. Durée d'activation maximum (durée en marche) suivie d'une durée de désactivation minimum (durée à l'arrêt) nécessaire pour le fonctionnement sécuritaire du meuble.

*La plage d'ajustement comprend une surface de travail d'une épaisseur de 1,9 cm (¾ po); des surfaces de travail d'une autre épaisseur modifieront la plage de hauteur.

**Se reporter au guide des caractéristiques pour le poids de chaque fonctionnalité ou à l'étiquette sur la face inférieure de la surface de travail pour les limites de poids.



Cet équipement a été testé et jugé conforme aux seuils établis pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles du FCC. Ces seuils sont censés fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'une interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par l'application d'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne du récepteur.
- Augmenter la distance entre équipement et récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise ou un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.
- **Avertissement :** toute modification apportée à cet appareil qui n'est pas expressément approuvée par la partie responsable de la conformité risquerait d'annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Para descargar este documento en Español,
visite www.steelcase.com/mackinac/userguide/es

To download this document in English,
visit www.steelcase.com/mackinac/userguide/en

Steelcase®

Visitez steelcase.com

Numéro de pièce 1317810001 Rev. B - 9/10 © 2025

Tous droits réservés. Toutes les spécifications sont modifiables sans préavis. Imprimé aux États-Unis