

Ocular Frame Assembly Instructions Non-Seismic Applications*

⚠ WARNING / ADVERTENCIA / ADVERTISSEMENT



CRUSH HAZARD! FAILURE TO PROPERLY SECURE MONITOR MOUNT COULD RESULT IN PERSONAL INJURY

Read the entire assembly direction before beginning installation. Building construction can vary significantly. It is the responsibility of the Building's Engineer of Record to ensure that the building walls are properly designed to support monitor mounts. This includes verifying the adequacy of the mounting hardware, regardless of whether it is supplied by Steelcase. Additionally, the building owner or their designated agent must confirm that the installation complies with all applicable local codes and regulations.

¡PELIGRO DE APLASTAMIENTO! SI NO SE ASEGURA CORRECTAMENTE EL SOPORTE DEL MONITOR, SE PODRÍAN PRODUCIR LESIONES PERSONALES.


Installez les périphériques selon les instructions du fabricant. Lisez toutes les instructions de montage avant de commencer l'installation. La construction des bâtiments peut varier considérablement. Il incombe à l'ingénieur attitré du bâtiment de s'assurer que les murs du bâtiment sont bien conçus pour supporter les supports de moniteur. Cela comprend la vérification de la pertinence du matériel de montage, qu'il soit fourni ou non par Steelcase. De plus, le propriétaire de l'immeuble ou son agent désigné doit confirmer que l'installation est conforme à tous les codes et règlements locaux applicables.

RISQUE D'ÉCRASEMENT! SI VOUS NE FIXEZ PAS CORRECTEMENT LE SUPPORT DU MONITEUR, VOUS POURRIEZ CAUSER DES BLESSURES.

Instale los dispositivos según las instrucciones del fabricante. Lisez le mode d'emploi complet avant de commencer l'installation. La construction des bâtiments peut varier considérablement. Il incombe à l'ingénieur attitré du bâtiment de s'assurer que les murs du bâtiment sont bien conçus pour supporter les supports de moniteur. Cela comprend la vérification de la pertinence du matériel de montage, qu'il soit fourni ou non par Steelcase. De plus, le propriétaire de l'immeuble ou son agent désigné doit confirmer que l'installation est conforme à tous les codes et règlements locaux applicables.

1607529001 rev A

⚠ WARNING / ADVERTENCIA / ADVERTISSEMENT



MAX < 250 lb
113.6 kg

1502101003 rev A

Risk of Death or Serious Injury



For use with single or multiple devices having a TOTAL weight of 250 lbs (113.6 kg) or less. Use with heavier devices may result in instability causing TIP OVER resulting in death or serious injury. Install devices per manufacturer's instructions.

Riesgo de muerte o lesiones graves

À utiliser avec un ou plusieurs périphériques d'un poids TOTAL de 250 lb (113,6 kg) ou moins. L'utilisation avec des périphériques plus lourds peut entraîner une instabilité causant un RENVERSEMENT entraînant la mort ou des blessures graves. Installez les périphériques selon les instructions du fabricant.

Risque de mort ou de blessures graves

Para usar con uno o varios dispositivos que tengan un peso TOTAL de 113,6 kg (250 libras) o menos. El uso con dispositivos más pesados puede resultar en inestabilidad que cause VUELCO que provoque la muerte o lesiones graves. Instale los dispositivos según las instrucciones del fabricante.

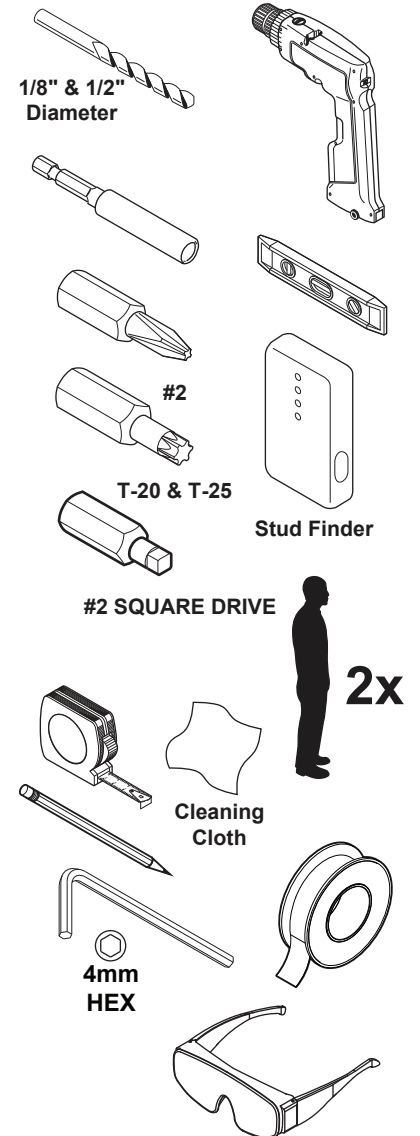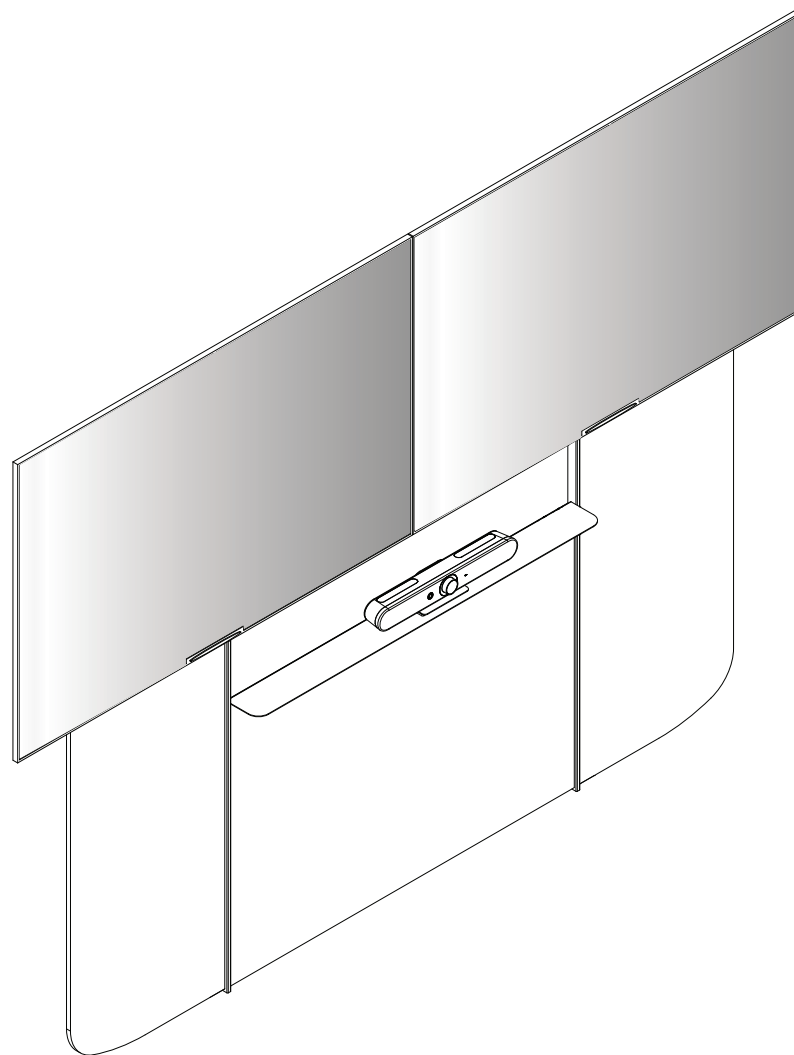


* The building's Engineer of Record must be consulted to determine if there are any seismic requirements.


Frame Components and Hardware Pack

VESA Brackets


Pivot Bracket

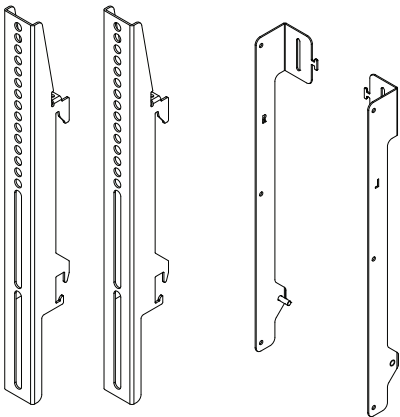


Camera Shelf

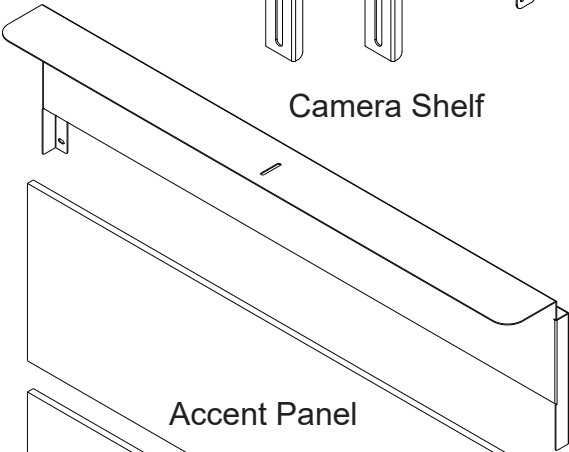


Accent Panel

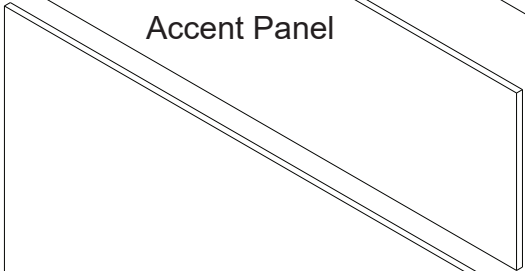

Accent Panel Brackets

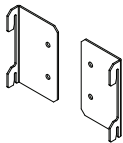


Tech Door

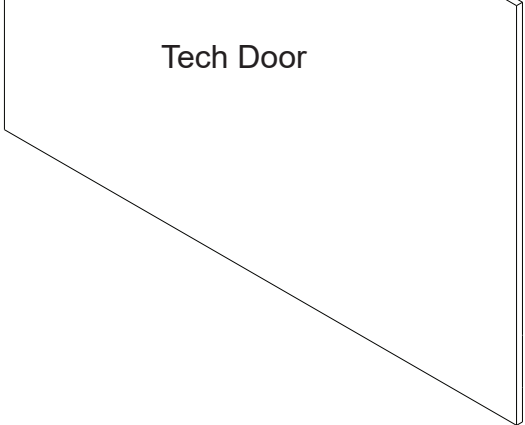


Tech Door Brackets



Frame

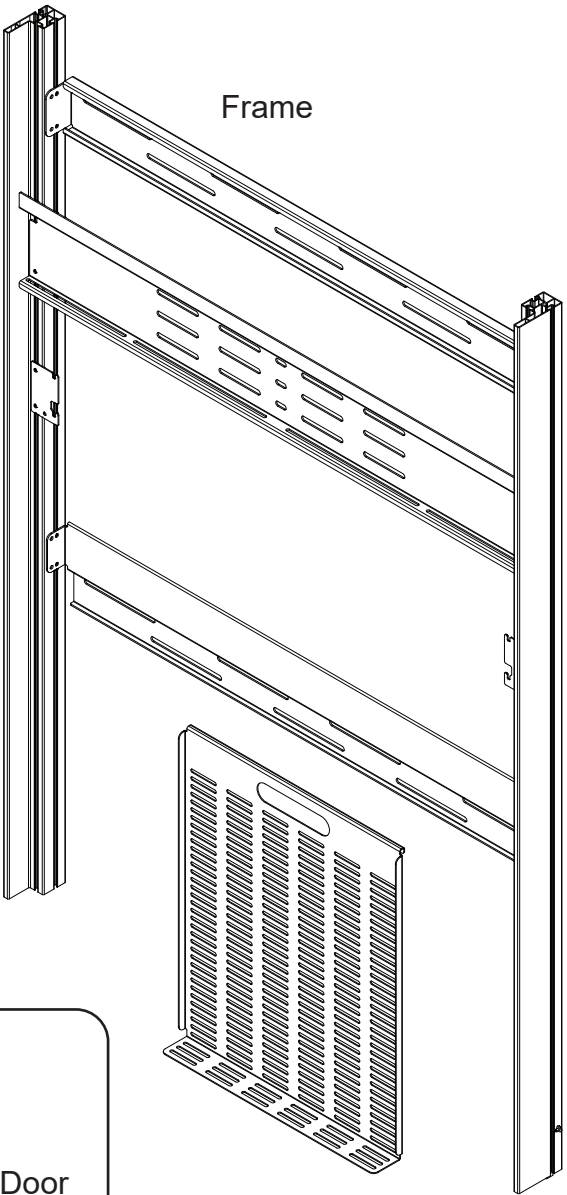

Tech Tray

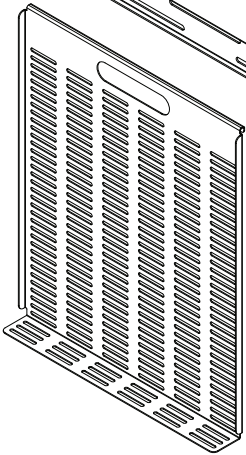


Wall mounting hardware



Frame, Door, Panel hardware








Technology hardware

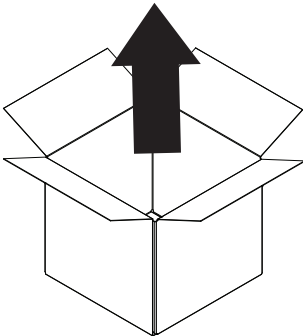


Installing the Camera Shelf

1. Place frame on a padded surface and install two roll-in T-nuts into each front channel (L and R) near the bottom of each frame vertical.
2. Place Camera Shelf over T-nuts and loosely fasten with screws.
3. Adjust Camera Shelf height and tighten screws.

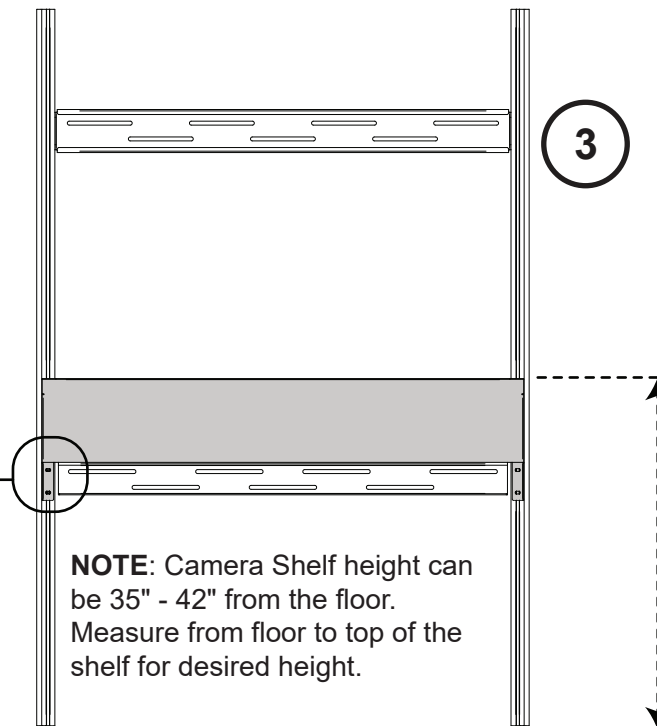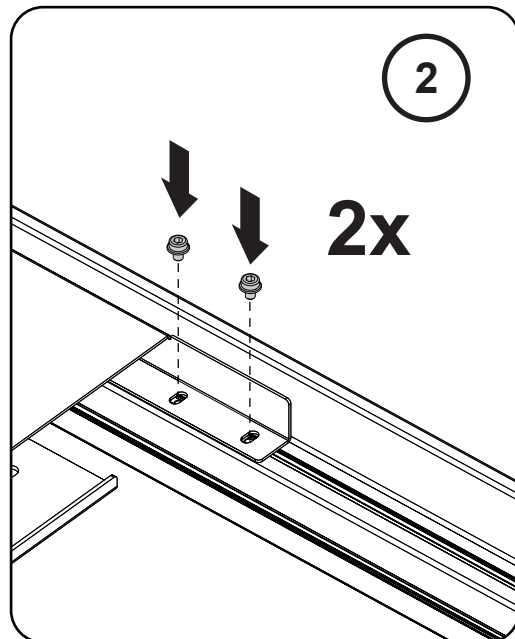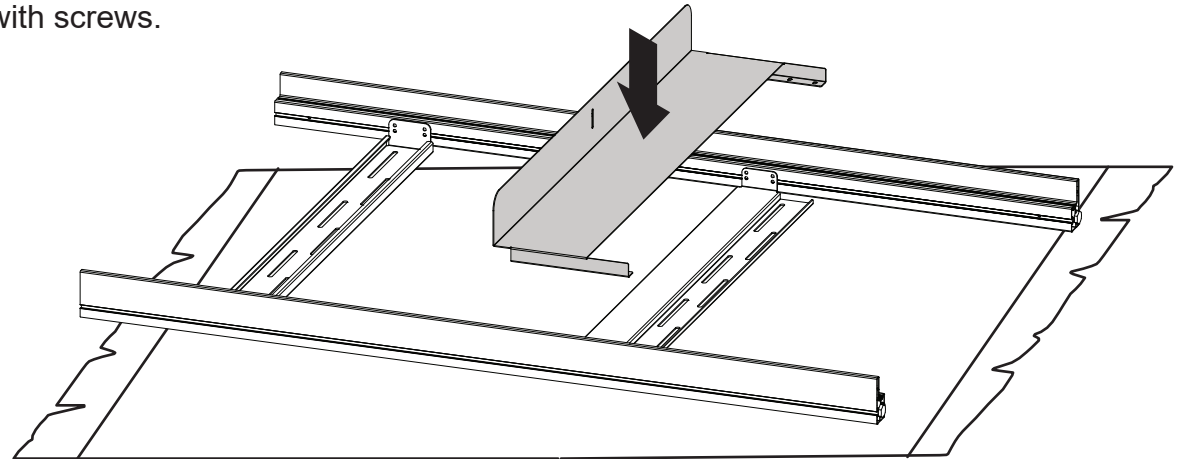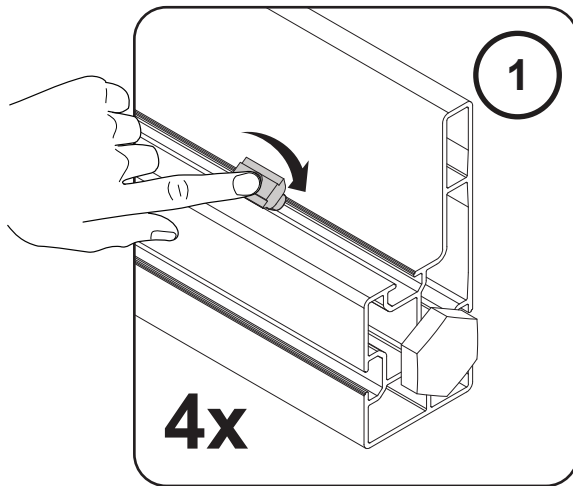


NOTE: Camera Shelf height can be 35" - 42" from the floor. Measure from floor to top of the shelf for desired height.

Hardware Pack Wall Mount Screws

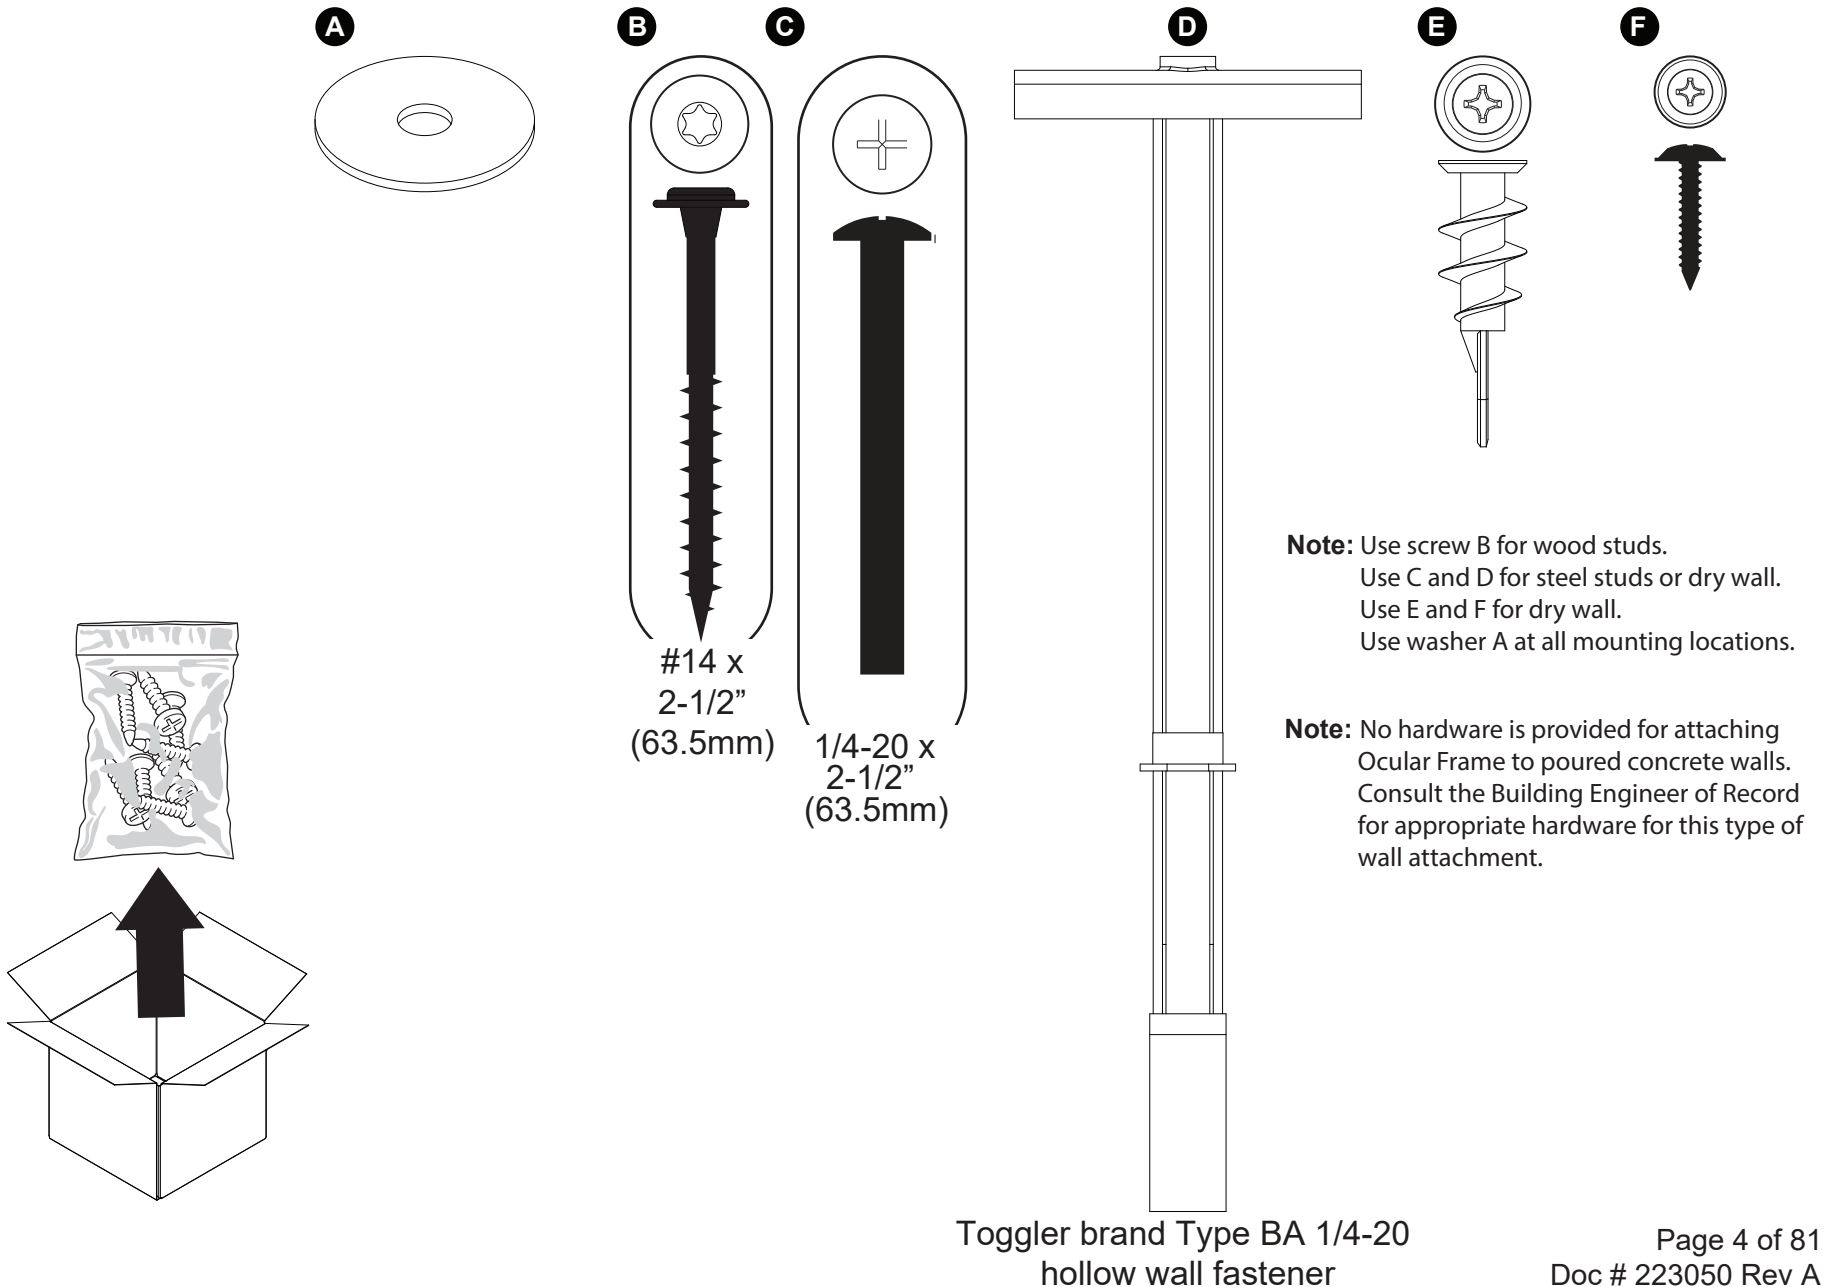

Verifying Frame Dimensions before Wall Mounting

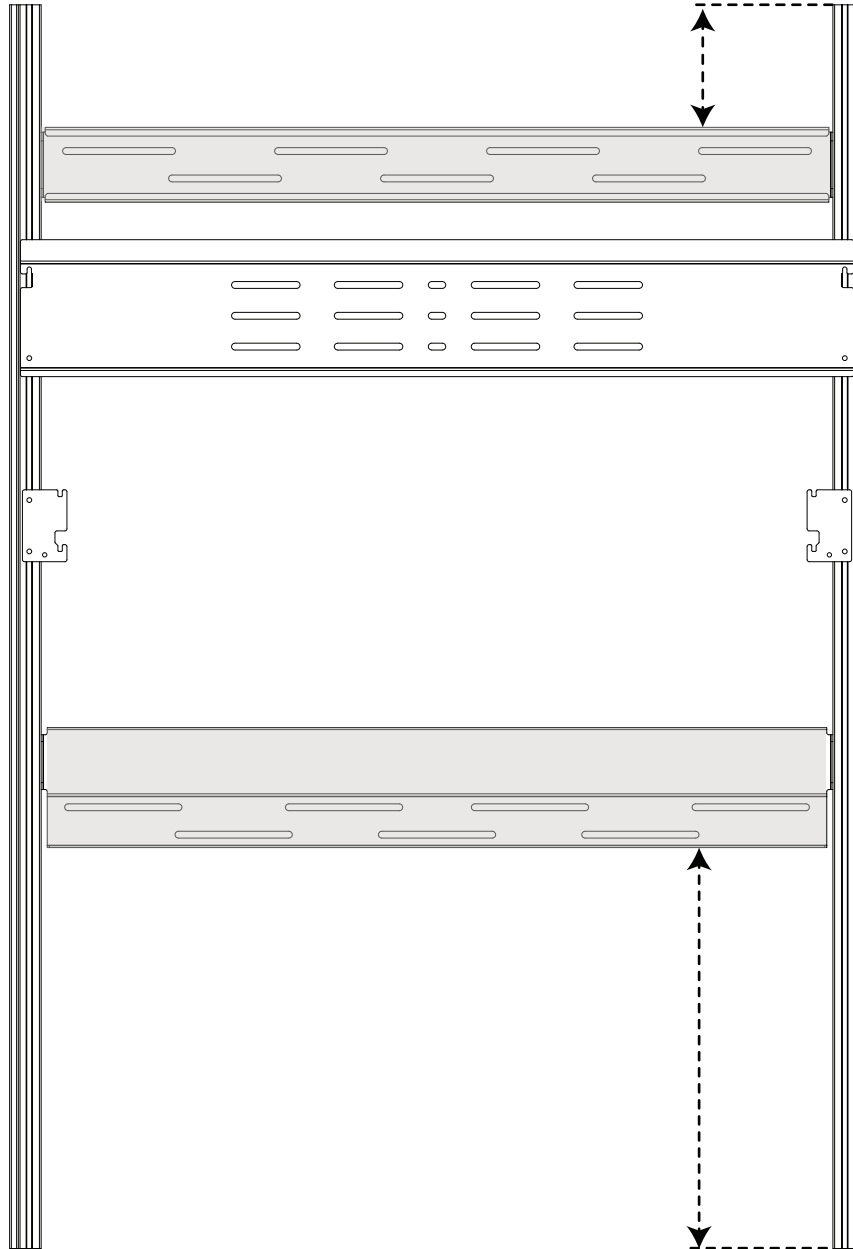

Note: Keep top of upper wall mount bracket 0-7" from top of unit.

⚠ WARNING / ADVERTENCIA / ADVERTISSEMENT	
CRUSH HAZARD! FAILURE TO PROPERLY SECURE MONITOR MOUNT COULD RESULT IN PERSONAL INJURY Read the entire assembly direction before beginning installation. Building construction can vary significantly. It is the responsibility of the Building's Engineer of Record to ensure that the building walls are properly designed to support monitor mounts. This includes verifying the adequacy of the mounting hardware, regardless of whether it is supplied by Steelcase. Additionally, the building owner or their designated agent must confirm that the installation complies with all applicable local codes and regulations.	
¡PELIGRO DE APLASTAMIENTO! SI NO SE ASEGURA CORRECTAMENTE EL SOPORTE DEL MONITOR, SE PODRÍAN PRODUCIR LESIONES PERSONALES. Instalez les périphériques selon les instructions du fabricant. Lea todas las instrucciones de montaje antes de comenzar la instalación. La construcción de edificios puede variar significativamente. Es responsabilidad del ingeniero de registro del edificio asegurarse de que las paredes del edificio estén diseñadas correctamente para soportar los soportes de los monitores. Esto incluye la verificación de la idoneidad de los herrajes de montaje, independientemente de si son suministrados por Steelcase. Además, el propietario del edificio o su agente designado debe confirmar que la instalación cumple con todos los códigos y regulaciones locales aplicables.	
RISQUE D'ÉCRASEMENT! SI VOUS NE FIXEZ PAS CORRECTEMENT LE SUPPORT DU MONITEUR, VOUS POURRIEZ CAUSER DES BLESSURES. Instalez les dispositifs selon les instructions du fabricant. Lisez le mode d'emploi complet avant de commencer l'installation. La construction des bâtiments peut varier considérablement. Il incombe à l'ingénieur attitré du bâtiment de s'assurer que les murs du bâtiment sont bien conçus pour supporter les supports de moniteur. Cela comprend la vérification de la pertinence du matériel de montage, qu'il soit fourni ou non par Steelcase. De plus, le propriétaire de l'immeuble ou son agent désigné doit confirmer que l'installation est conforme à tous les codes et règlements locaux applicables.	

Note: Bottom wall mounting bracket needs to be 23" from bottom of vertical frame for correct tech tray placement.

Verify Wall Construction before Mounting

WARNING



CRUSH HAZARD! FAILURE TO PROPERLY SECURE THIS PRODUCT COULD RESULT IN PERSONAL INJURY

Read the entire assembly direction before beginning installation. Obtain assembly directions at [Steelcase.com](https://www.steelcase.com)

Building construction varies greatly. The SEOR (Structural Engineer of Record) is responsible for the design of building walls and floors which this product is attached to and must verify the adequacy of the mounting hardware, even if provided by Steelcase.

The building owner or designated agent is responsible for verifying that the installation is in compliance with all local codes and regulations.

VERIFY WALL CONSTRUCTION:

CAUTION! Adequate wall construction is required to support the weight of the loaded product.

MINIMUM REQUIRED WALL CONSTRUCTIONS:

Drywall with Metal Studs

- Must be at least 25 ga. (0.018" min.thk.) 33ksi steel studs 1.5" x 3.5"
- Studs on maximum 24" centers
- Must be at least 5/8" thick Type X gypsum drywall
- #6 x 1-1/4" drywall screws on 12" centers

Drywall with Wood Studs

- Stud grade SPF, DF-L or Hem-Fir 1.5" x 3.5"
- Studs on 24" centers
- Must be at least 5/8" thick Type X gypsum drywall
- #6 x 1-1/4" drywall screws on 12" centers

CAUTION: Ocular Frame must be secured to at least two vertical wall studs.




Wall Mounting Details - Level Unit and Mark for Wall Attachment

Use the following guidelines to determine proper mounting requirements particular to your type of wall construction:


Drywall or Plastered Wall (wood or metal studs)

- Steel studs must be at least 25 gauge or thicker.
- Studs must not exceed 24" on center (maximum).
- Drywall must be at least 5/8" thick and attached securely to studs with screws.
- Wood studs must be nominal 2" x 4" construction minimum.
- When securing the mounting brackets to drywall use "D" Toggler brand type BA 1/4-20 hollow wall fasteners and 1/4-20 x 2-1/2" pan head machine screws provided. Drill 1/2" diameter clearance hole each location.
- When attaching to wood studs, secure mounting "B" brackets using #14 x 2-1/2" pan head wood screws provided. Drill 1/8" diameter pilot hole at each location.

NOTE: Adjust the Ocular Frame clearance to the wall (either 0.5" or 1") by selecting either set of holes attaching the horizontal crossbars to the Frame verticals.

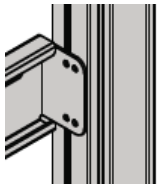


Building construction can vary significantly. It is the responsibility of the Building's Engineer of Record to ensure that the building walls are properly designed to support monitor mounts. This includes verifying the adequacy of the mounting hardware, regardless of whether it is supplied by Steelcase. Additionally, the building owner or their designated agent must confirm that the installation complies with all applicable local codes and regulations.

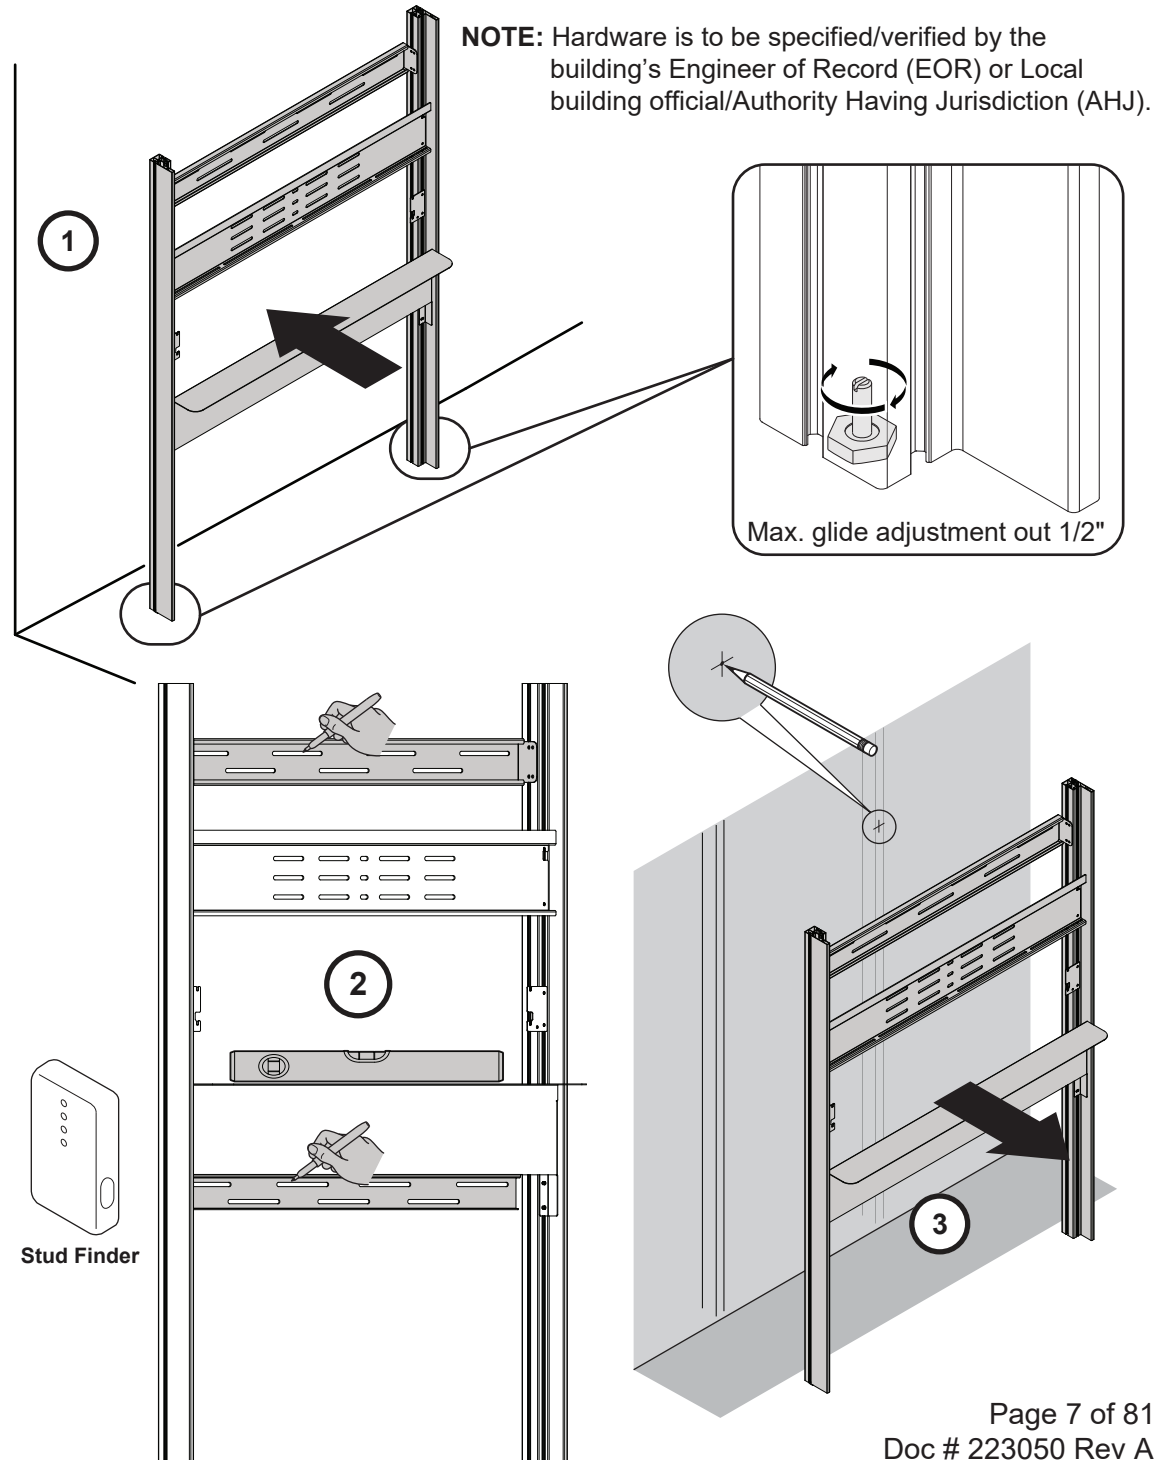


Fastening unit to the wall



MOUNTING INTO A WOOD STUD

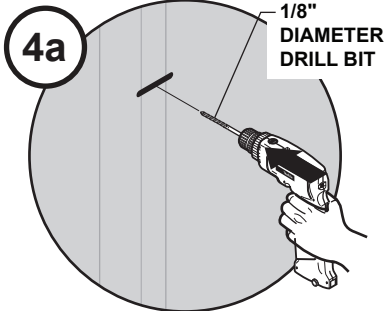



MOUNTING INTO A STEEL STUD

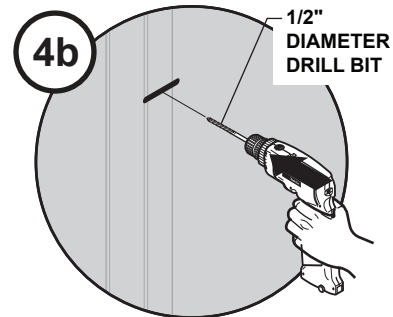


Installing the toggle bolt anchor into a steel stud

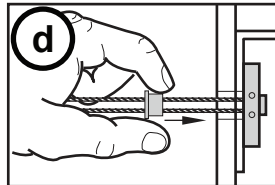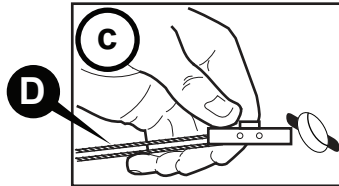


NOTE: DO NOT STRESS OR PULL LEGS AT AN ANGLE TO AVOID PREMATURE BREAKOFF.

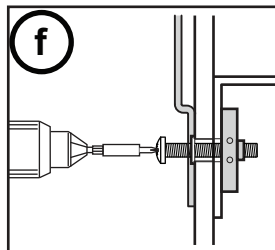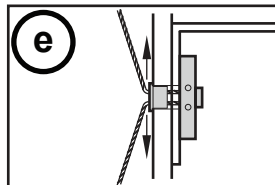

MOUNTING INTO A WOOD STUD


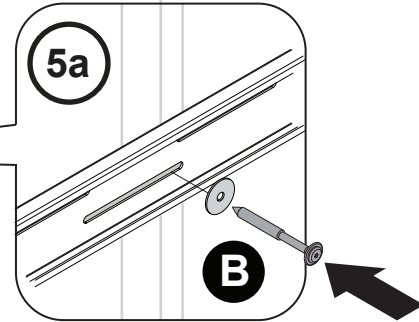


MOUNTING INTO DRYWALL ONLY:
Use toggle bolt method as shown in 4b-4f. If not possible, use drywall anchor and associated screw as shown here.

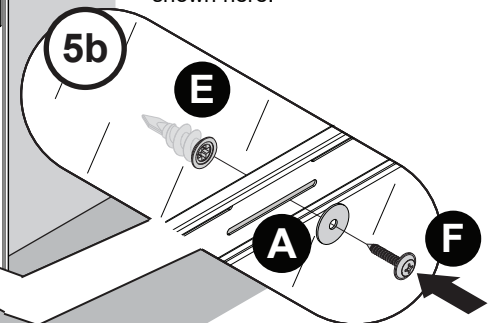


Hang the Tech Tray

Hang Tech Tray on the bottom of the horizontal beam. Ensure that the top hook of Tray is fully engaged on the beam.

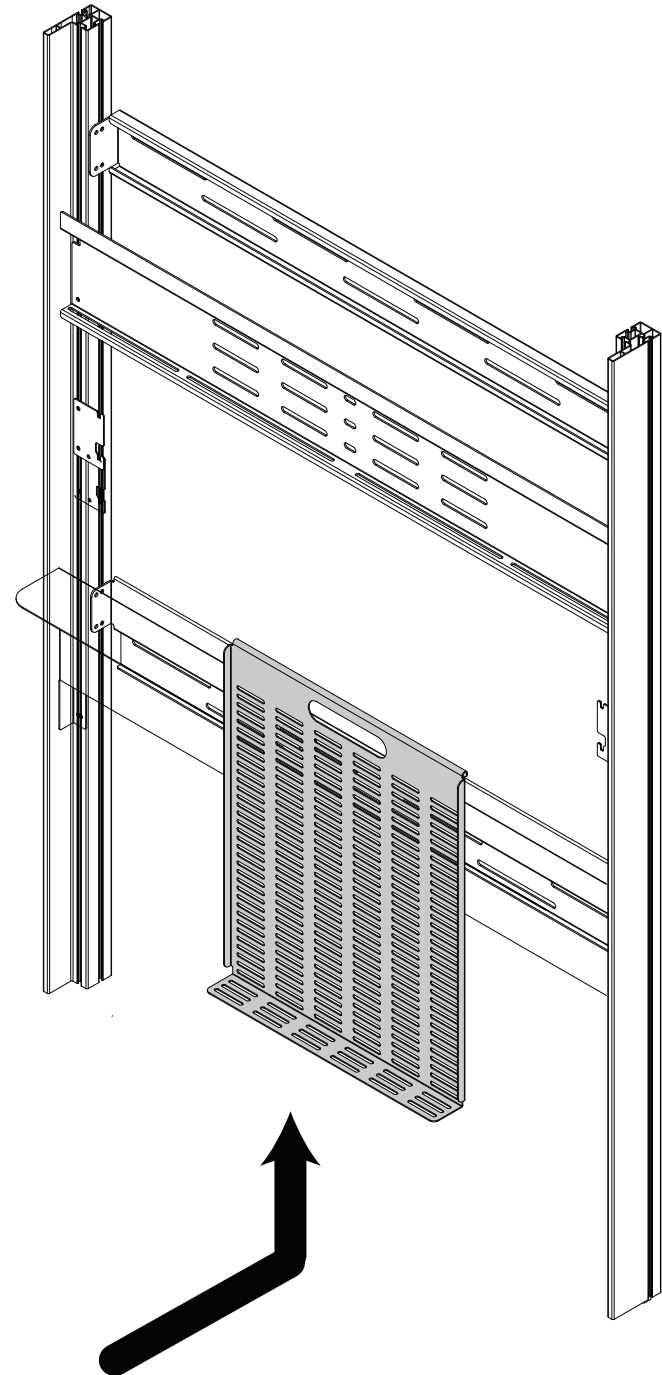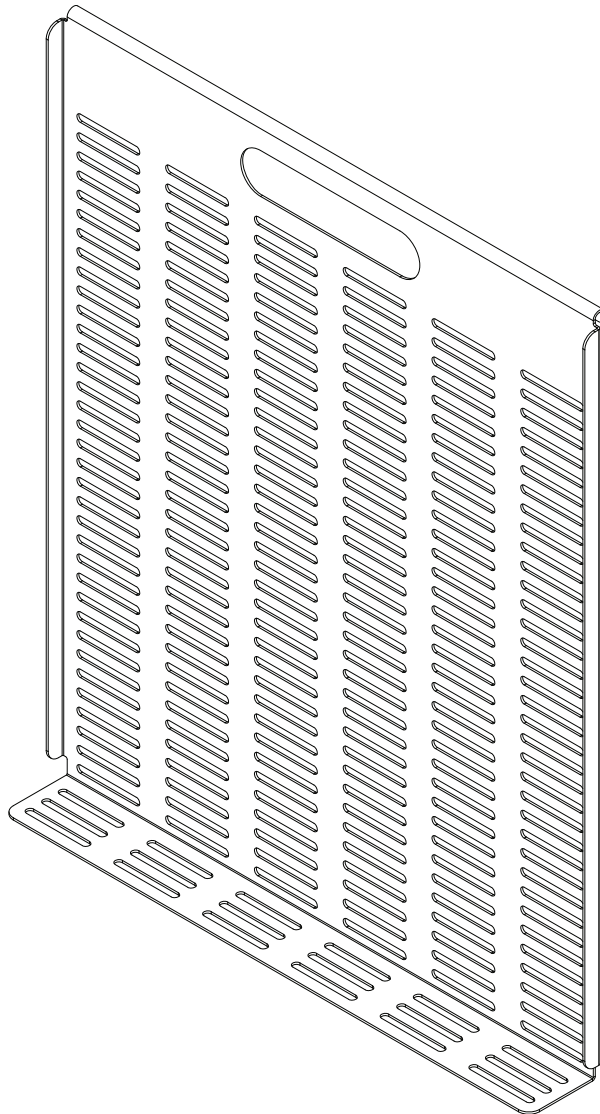

Frame, Accent Panel, Wood Tech Door, and Fabric Tech Door Hardware

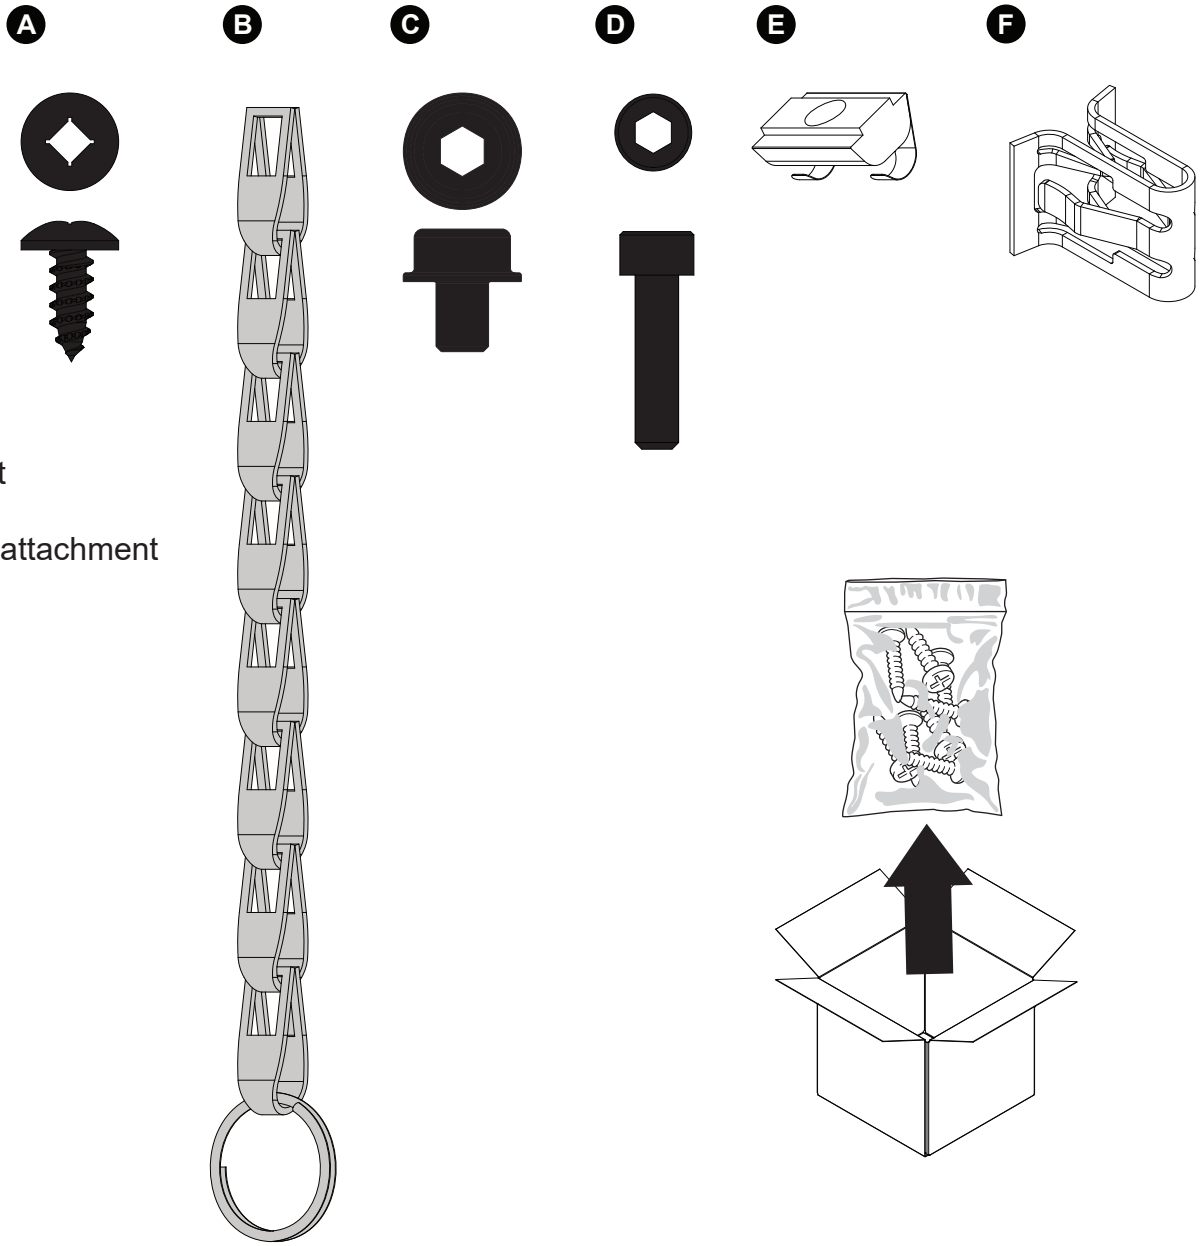


Hardware Key:


- A. Use for all wood panel bracket attachment
- B. Attach to rear of Wood Tech Door
- C. Use for all fabric panel bracket and T-Nut attachment
- D. Use for monitor squaring adjustment
- E. T-Nut for use in all vertical frame rails.
- F. Install on Tech Door latch bracket.

Installing Accent Panel and Wood Tech Door Brackets

1. Use screws to fasten brackets to Accent Panel and Tech Door.
IMPORTANT: Be sure to attach both tethers **B** to back of Tech Door at this step (see detail **1b**).
2. Install panel clips **F** on brackets.



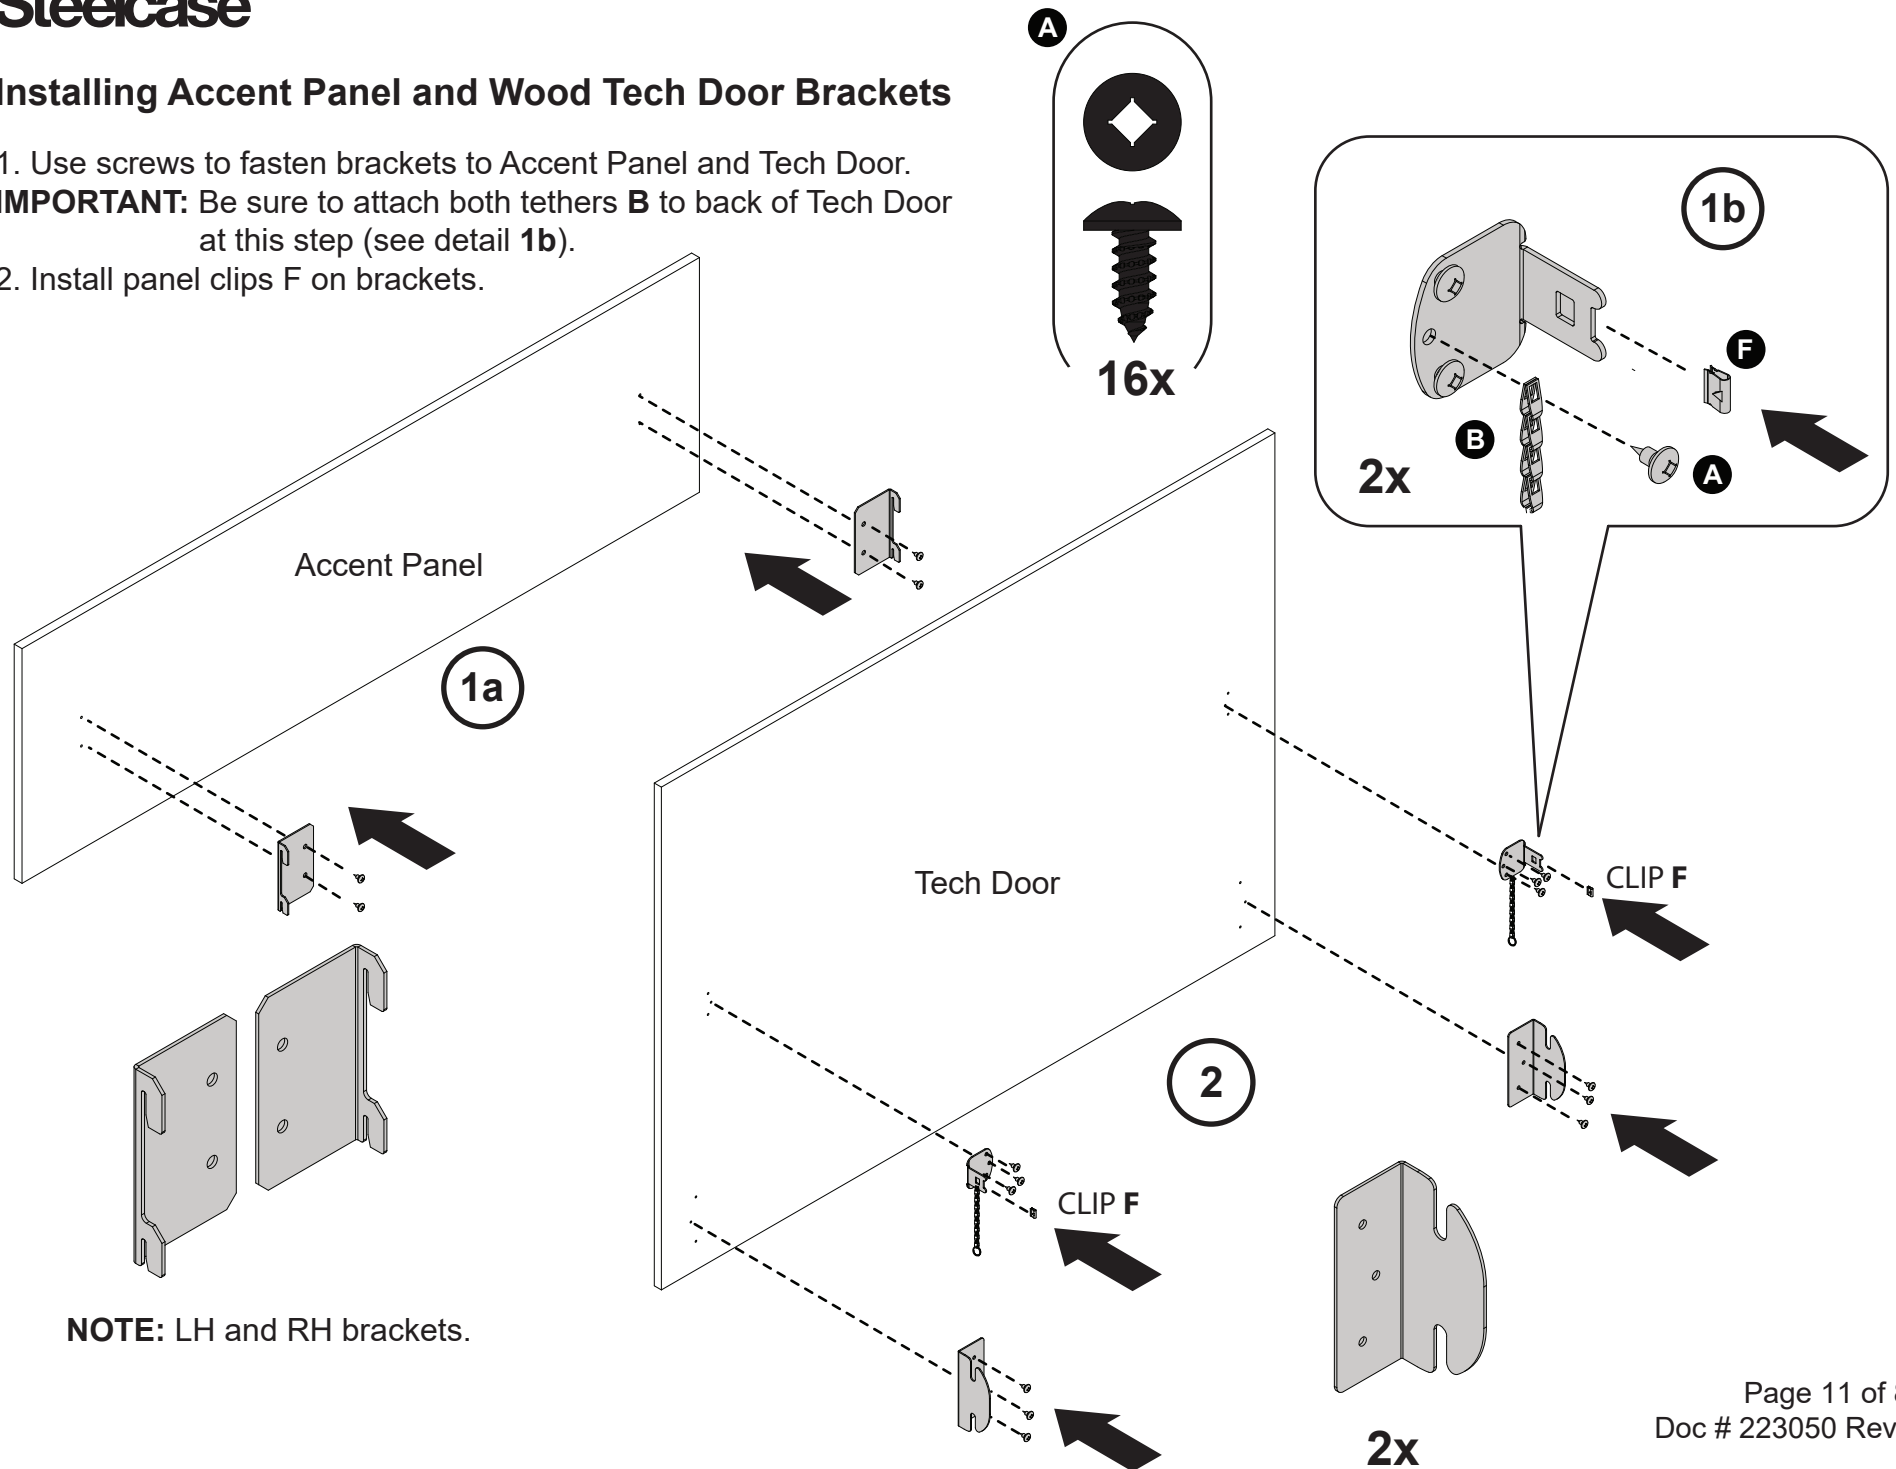


Installing Fabric Tech Door

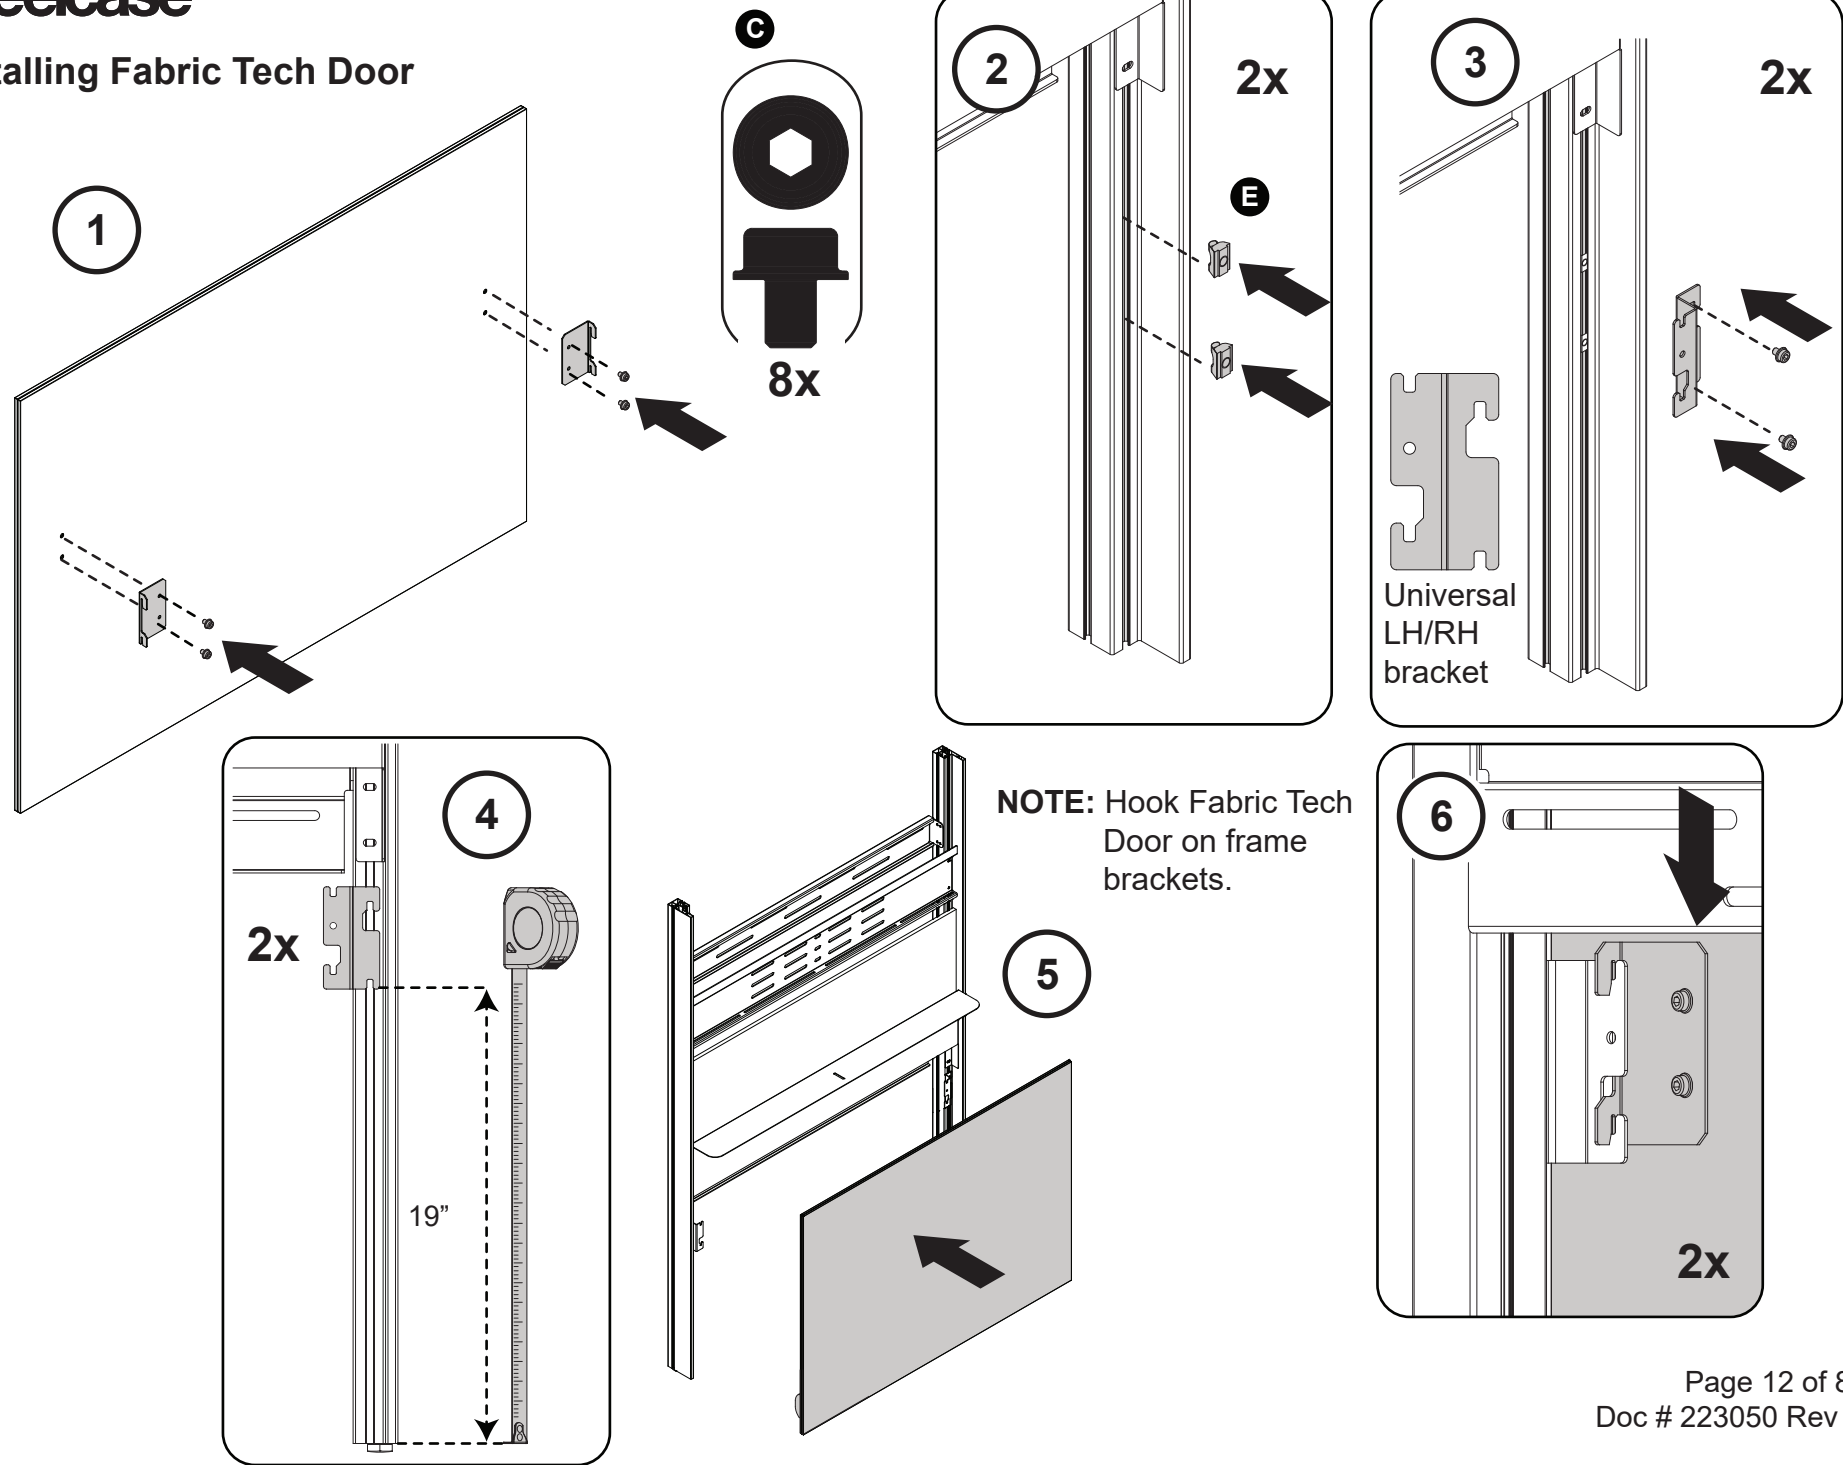




Installing Wood Tech Door

1. Install 3 T-nuts facing inward near bottom of each frame leg.
2. Align T-nuts with 3 holes in LH and RH Pivot Brackets.
3. Use screw C to attach Pivot Brackets.

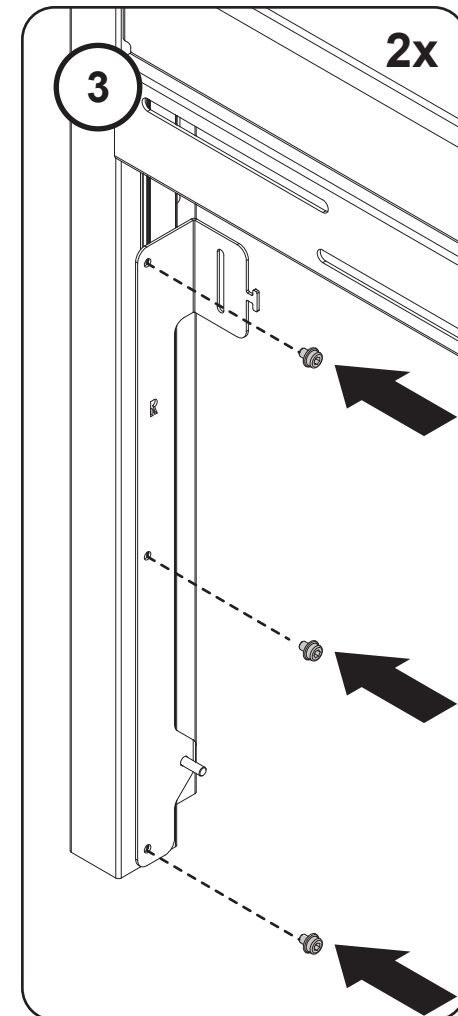
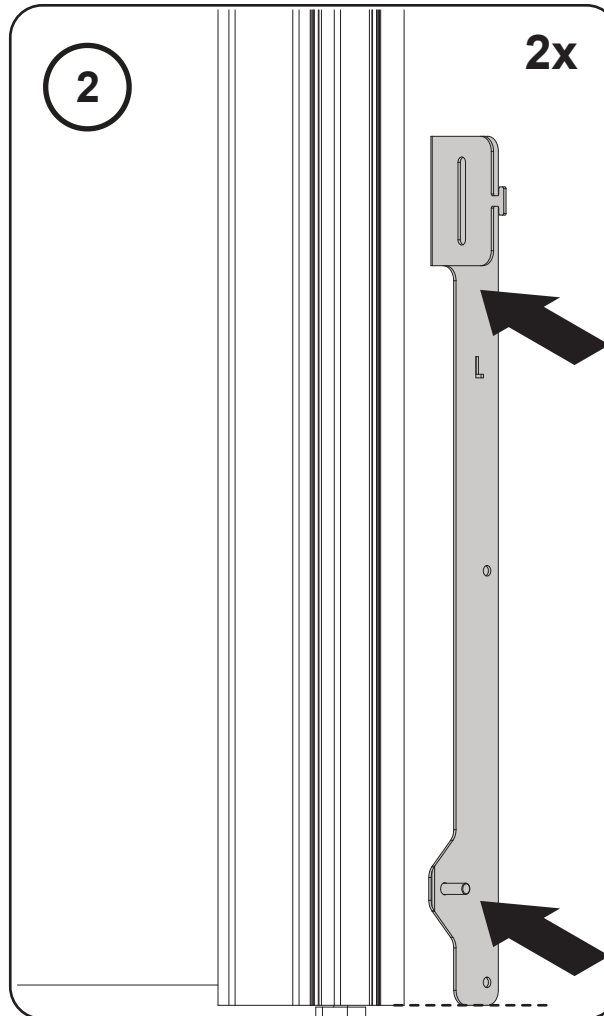
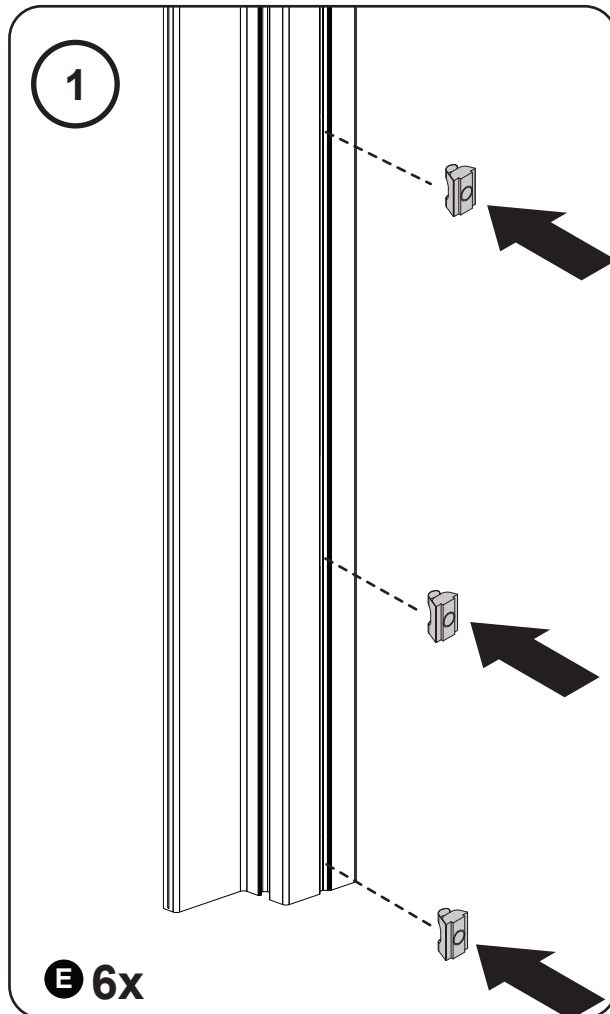


Installing Wood Tech Door


NOTE: Attach tether B to bracket T-Hook in two places.

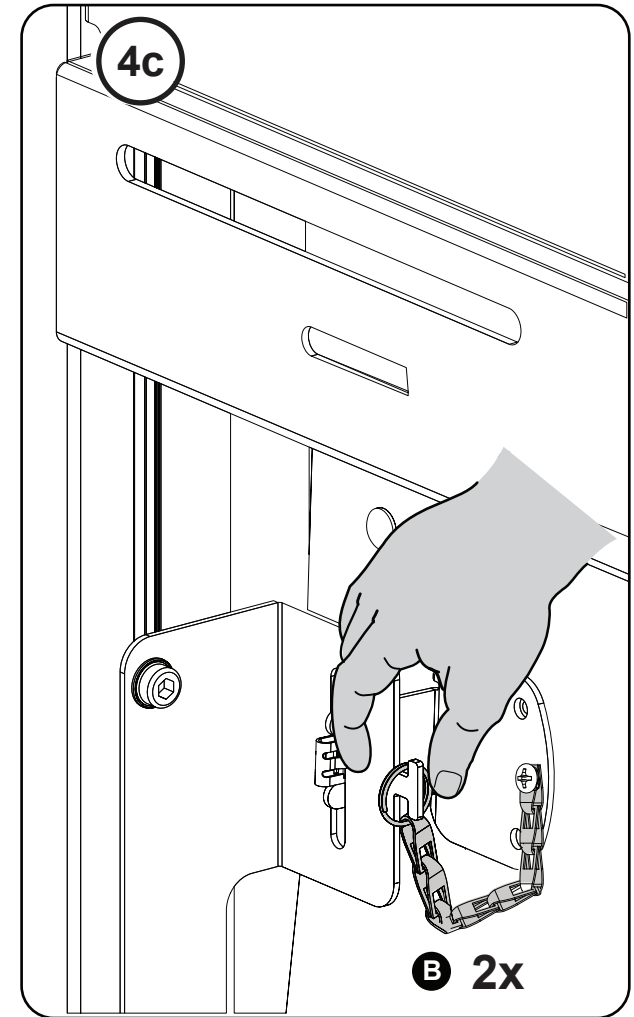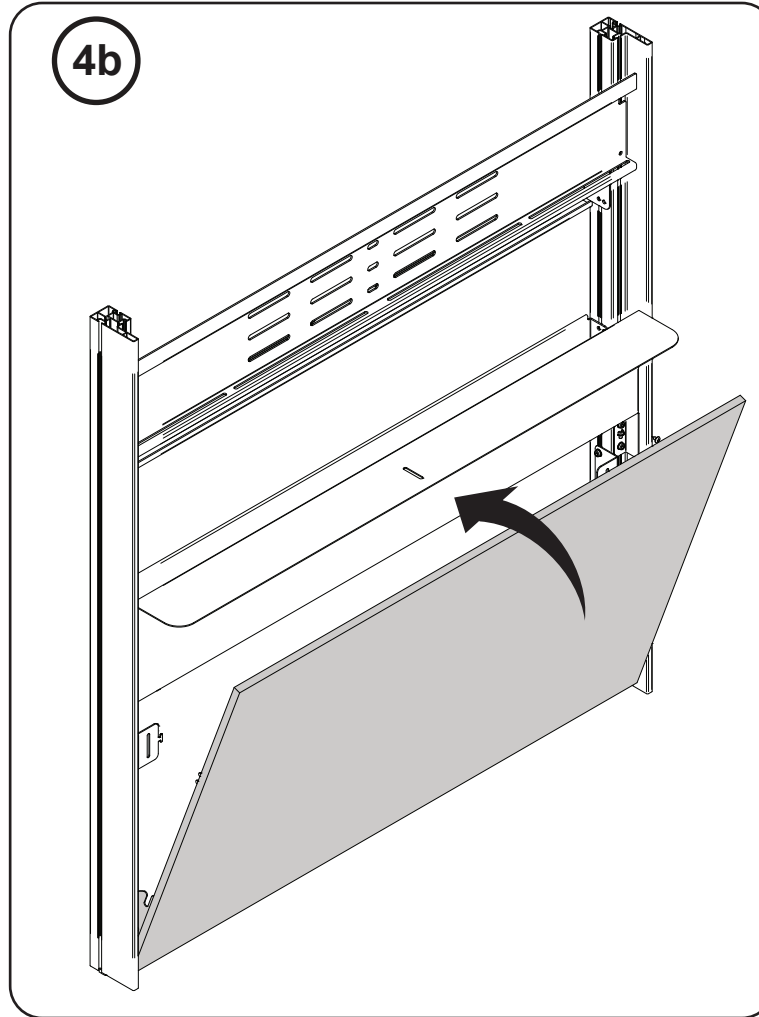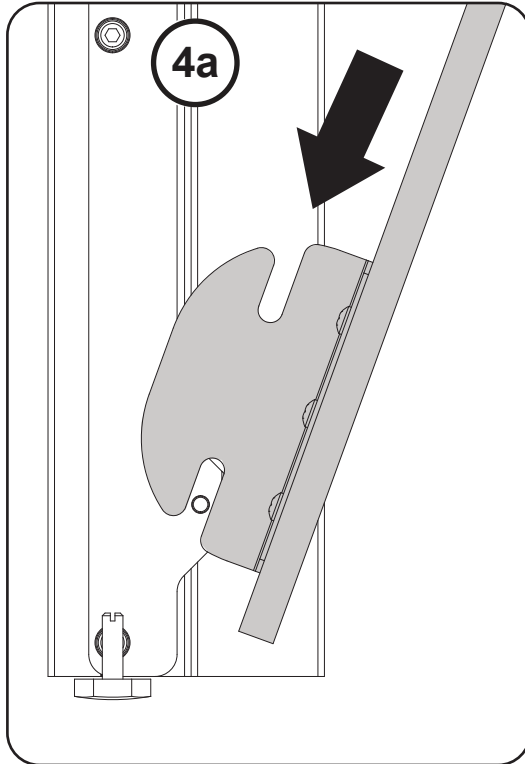


Installing Accent Panel

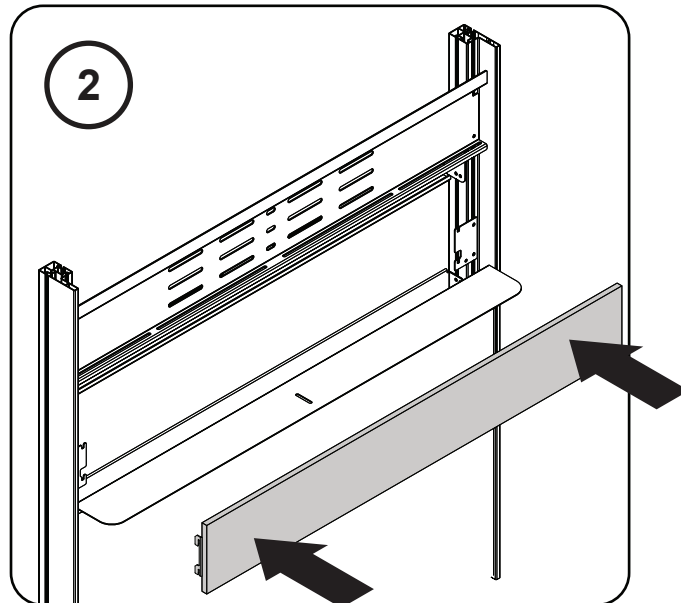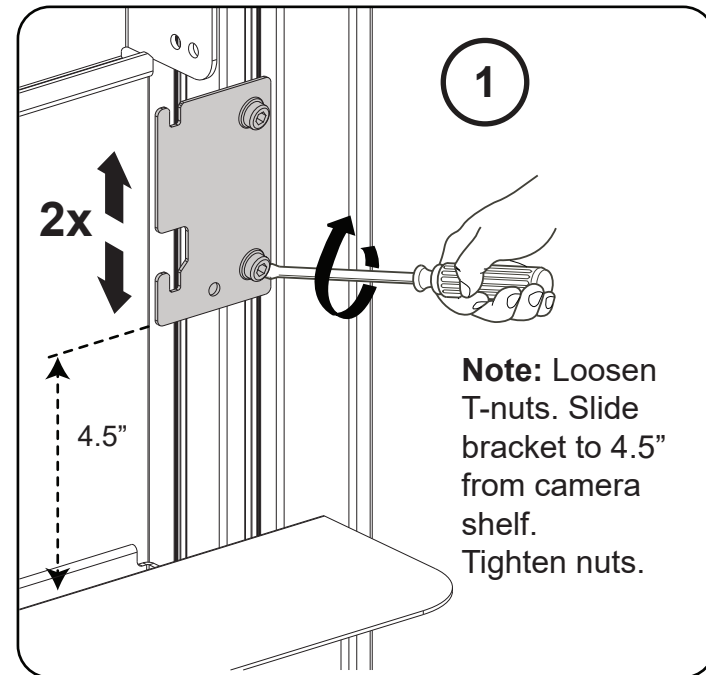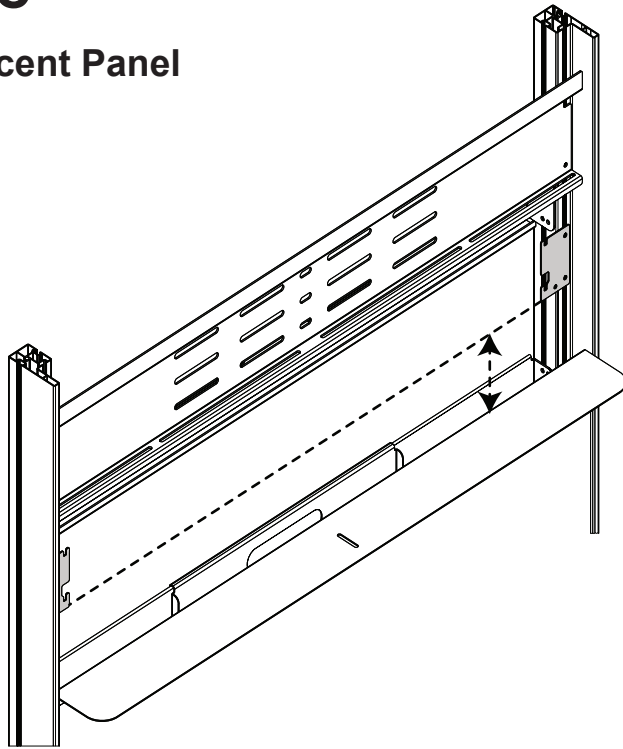




NOTE: Hook Accent Panel on frame brackets and slide downward.

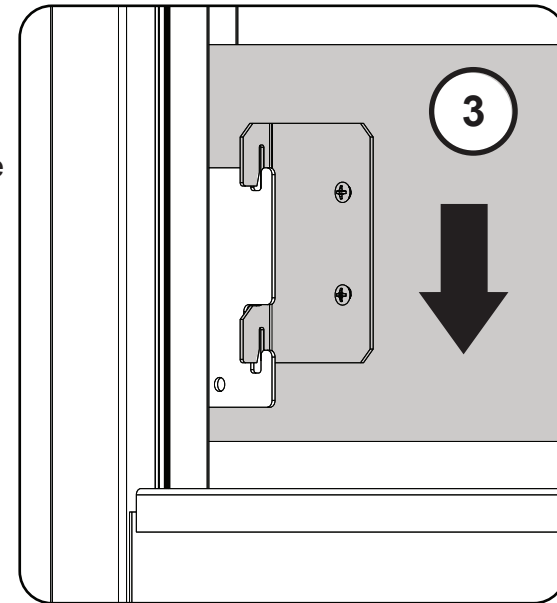





Adding Extension Brackets and/or ADA Panels

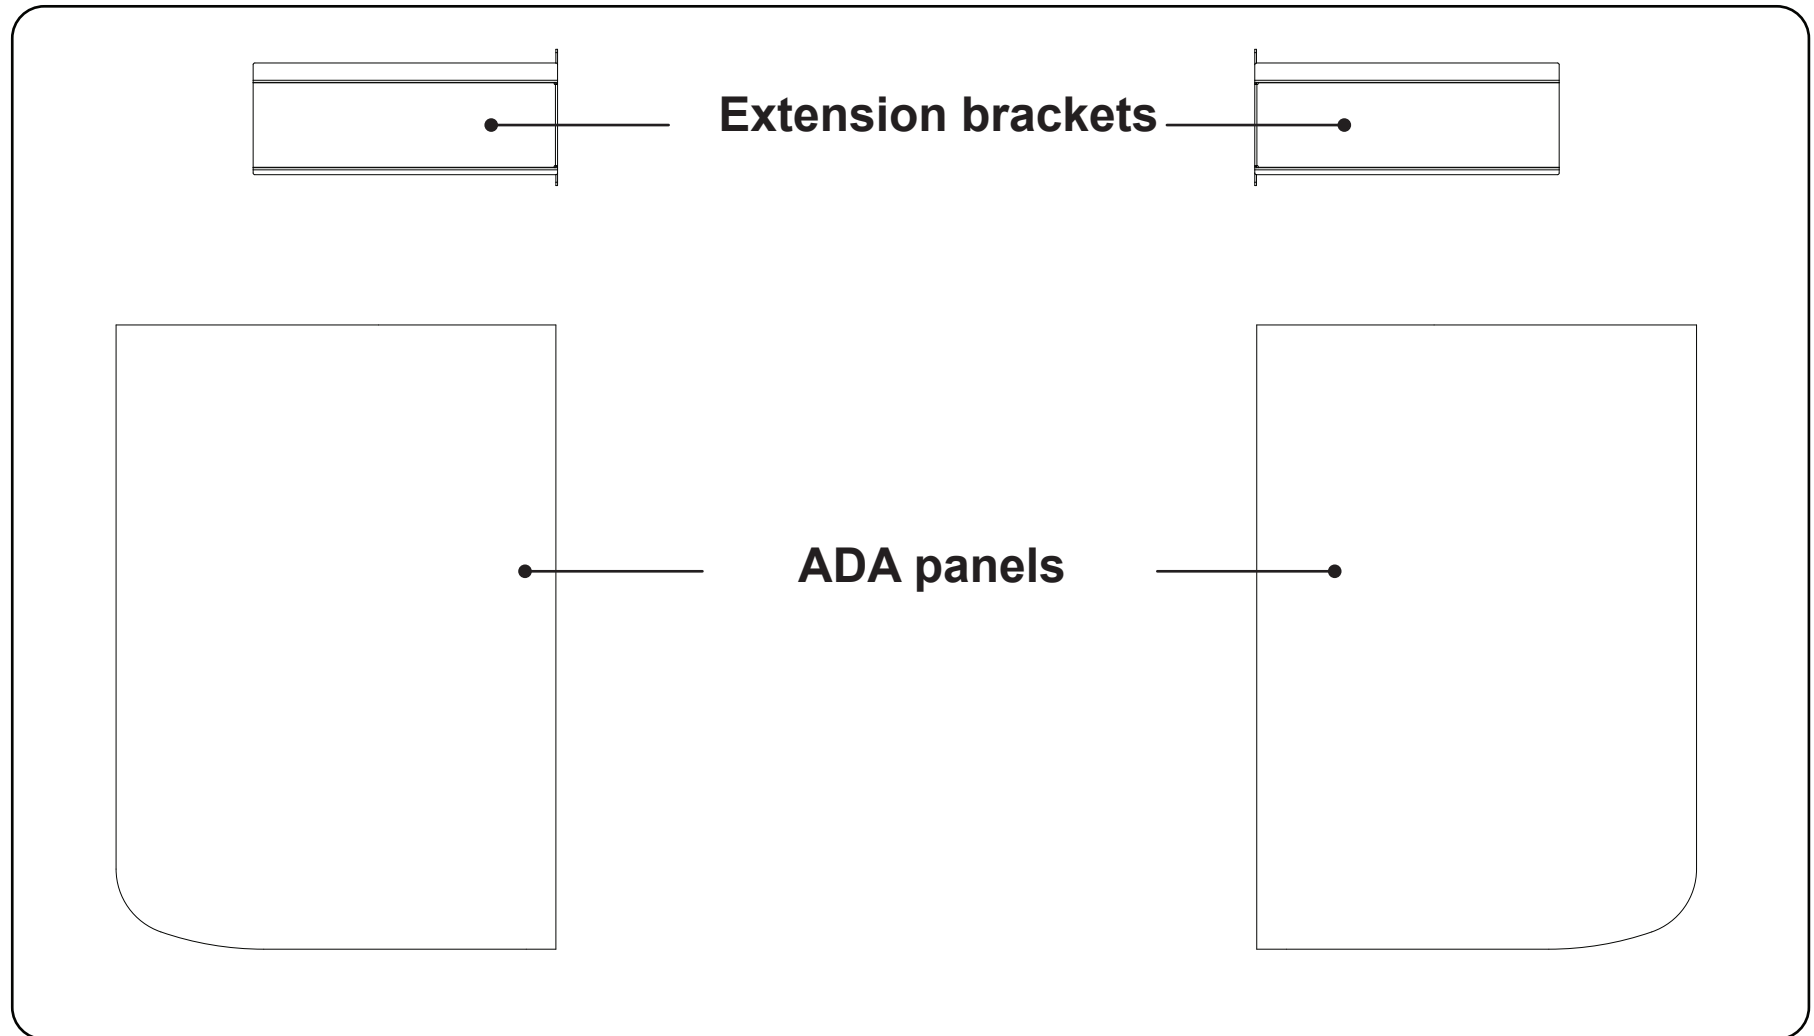





ADA Panels (both left and right side)

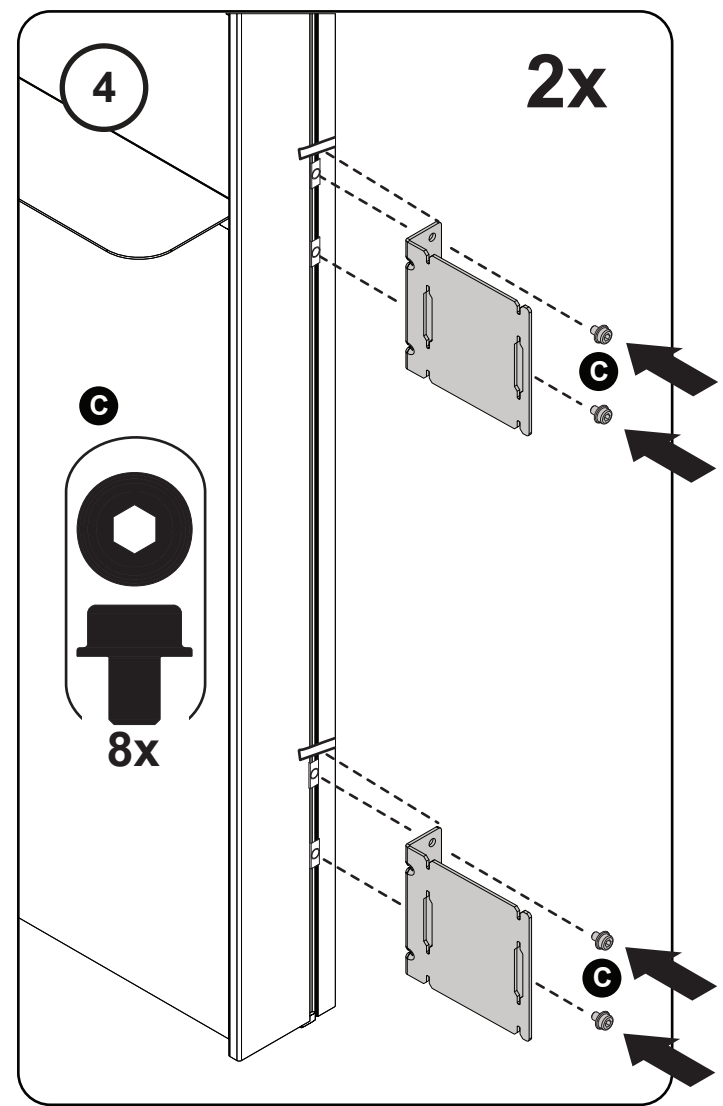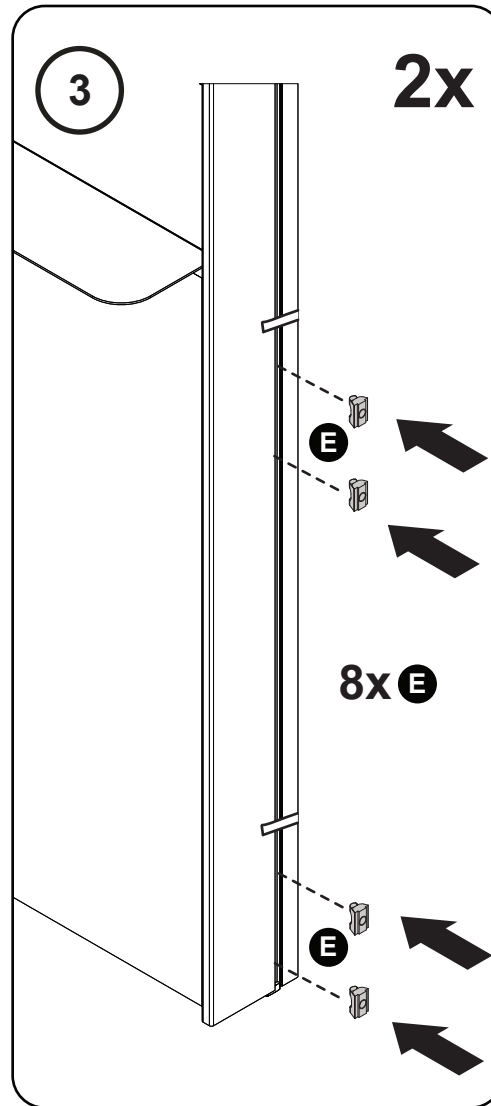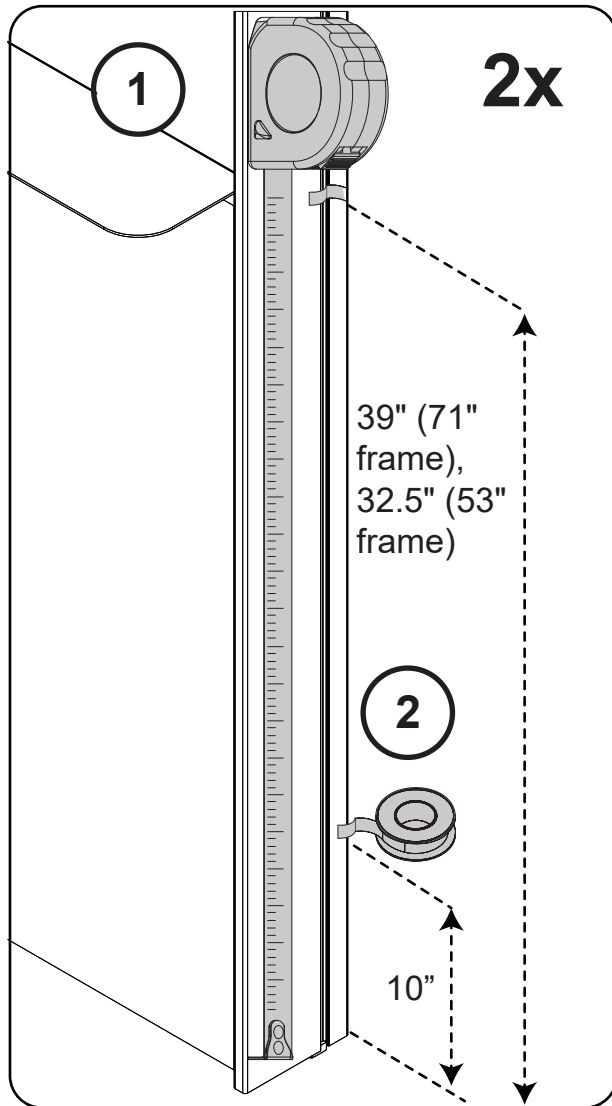



Installing Wood ADA Panels (both left and right side)

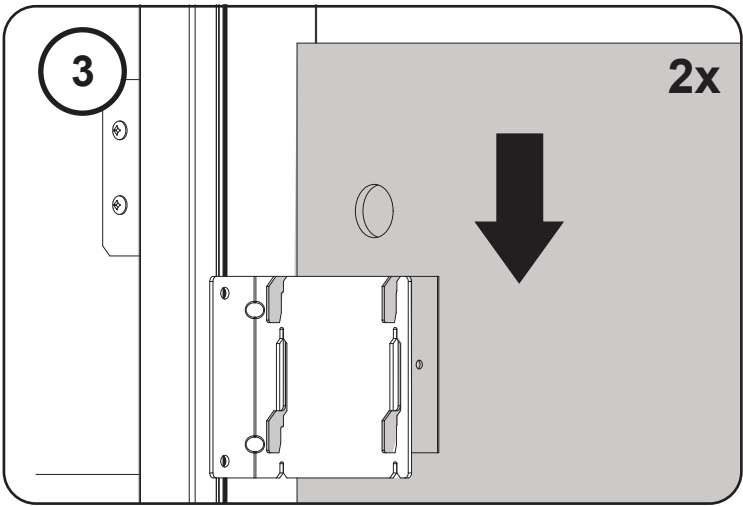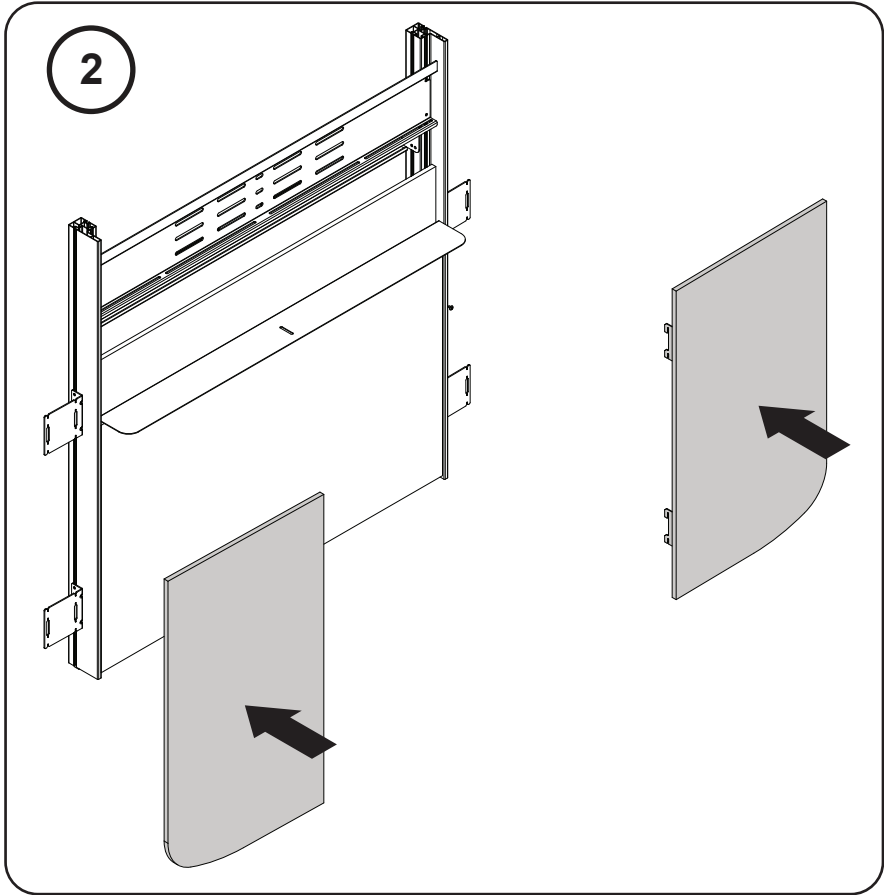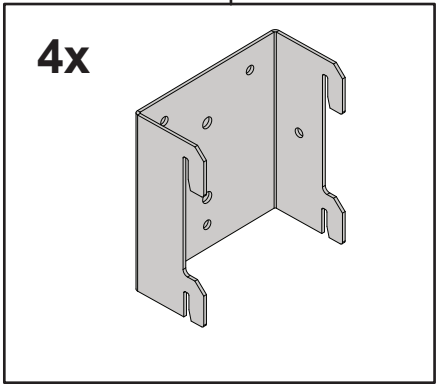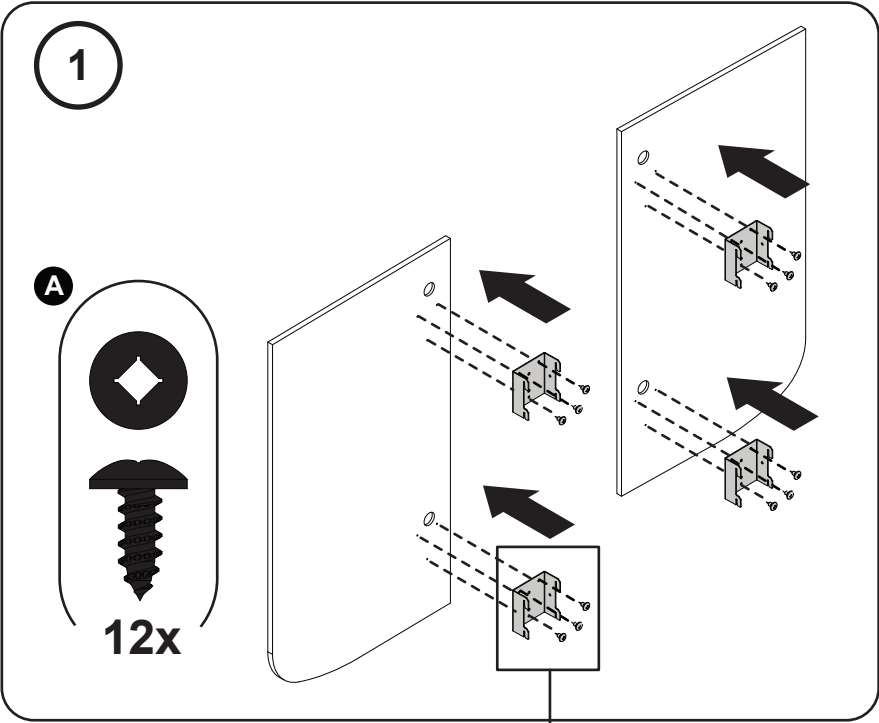

Installing Fabric ADA Panels (both left and right side)

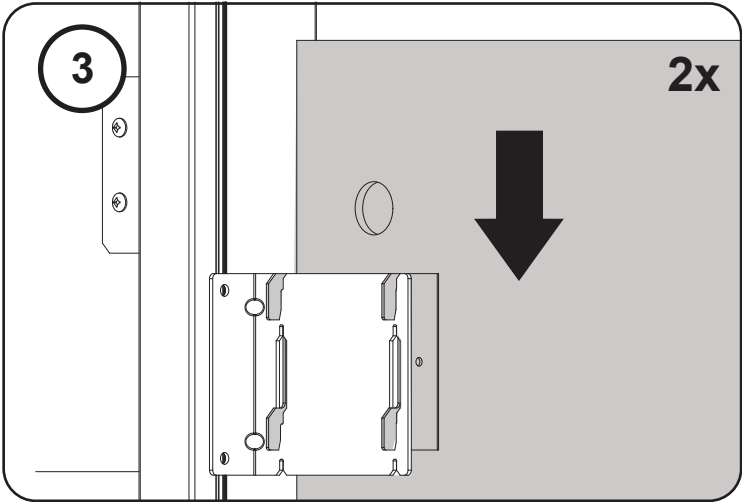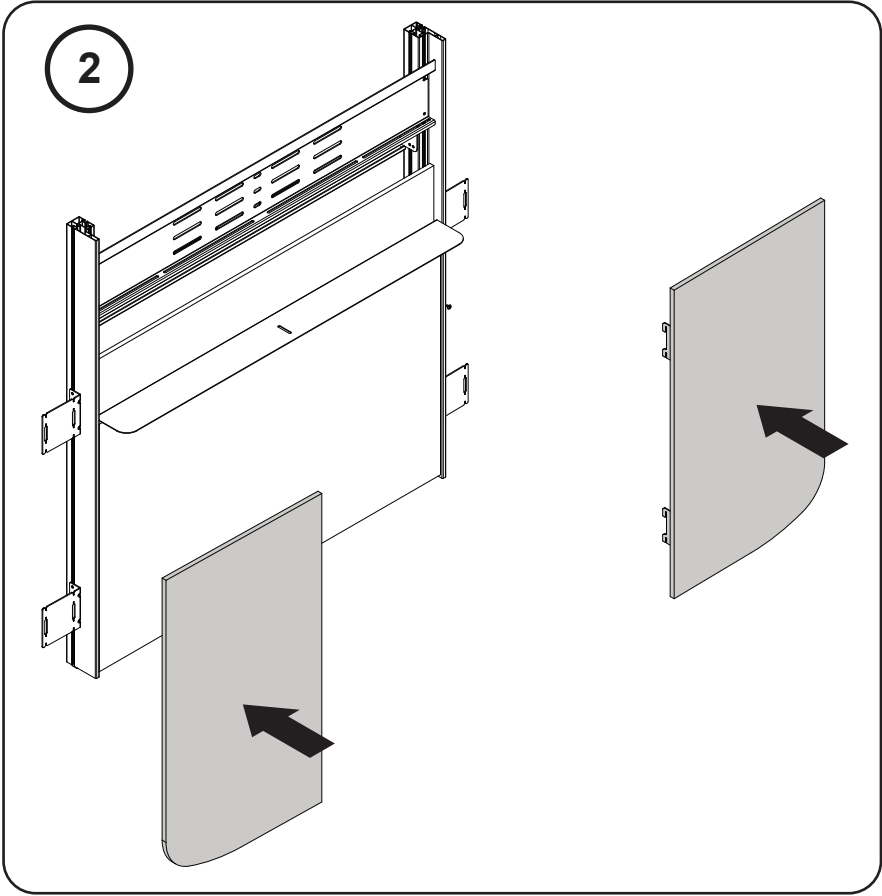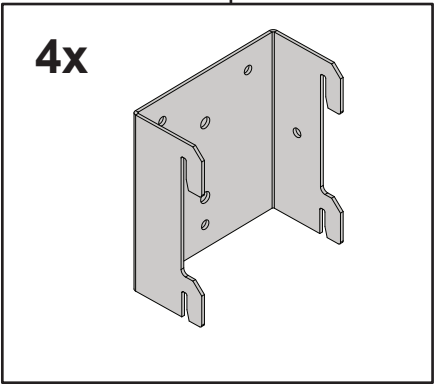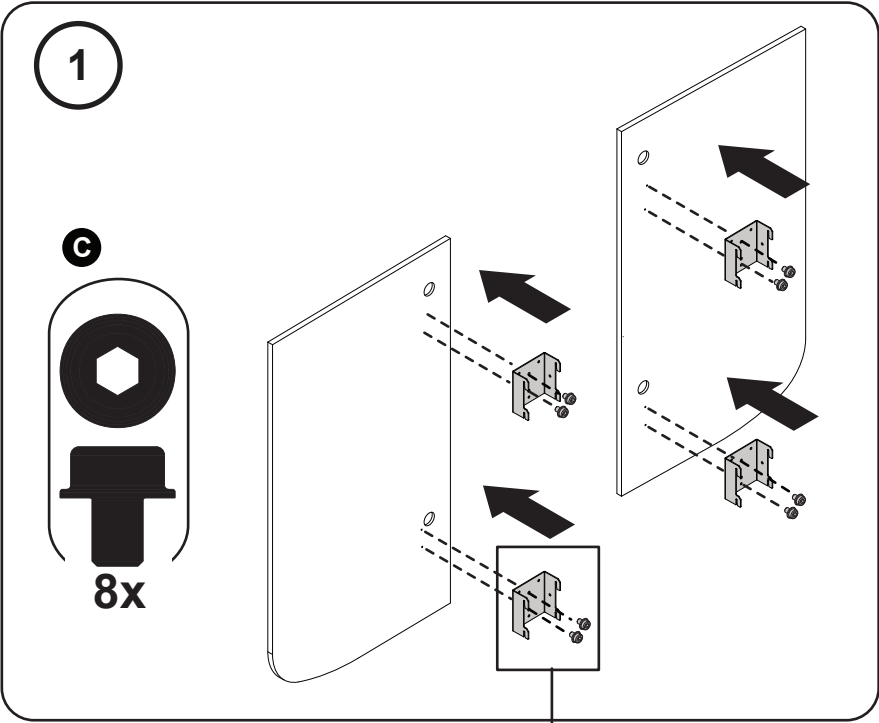





NOTE: Use the size fastener that is required for your monitor(s).

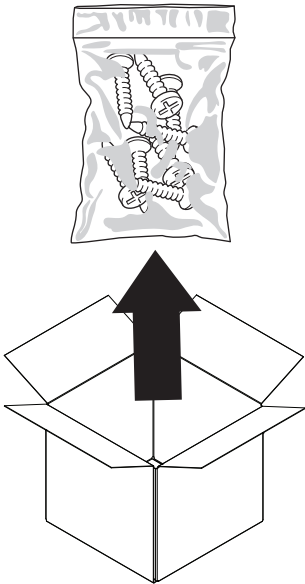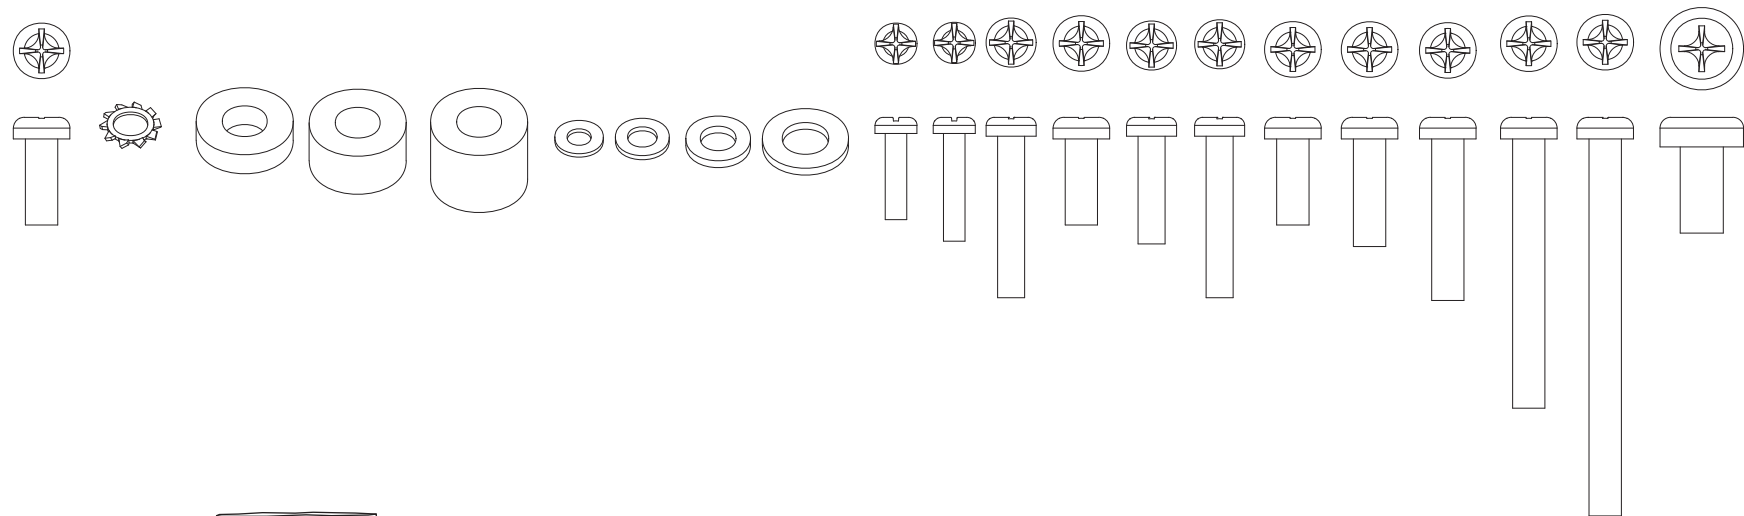

Monitor Mounting and Setting Monitor Height

NOTE: Ensure fasteners are correct length to avoid monitor damage


1. Place monitor face down and install VESA brackets.
2. Mark desired monitor height from floor to bottom of monitor with tape or pencil on vertical frame.
3. Measure from top bracket support location to bottom of monitor.

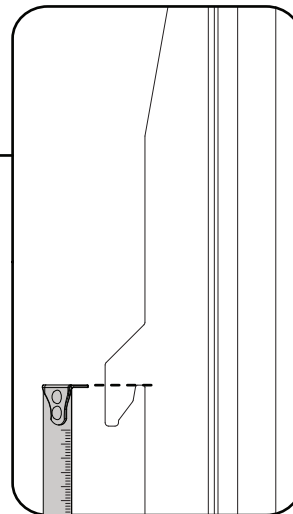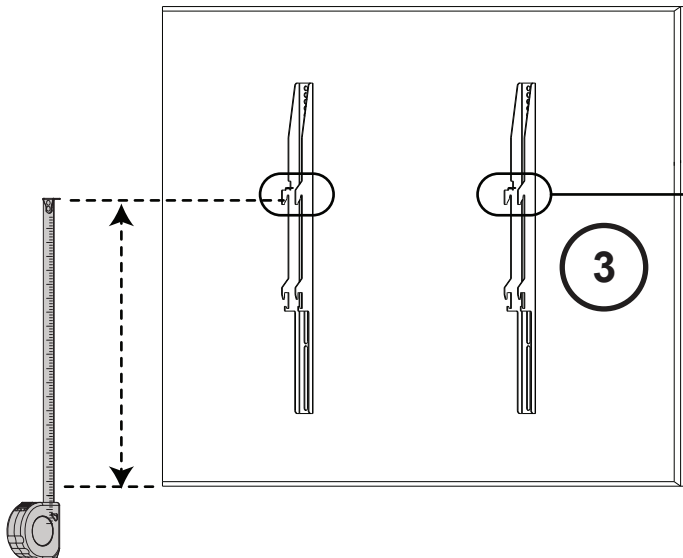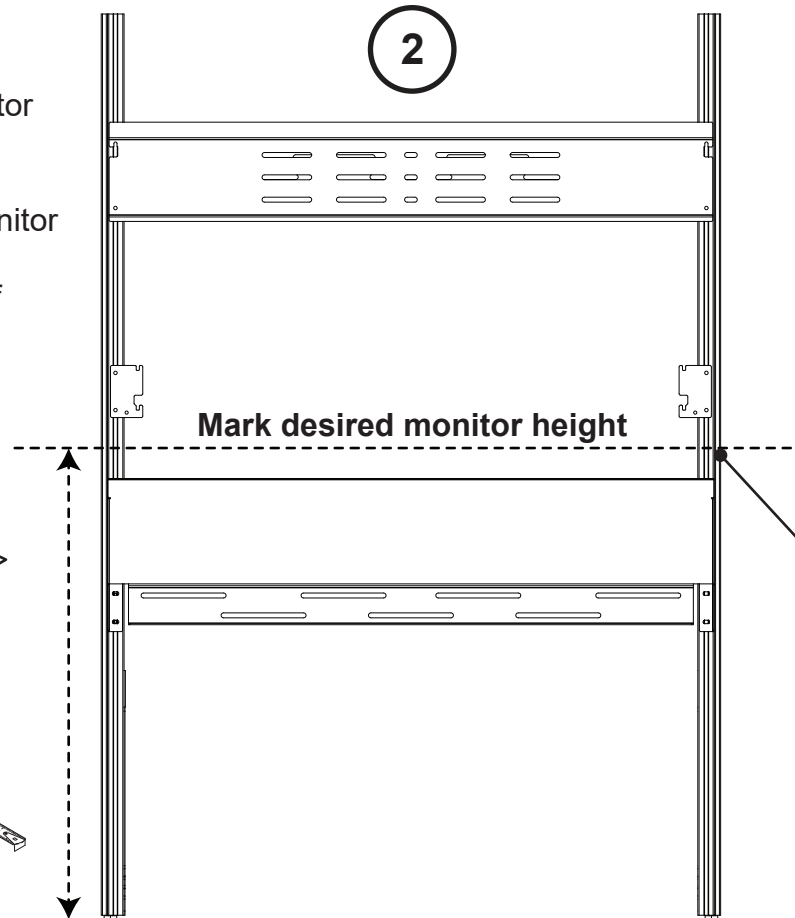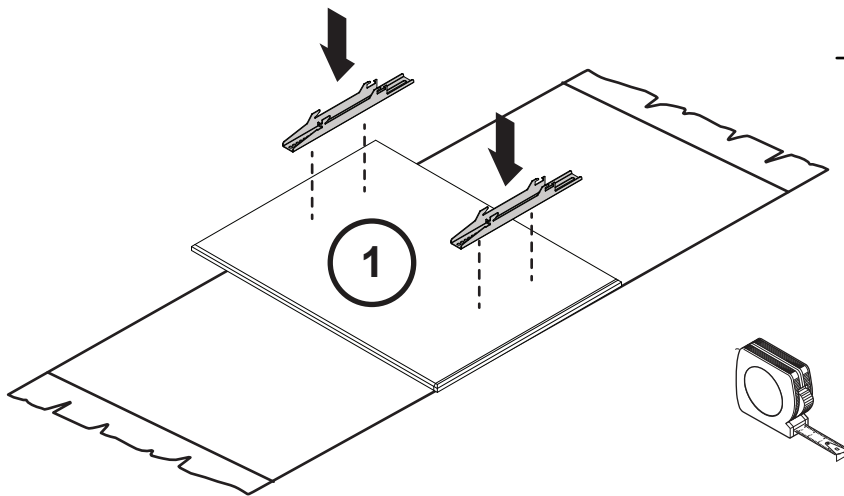

⚠ WARNING / ADVERTENCIA / ADVERTISSEMENT	
	Risk of Death or Serious Injury For use with single or multiple devices having a TOTAL weight of 250 lbs (113.6 kg) or less. Use with heavier devices may result in instability causing TIP OVER resulting in death or serious injury. Install devices per manufacturer's instructions.
	Riesgo de muerte o lesiones graves A utilizar con un ou plusieurs périphériques d'un poids TOTAL de 250 lb (113,6 kg) ou moins. L'utilisation avec des périphériques plus lourds peut entraîner une instabilité causant un RENVERSEMENT entraînant la mort ou des blessures graves. Installez les périphériques selon les instructions du fabricant.
	Risque de mort ou de blessures graves Para usar con uno o varios dispositivos que tengan un peso TOTAL de 113,6 kg (250 libras) o menos. El uso con dispositivos más pesados puede resultar en inestabilidad que cause VUELCO que provoque la muerte o lesiones graves. Instale los dispositivos según las instrucciones del fabricante.


Setting Monitor Height

4. Loosen screws on monitor support bracket.
5. Using measurement from VESA bracket, move monitor support bracket to top VESA bracket height from mark on frame.
6. Re-tighten screws on monitor support bracket.

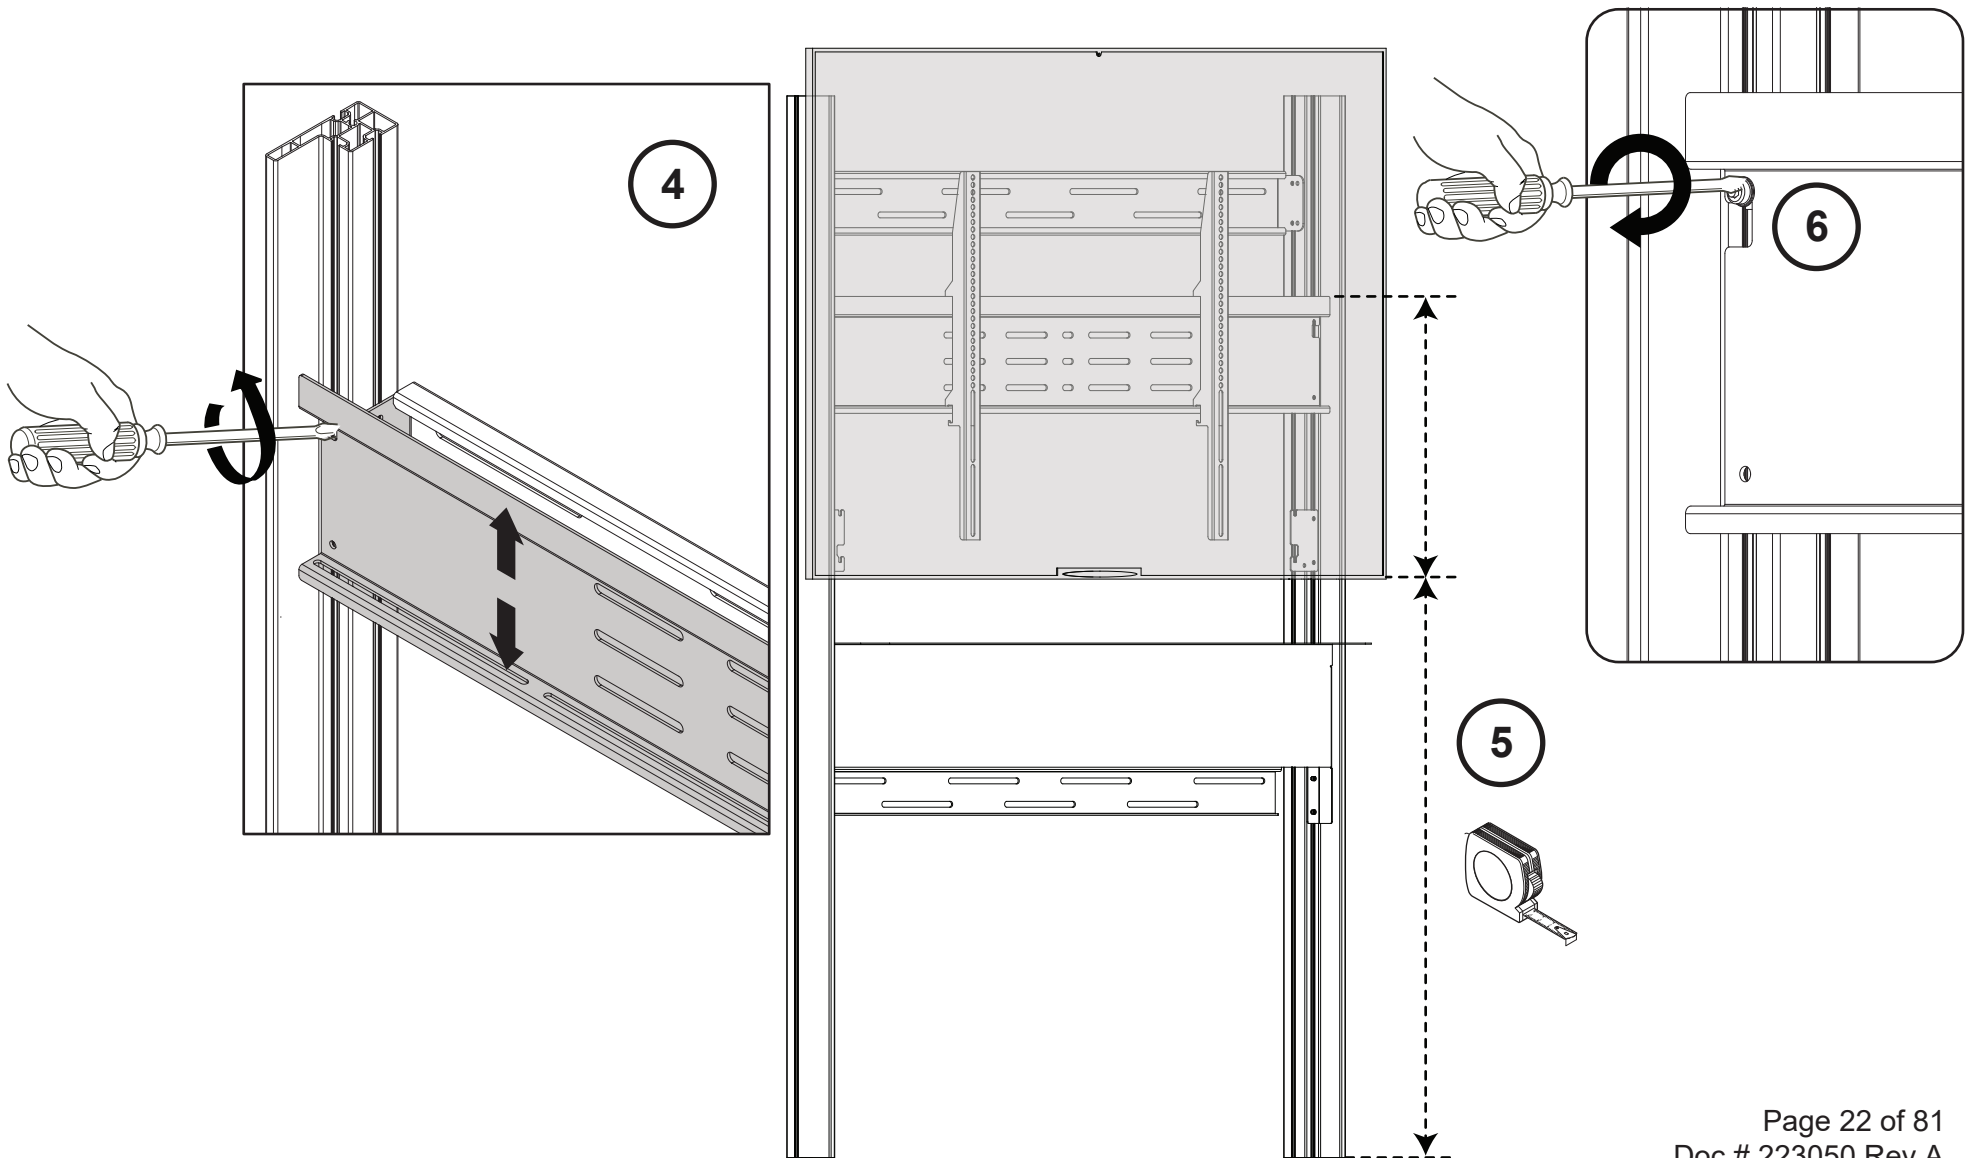


VESA Adjustment Bracket

NOTE: Use 200 mm horizontal adjustment bracket when mounting dual 43" monitors.
Use 600 mm horizontal adjustment bracket (STPOCUFRMVO60) when mounting dual 75" monitors with 600mm horizontal VESA patterns. This bracket is not used for other 75" monitors.

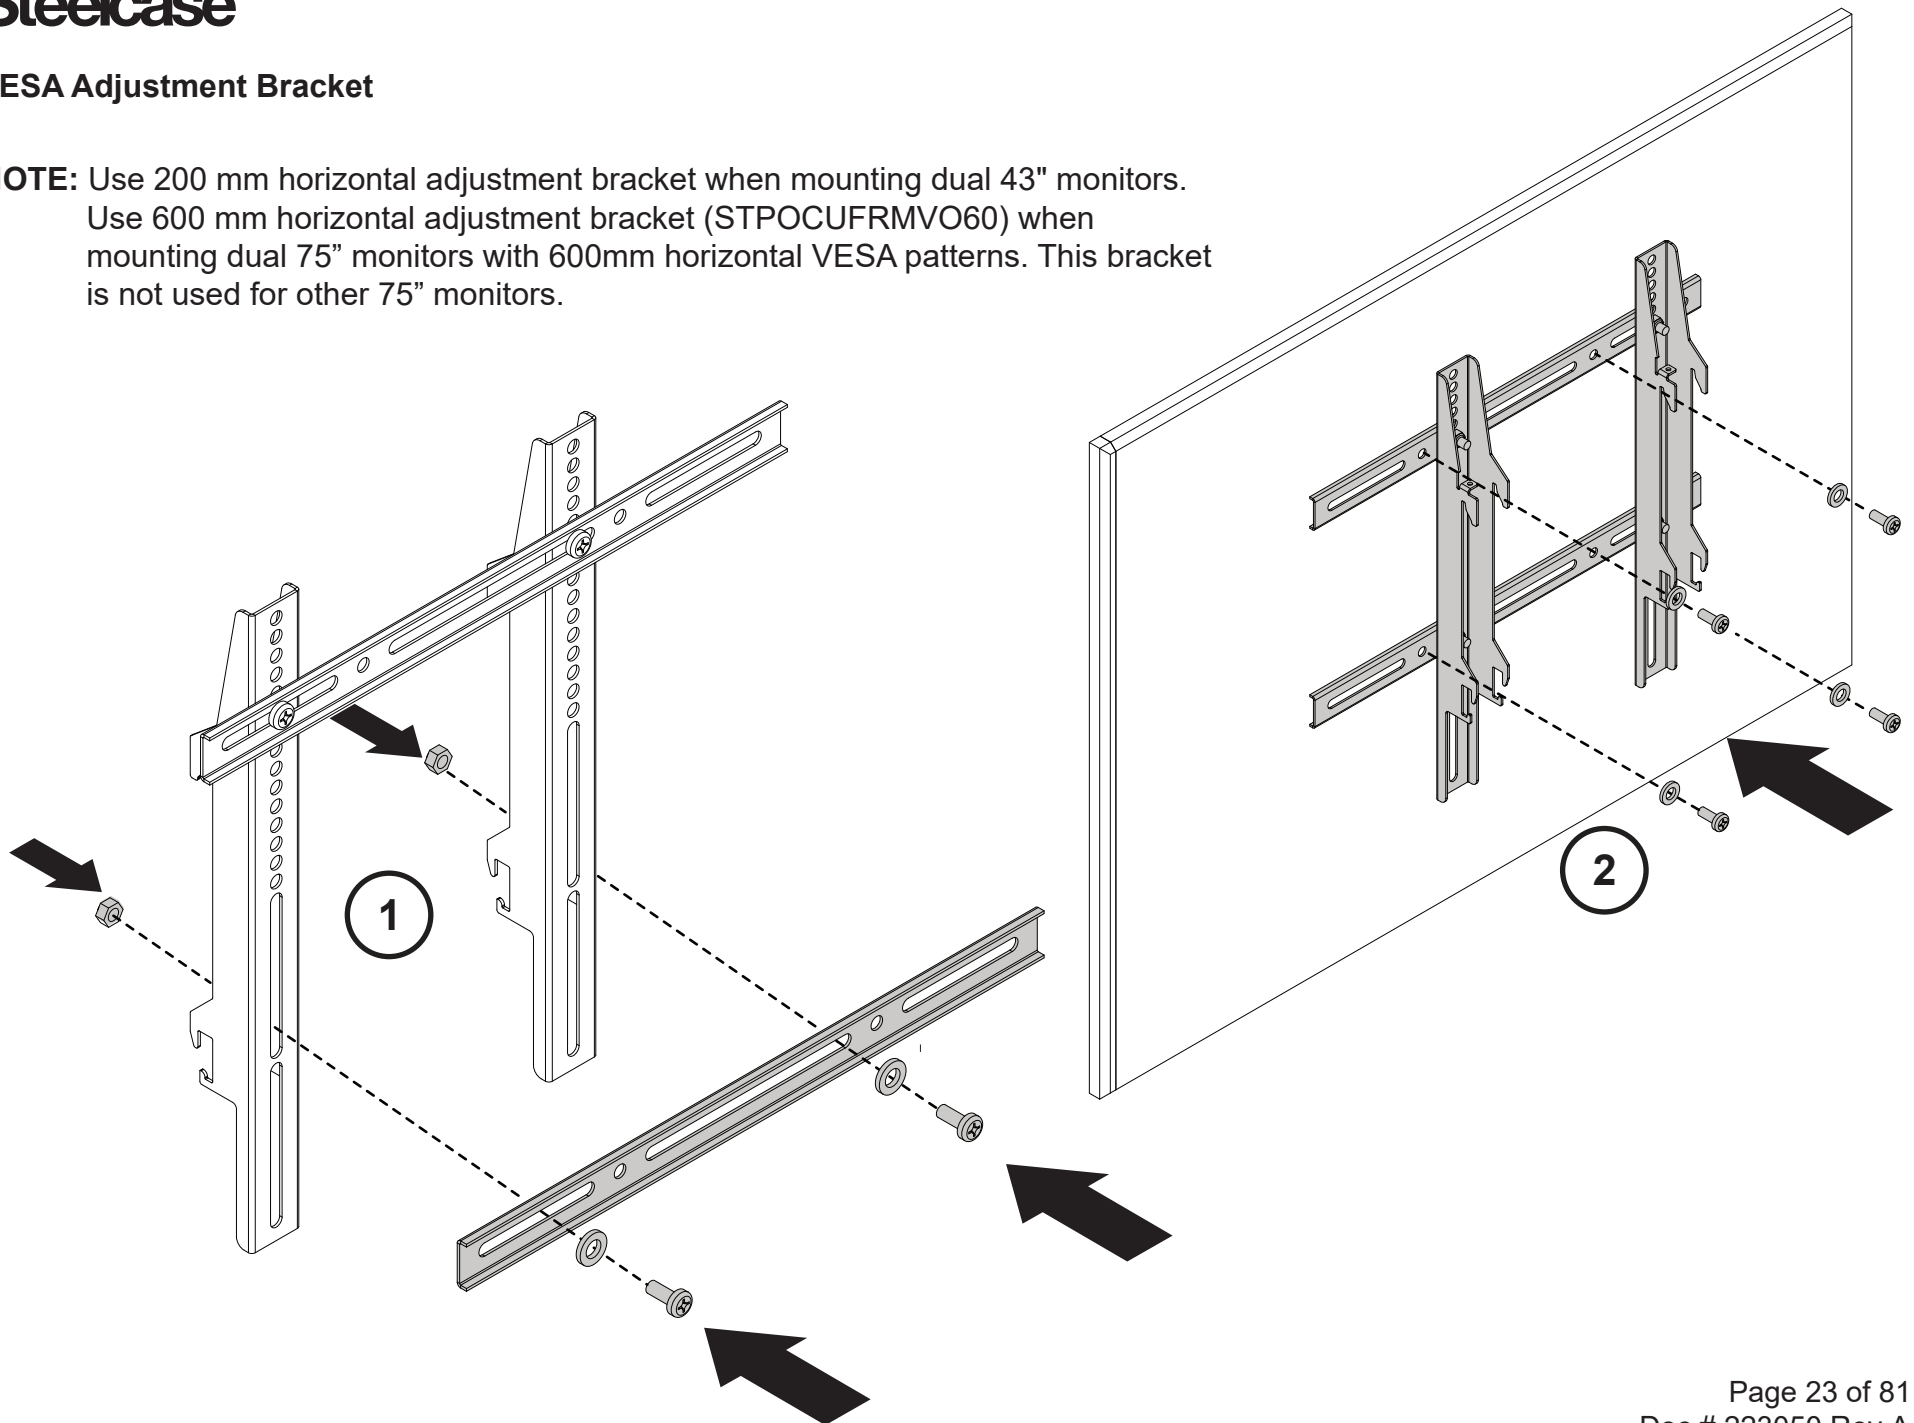


Attaching Extension Kit Option (L and R)



1. Insert two T-nuts into outward-facing channels in the upper part of the frame. Insert screws into top T-nuts.
2. Hook the top part of the extension bracket over screw, align the brackets, insert second screw(s) and tighten.

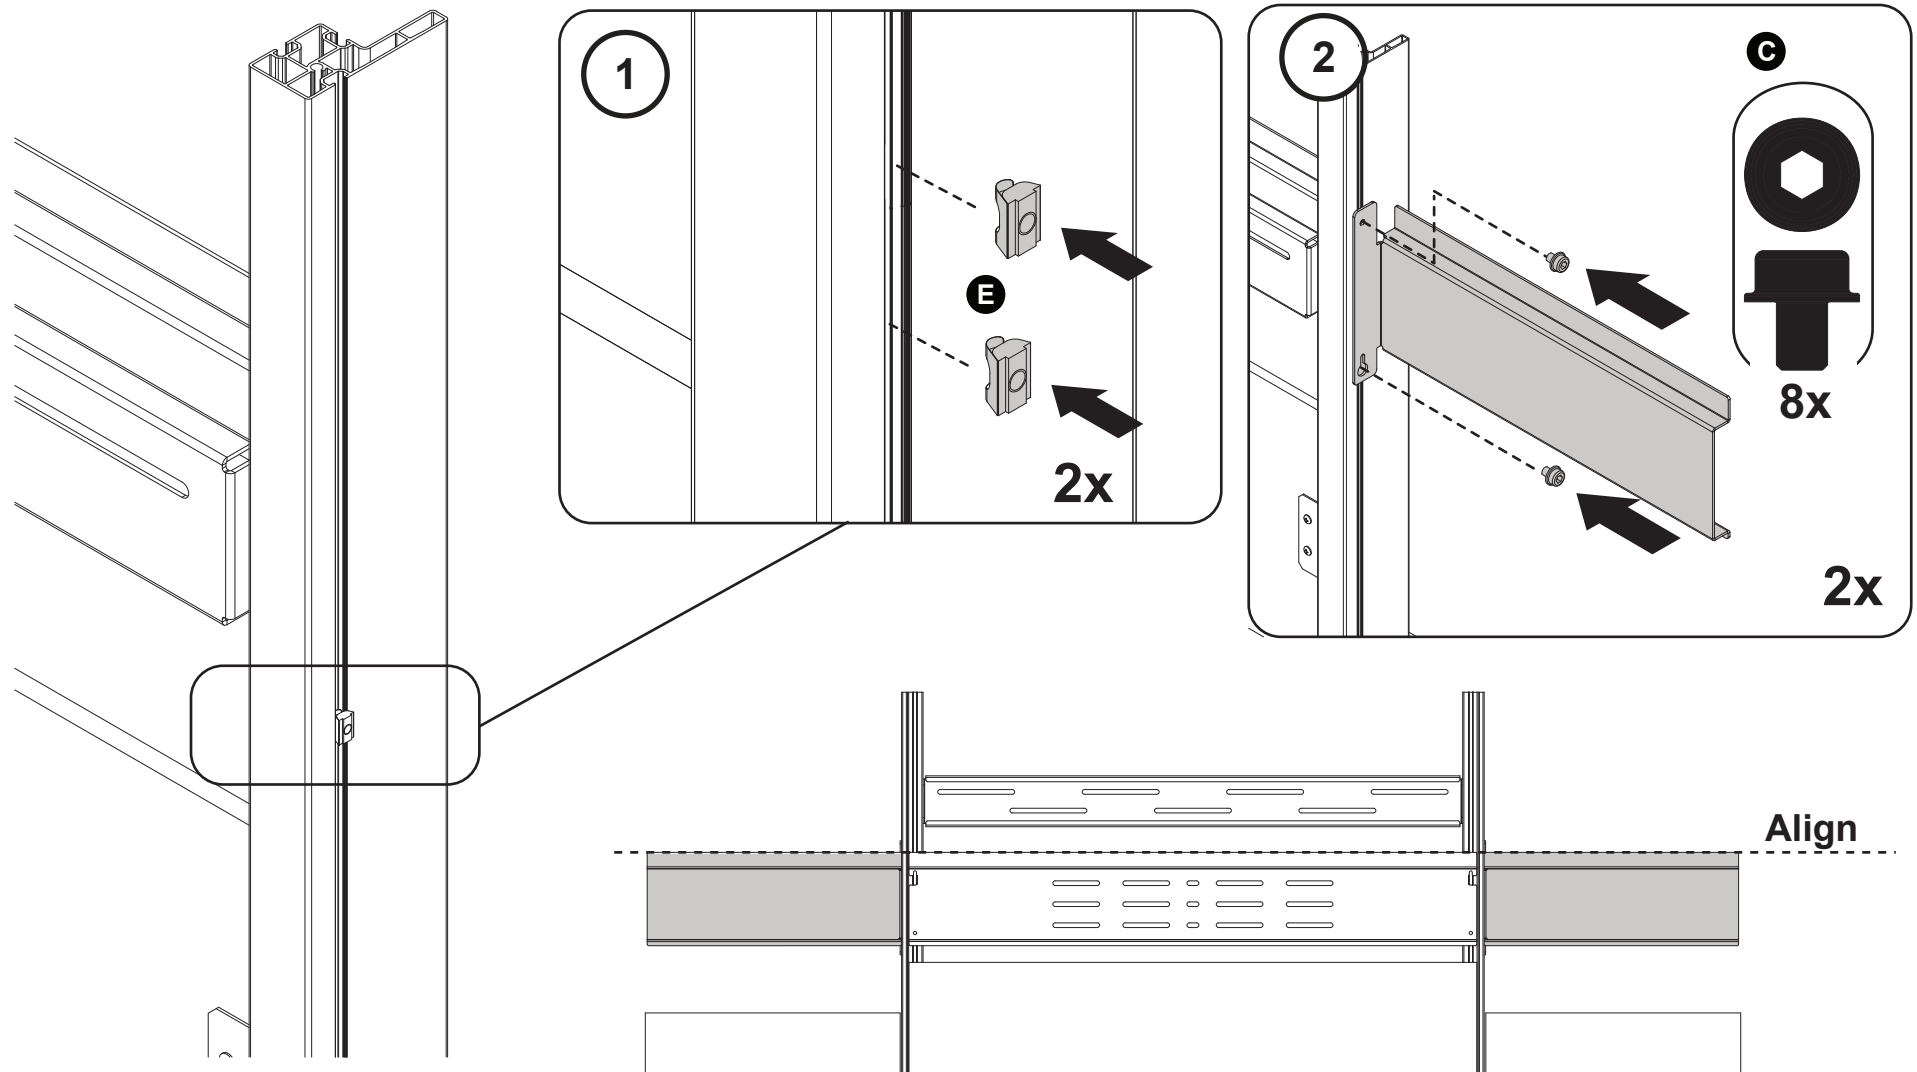


Attaching Monitor to Monitor Mount Rail

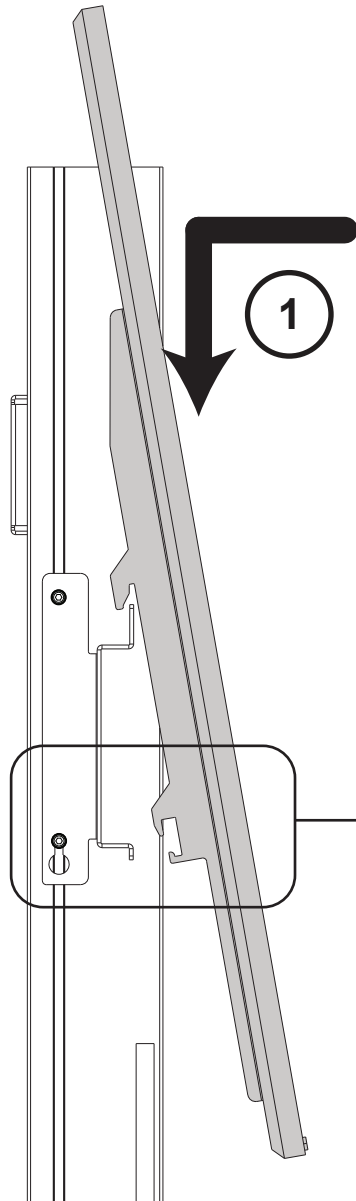


Note: Monitor needs to be attached with both top and bottom hooks to prevent monitor dislodgement.

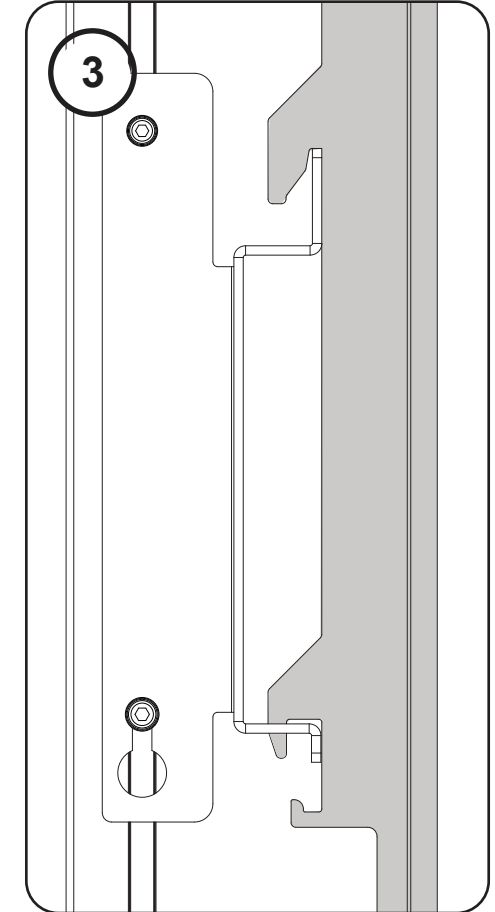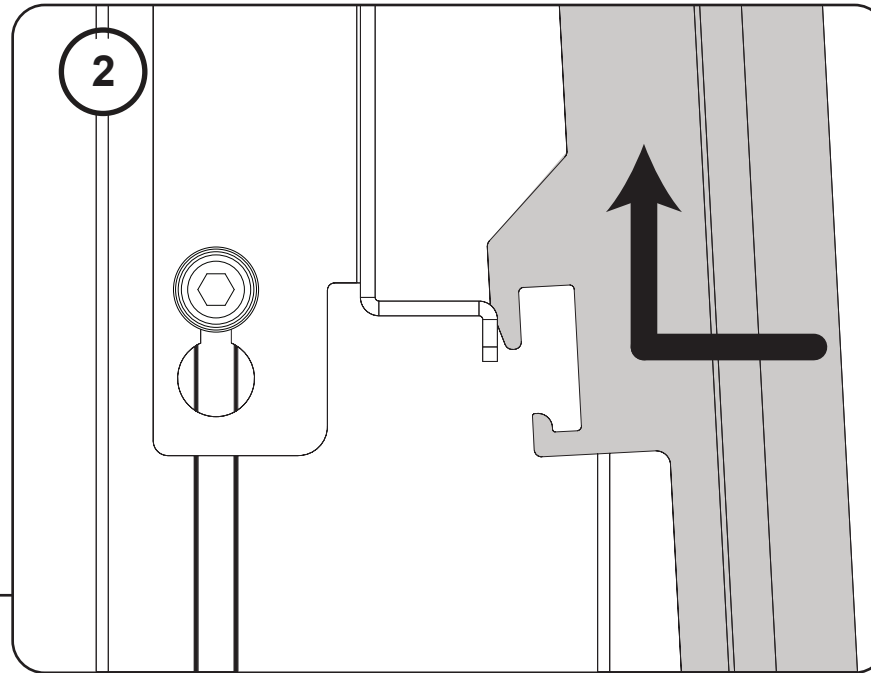

⚠ WARNING / ADVERTENCIA / ADVERTISSEMENT	
	Risk of Death or Serious Injury For use with single or multiple devices having a TOTAL weight of 250 lbs (113.6 kg) or less. Use with heavier devices may result in instability causing TIP OVER resulting in death or serious injury. Install devices per manufacturer's instructions.
	Riesgo de muerte o lesiones graves A utilizar avec un ou plusieurs périphériques d'un poids TOTAL de 250 lb (113,6 kg) ou moins. L'utilisation avec des périphériques plus lourds peut entraîner une instabilité causant un RENVERSEMENT entraînant la mort ou des blessures graves. Installez les périphériques selon les instructions du fabricant.
	Risque de mort ou de blessures graves Para usar con uno o varios dispositivos que tengan un peso TOTAL de 113,6 kg (250 libras) o menos. El uso con dispositivos más pesados puede resultar en inestabilidad que cause VUELCO que provoque la muerte o lesiones graves. Instale los dispositivos según las instrucciones del fabricante.
	
	
1502101003 rev A	



Squaring up Monitor Position

1. Adjust monitors left and right to desired positions.
2. Use adjustment screws as required to adjust squareness of monitors.

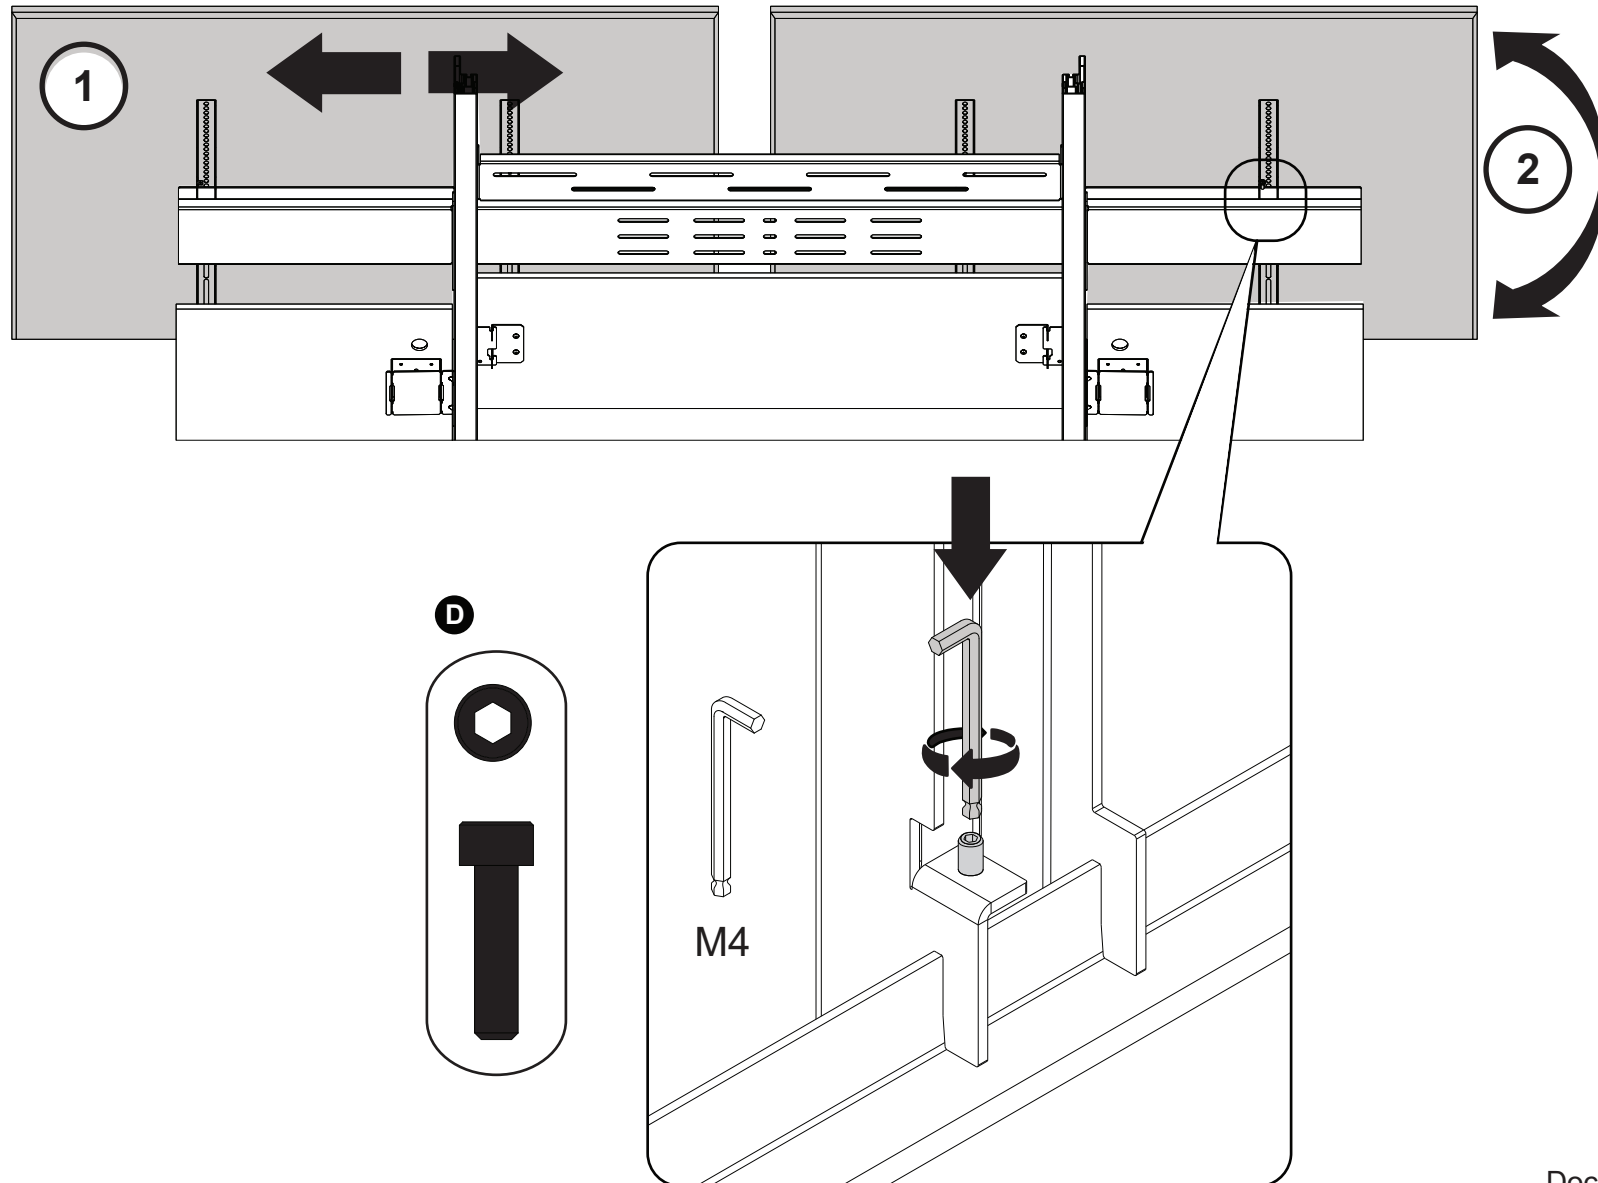

Adding Technology

1. Load all technology onto Tech Tray and hook onto bottom wall mount bracket.
2. Lay camera on the camera shelf and fasten down to slot if needed.
3. Organize cables as required.

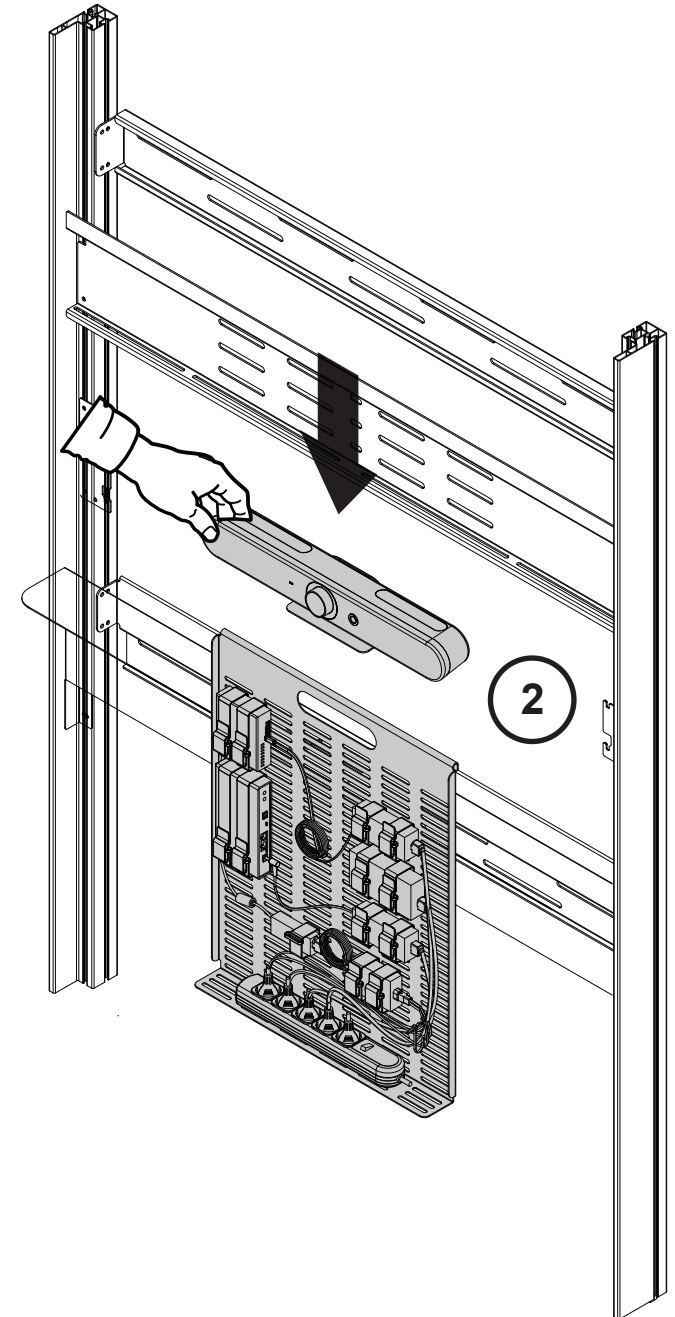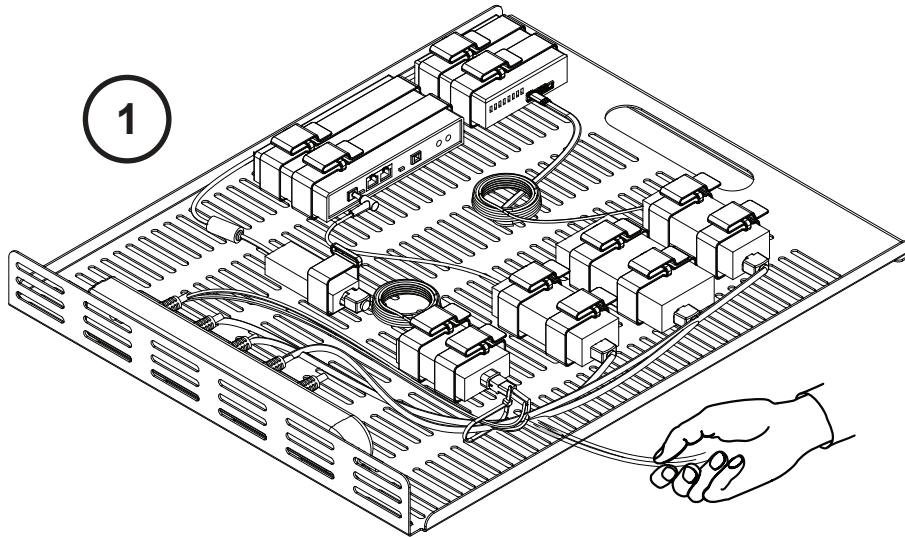

Instructions d'assemblage du cadre oculaire – Applications non sismiques*

⚠ WARNING / ADVERTENCIA / ADVERTISSEMENT



CRUSH HAZARD! FAILURE TO PROPERLY SECURE MONITOR MOUNT COULD RESULT IN PERSONAL INJURY

Read the entire assembly direction before beginning installation. Building construction can vary significantly. It is the responsibility of the Building's Engineer of Record to ensure that the building walls are properly designed to support monitor mounts. This includes verifying the adequacy of the mounting hardware, regardless of whether it is supplied by Steelcase. Additionally, the building owner or their designated agent must confirm that the installation complies with all applicable local codes and regulations.

¡PELIGRO DE APLASTAMIENTO! SI NO SE ASEGURA CORRECTAMENTE EL SOPORTE DEL MONITOR, SE PODRÍAN PRODUCIR LESIONES PERSONALES.


Instalez les périphériques selon les instructions du fabricant. Lea todas las instrucciones de montaje antes de comenzar la instalación. La construcción de edificios puede variar significativamente. Es responsabilidad del ingeniero de registro del edificio asegurarse de que las paredes del edificio estén diseñadas correctamente para soportar los soportes de los monitores. Esto incluye la verificación de la idoneidad de los herrajes de montaje, independientemente de si son suministrados por Steelcase. Además, el propietario del edificio o su agente designado debe confirmar que la instalación cumple con todos los códigos y regulaciones locales aplicables.

RISQUE D'ÉCRASEMENT! SI VOUS NE FIXEZ PAS CORRECTEMENT LE SUPPORT DU MONITEUR, VOUS POURRIEZ CAUSER DES BLESSURES.

Instalez les dispositifs selon les instructions du fabricant. Lisez le mode d'emploi complet avant de commencer l'installation. La construction des bâtiments peut varier considérablement. Il incombe à l'ingénieur attitré du bâtiment de s'assurer que les murs du bâtiment sont bien conçus pour supporter les supports de moniteur. Cela comprend la vérification de la pertinence du matériel de montage, qu'il soit fourni ou non par Steelcase. De plus, le propriétaire de l'immeuble ou son agent désigné doit confirmer que l'installation est conforme à tous les codes et règlements locaux applicables.

1607529001 rev A

⚠ WARNING / ADVERTENCIA / ADVERTISSEMENT



MAX < 250 lb
113.6 kg

1502101003 rev A

Risk of Death or Serious Injury



For use with single or multiple devices having a TOTAL weight of 250 lbs (113.6 kg) or less. Use with heavier devices may result in instability causing TIP OVER resulting in death or serious injury. Install devices per manufacturer's instructions.

Riesgo de muerte o lesiones graves

A utilizar con uno o varios dispositivos de un peso TOTAL de 250 lb (113,6 kg) o menos. L'utilisation avec des périphériques plus lourds peut entraîner une instabilité causant un RENVERSEMENT entraînant la mort ou des blessures graves. Installez les périphériques selon les instructions du fabricant.

Risque de mort ou de blessures graves

Para usar con uno o varios dispositivos que tengan un peso TOTAL de 113,6 kg (250 libras) o menos. El uso con dispositivos más pesados puede resultar en inestabilidad que cause VUELCO que provoque la muerte o lesiones graves. Instale los dispositivos según las instrucciones del fabricante.

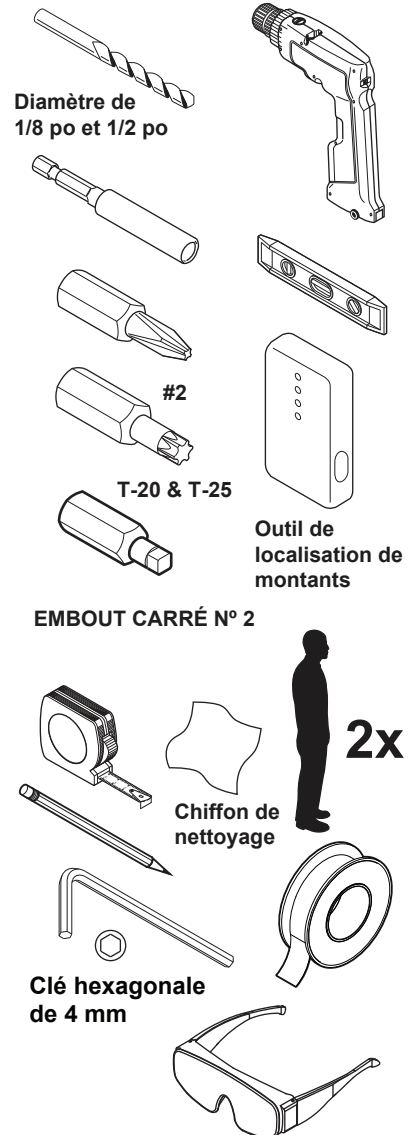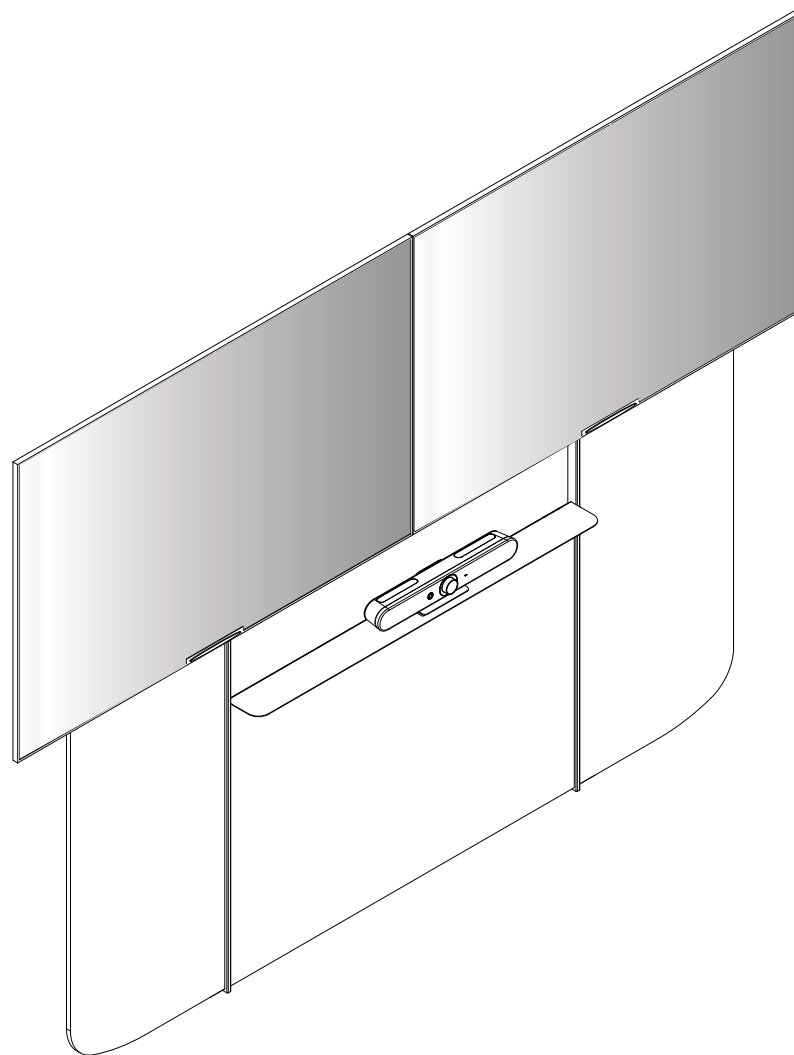


* L'ingénieur responsable du bâtiment doit être consulté afin de déterminer s'il existe des exigences sismiques.

Composants du cadre et trousse de quincaillerie


Supports VESA

Support pivotant

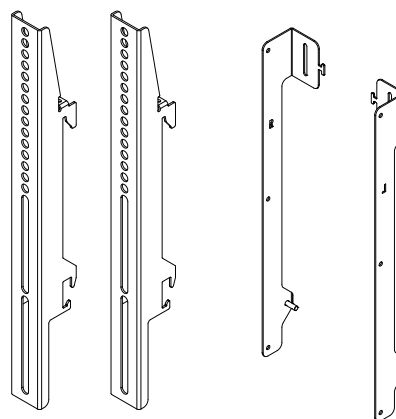

Étagère pour caméra

Cadre

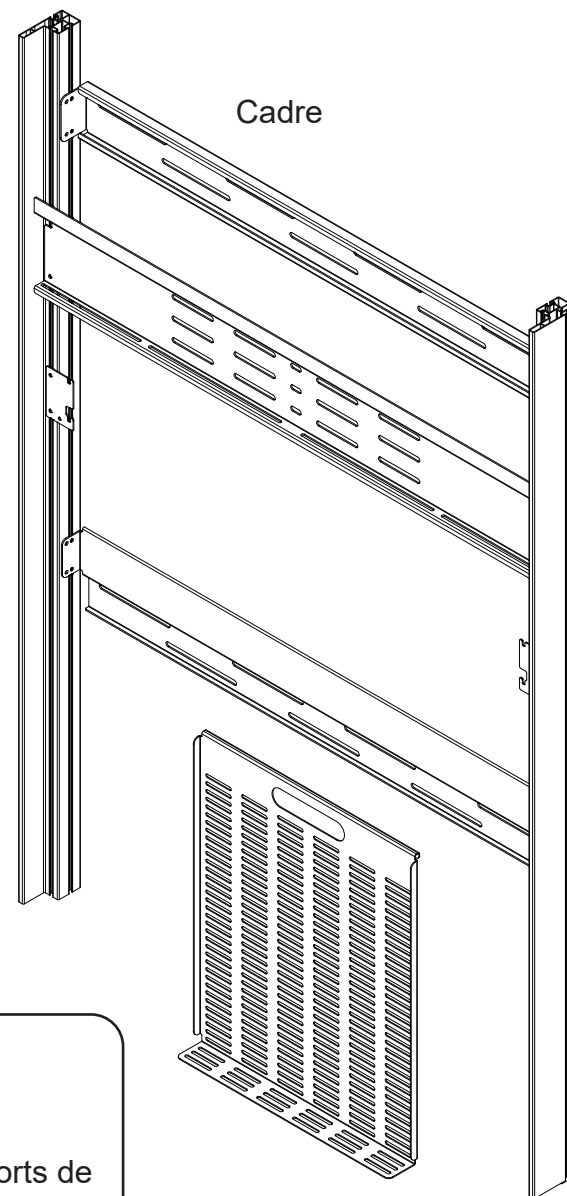



Matériel de
fixation murale



Quincaillerie
pour cadres,
portes et
panneaux





Matériel
technologique

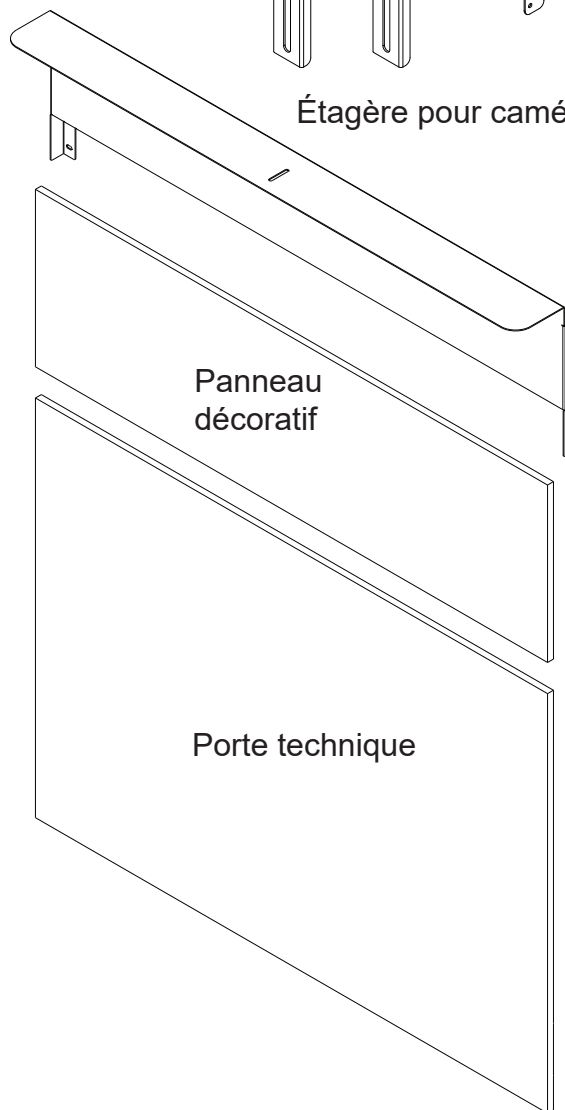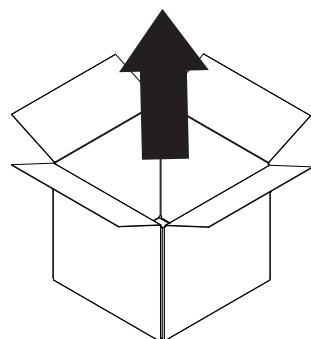

Panneau
décoratif

Supports du
panneau
décoratif

Porte technique




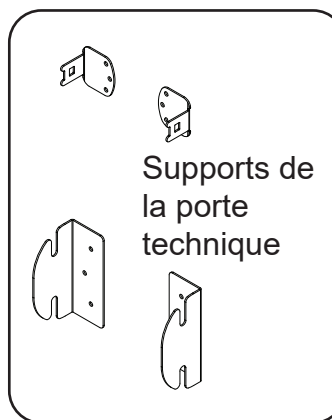
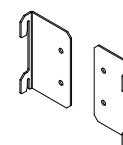


Supports de
la porte
technique




Plateau technique

Installation de l'étagère pour caméra


1. Placez le cadre sur une surface rembourrée et installez deux écrous en T à insérer dans chaque canal avant (gauche et droit) près du bas de chaque montant vertical du cadre.
2. Placez l'étagère pour caméra sur les écrous en T et fixez-la sans serrer à l'aide des vis.
3. Réglez la hauteur de l'étagère pour caméra et serrez les vis.

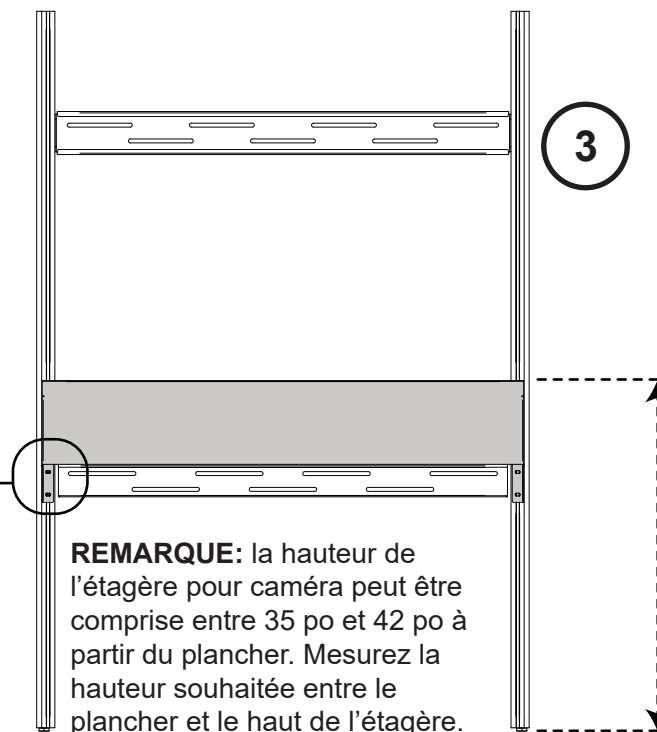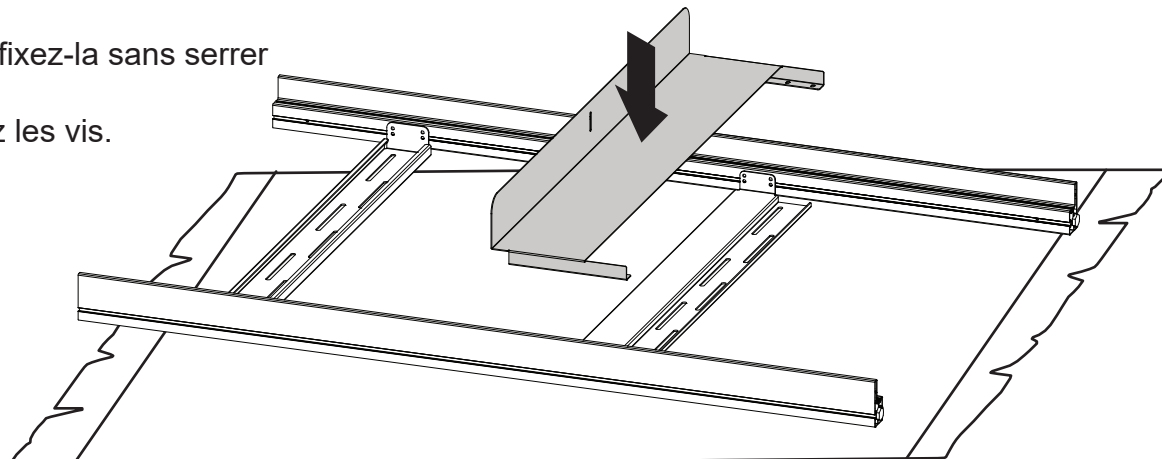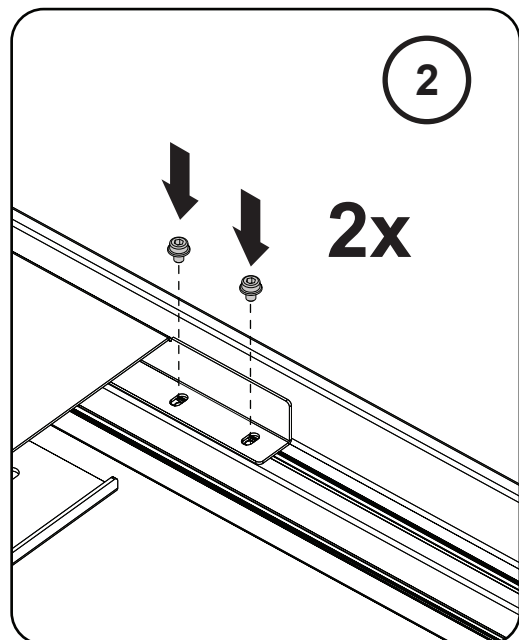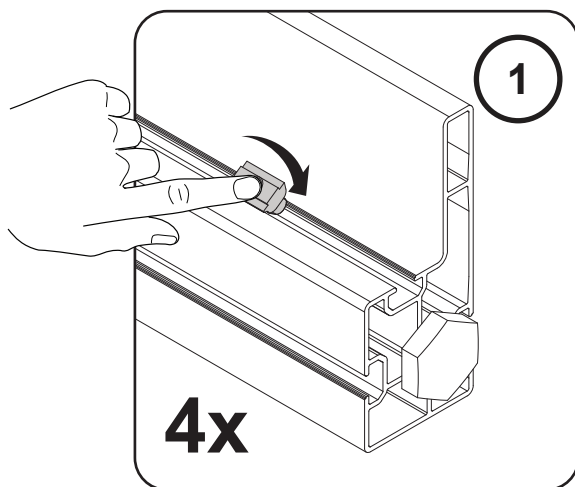



Trousse de quincaillerie, vis de fixation murale

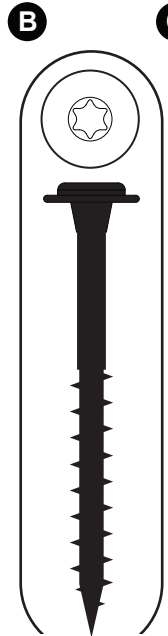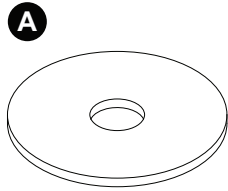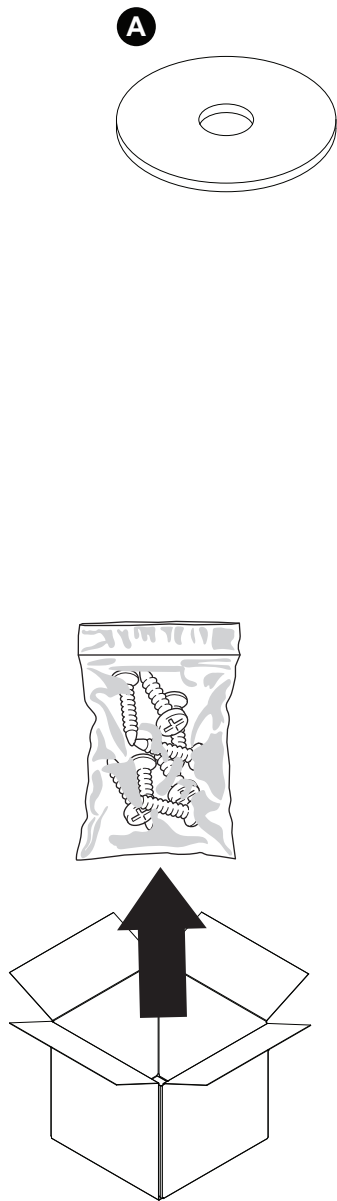

#14 x
2-1/2"
(63.5mm)

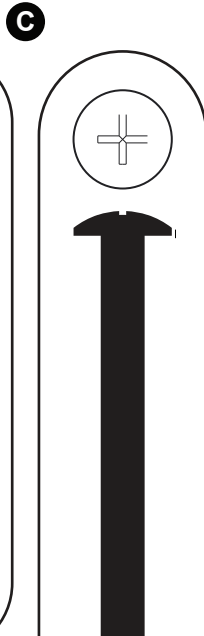


1/4-20 x
2-1/2"
(63.5mm)

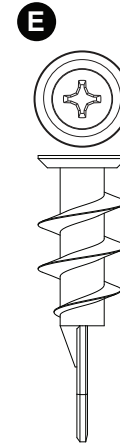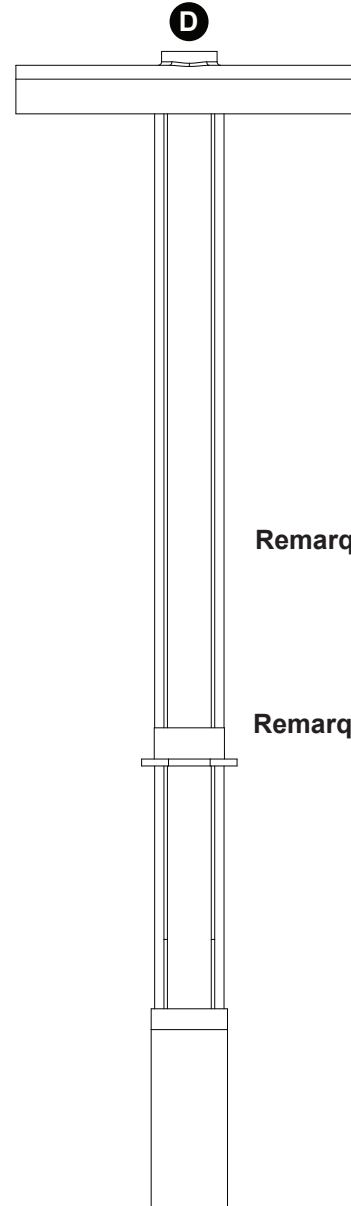

Remarque: Utilisez la vis B pour les montants en bois.
Utilisez C et D pour les montants en acier ou les cloisons sèches.
Utilisez E et F pour les cloisons sèches.
Utilisez la rondelle A à tous les emplacements de montage.

Remarque: aucun matériel n'est fourni pour fixer le cadre Ocular aux murs en béton coulé.
Consultez l'ingénieur en bâtiment responsable pour connaître le matériel approprié pour ce type de fixation murale.

Vérification des dimensions du cadre avant le montage mural

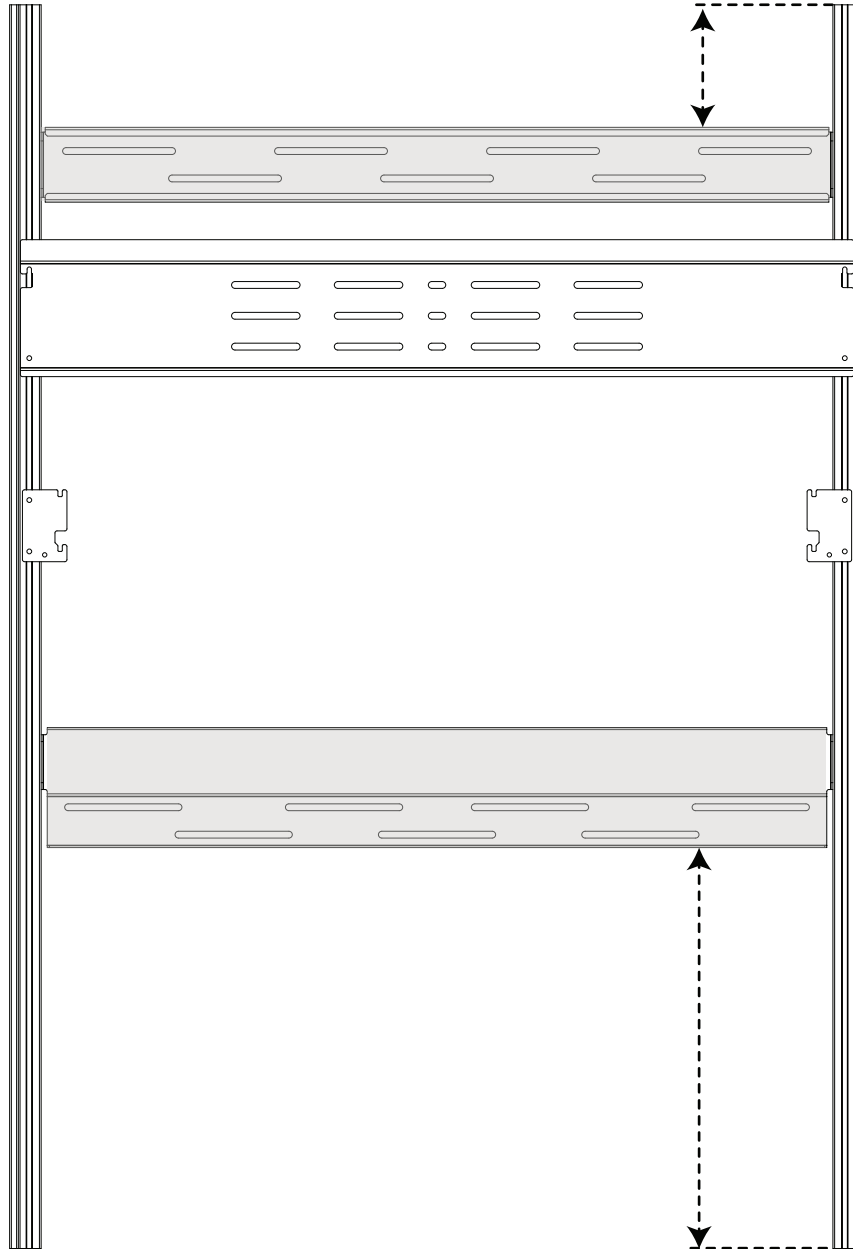

Remarque: maintenez le haut du support mural supérieur à une distance de 0 à 7 pouces du haut de l'unité.

⚠ WARNING / ADVERTENCIA / ADVERTISSEMENT	
CRUSH HAZARD! FAILURE TO PROPERLY SECURE MONITOR MOUNT COULD RESULT IN PERSONAL INJURY Read the entire assembly direction before beginning installation. Building construction can vary significantly. It is the responsibility of the Building's Engineer of Record to ensure that the building walls are properly designed to support monitor mounts. This includes verifying the adequacy of the mounting hardware, regardless of whether it is supplied by Steelcase. Additionally, the building owner or their designated agent must confirm that the installation complies with all applicable local codes and regulations.	
¡PELIGRO DE APLASTAMIENTO! SI NO SE ASEGURA CORRECTAMENTE EL SOPORTE DEL MONITOR, SE PODRÍAN PRODUCIR LESIONES PERSONALES. Instalez los periféricos según las instrucciones del fabricante. Lea todas las instrucciones de montaje antes de comenzar la instalación. La construcción de edificios puede variar significativamente. Es responsabilidad del ingeniero de registro del edificio asegurarse de que las paredes del edificio estén diseñadas correctamente para soportar los soportes de los monitores. Esto incluye la verificación de la idoneidad de los herrajes de montaje, independientemente de si son suministrados por Steelcase. Además, el propietario del edificio o su agente designado debe confirmar que la instalación cumple con todos los códigos y regulaciones locales aplicables.	
RISQUE D'ÉCRASEMENT! SI VOUS NE FIXEZ PAS CORRECTEMENT LE SUPPORT DU MONITEUR, VOUS POURRIEZ CAUSER DES BLESSURES. Instalez les dispositifs selon les instructions du fabricant. Lisez le mode d'emploi complet avant de commencer l'installation. La construction des bâtiments peut varier considérablement. Il incombe à l'ingénieur attitré du bâtiment de s'assurer que les murs du bâtiment sont bien conçus pour supporter les supports de moniteur. Cela comprend la vérification de la pertinence du matériel de montage, qu'il soit fourni ou non par Steelcase. De plus, le propriétaire de l'immeuble ou son agent désigné doit confirmer que l'installation est conforme à tous les codes et règlements locaux applicables.	

Remarque Le support de montage mural inférieur doit être placé à 23 po du bas du cadre vertical pour permettre un positionnement adéquat du plateau technique.

Vérifiez la construction du mur avant le montage

⚠ WARNING



**RISQUE D'ÉCRASEMENT! UNE
FIXATION INCORRECTE DE CE
PRODUIT PEUT ENTRAÎNER
DES BLESSURES
CORPORELLES**

**Veuillez lire attentivement toutes les
instructions d'assemblage avant de
commencer l'installation. Consultez les
instructions d'assemblage sur
Steelcase.com**

La construction des bâtiments varie considérablement. L'IESR (ingénieur en structure responsable) est chargé de la conception des murs et des planchers du bâtiment auxquels ce produit est fixé et doit vérifier l'adéquation de la quincaillerie de fixation, même si celle-ci est fournie par Steelcase.

Le propriétaire du bâtiment ou son mandataire désigné est chargé de vérifier que l'installation est conforme à toutes les normes et réglementations locales.

VÉRIFIER LA CONSTRUCTION DU MUR :

ATTENTION! Une construction adéquate des murs est nécessaire pour supporter le poids du produit chargé.

CONSTRUCTIONS MURALES MINIMALES REQUISES :

Cloison sèche avec montants métalliques

- Les montants doivent être de 1,5 po x 3,5 po, en acier 33 000 psi (33 ksi), de calibre 25 (0,018 po d'épaisseur min)
- Montants espacés au maximum de 24 po (centre à centre)
- La cloison sèche doit être au minimum en gypse de type X et avoir au moins 1,59 cm (5/8 po) d'épaisseur
- Vis à cloison sèche n° 6 x 1-1/4 po sur des centres de 12 po

Cloison sèche avec montants en bois

- Bois de catégorie colombage SPF, DF-L ou Hem-Fir 3,81 cm x 8,89 cm (1,5 po x 3,5 po)
- Montants espacés de 24 po
- La cloison sèche doit être au minimum en gypse de type X et avoir au moins 1,59 cm (5/8 po) d'épaisseur
- Vis à cloison sèche n° 6 x 1 1/4 po sur des centres de 12 po

ATTENTION: Le cadre Ocular doit être fixé à au moins deux montants muraux verticaux.


Détails du montage mural – Mettre à niveau l'unité et marquer l'emplacement de fixation au mur

Suivez les lignes directrices suivantes pour déterminer les exigences de montage appropriées à votre type de construction murale :


Cloison sèche ou mur en plâtre (montants en bois ou en métal)

- Les montants en acier doivent avoir une épaisseur minimale de calibre 25 ou plus.
- Les montants ne doivent pas être espacés de plus de 24 po (centre à centre, maximum).
- Les cloisons sèches doivent avoir une épaisseur minimale de 5/8 po et être solidement fixées aux montants à l'aide de vis.
- Les montants en bois doivent avoir des dimensions nominales minimales de 2 po x 4 po.
- Pour fixer les supports de montage à la cloison sèche, utilisez les fixations pour cloisons sèches « D » de type BA 1/4-20 de la marque Toggler et les vis à métaux à tête cylindrique bombée 1/4-20 x 2 1/2 po fournies. Percez un trou de dégagement de 1/2 po de diamètre à chaque emplacement.
- Lors de la fixation sur des montants en bois, sécurisez les supports de fixation « B » à l'aide des vis à bois à tête cylindrique bombée n° 14 x 2 1/2 po fournies. Percez un trou pilote de 1/8 po de diamètre à chaque emplacement.

REMARQUE: Ajustez le dégagement du cadre Ocular par rapport au mur (0,5 po ou 1 po) en sélectionnant l'un ou l'autre des ensembles de trous fixant les barres transversales horizontales aux montants verticaux du cadre.


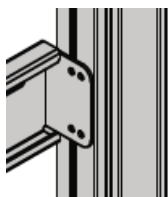


Réglage de glissement maximal vers l'extérieur de 1/2 po





La construction des bâtiments peut varier considérablement. Il incombe à l'ingénieur responsable du bâtiment de s'assurer que les murs du bâtiment sont conçus de manière à pouvoir soutenir les supports de moniteur. Cela inclut la vérification de la conformité du matériel de montage, qu'il soit fourni ou non par Steelcase. De plus, le propriétaire du bâtiment ou son mandataire désigné doit confirmer que l'installation est conforme à toutes les normes et réglementations locales applicables.

REMARQUE: le matériel doit être spécifié/vérifié par l'ingénieur responsable du bâtiment ou par le responsable local du bâtiment/l'autorité compétente.

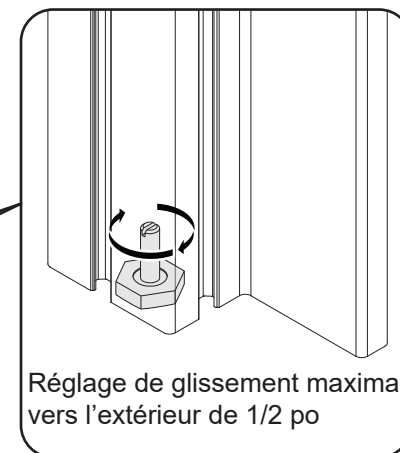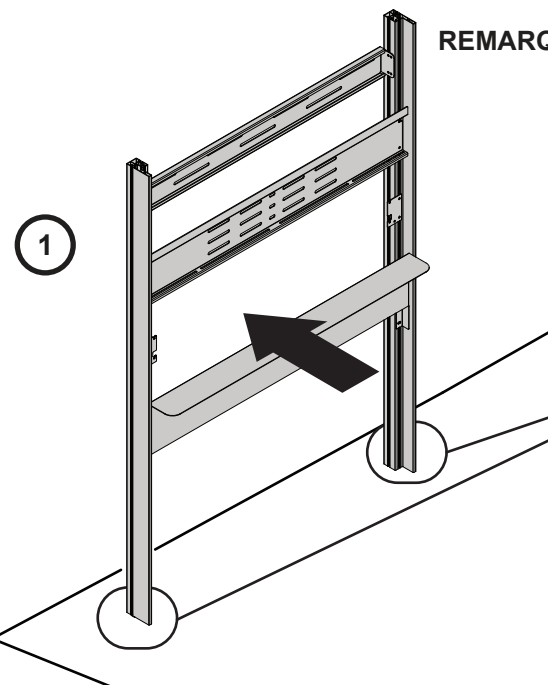


Réglage de glissement maximal vers l'extérieur de 1/2 po

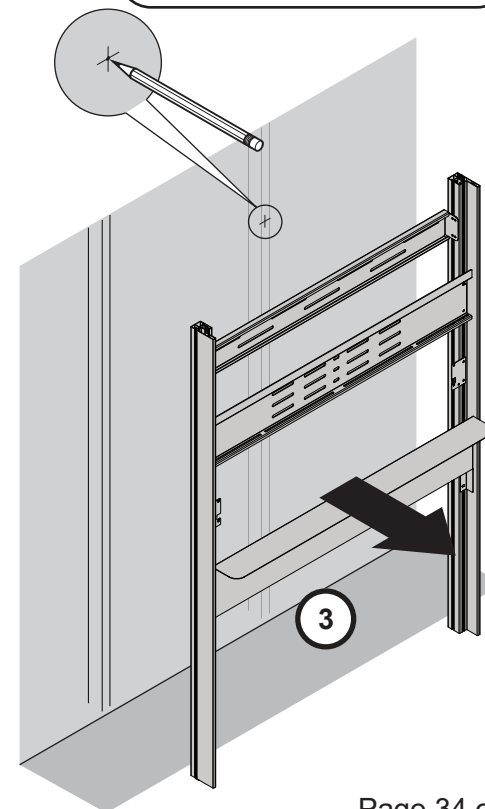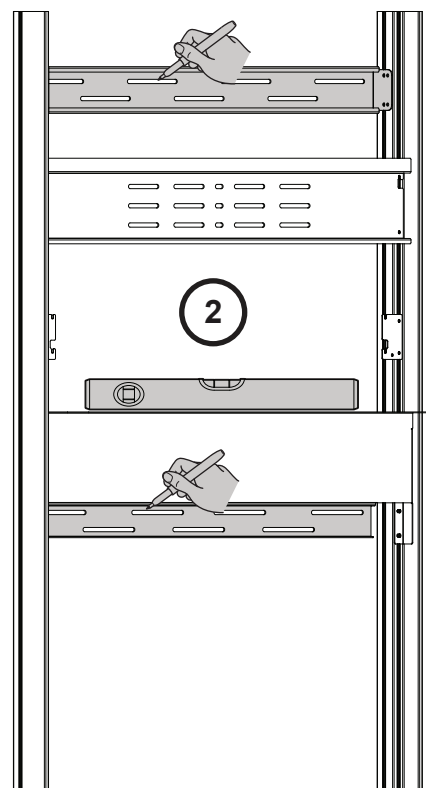


Fixation de l'unité au mur



FIXATION SUR UN MONTANT EN BOIS

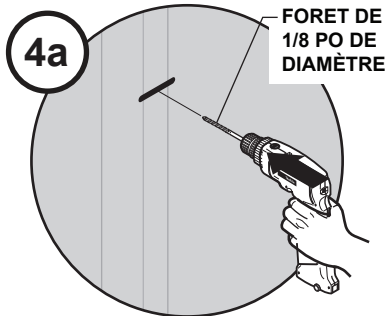



FIXATION SUR UN MONTANT EN ACIER

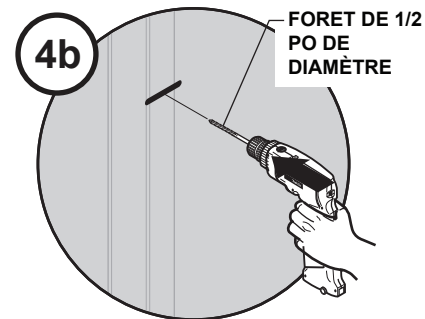


Installation de l'ancrage à boulon à ailettes dans un montant en acier

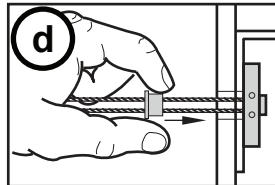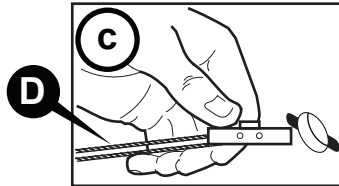

REMARQUE: NE PAS EXERCER DE PRESSION SUR LES PATTES NI LES TIRER À UN ANGLE AFIN D'ÉVITER TOUTE RUPTURE PRÉMATURÉE.

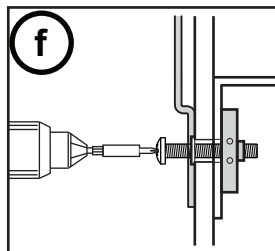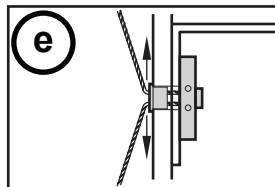


FIXATION SUR UN MONTANT EN BOIS

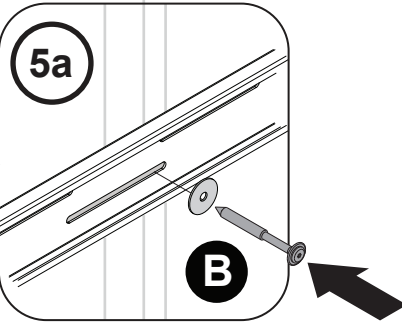



MONTAGE SUR CLOISON SÈCHE UNIQUEMENT :

Utilisez la méthode du boulon à ailettes comme illustré dans les figures 4b à 4f. Si cela n'est pas possible, utilisez une cheville pour cloison sèche et la vis correspondante, comme illustré ici.

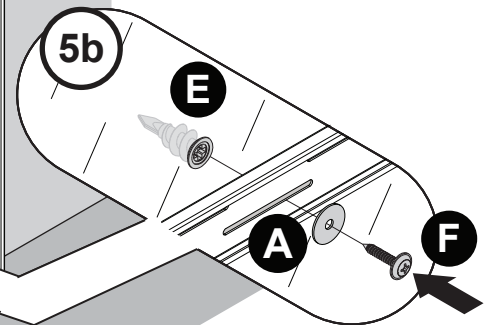

Suspension du plateau technique

Accrochez le plateau technique au bas de la poutre horizontale. Assurez-vous que le crochet supérieur du plateau est bien engagé sur la poutre.

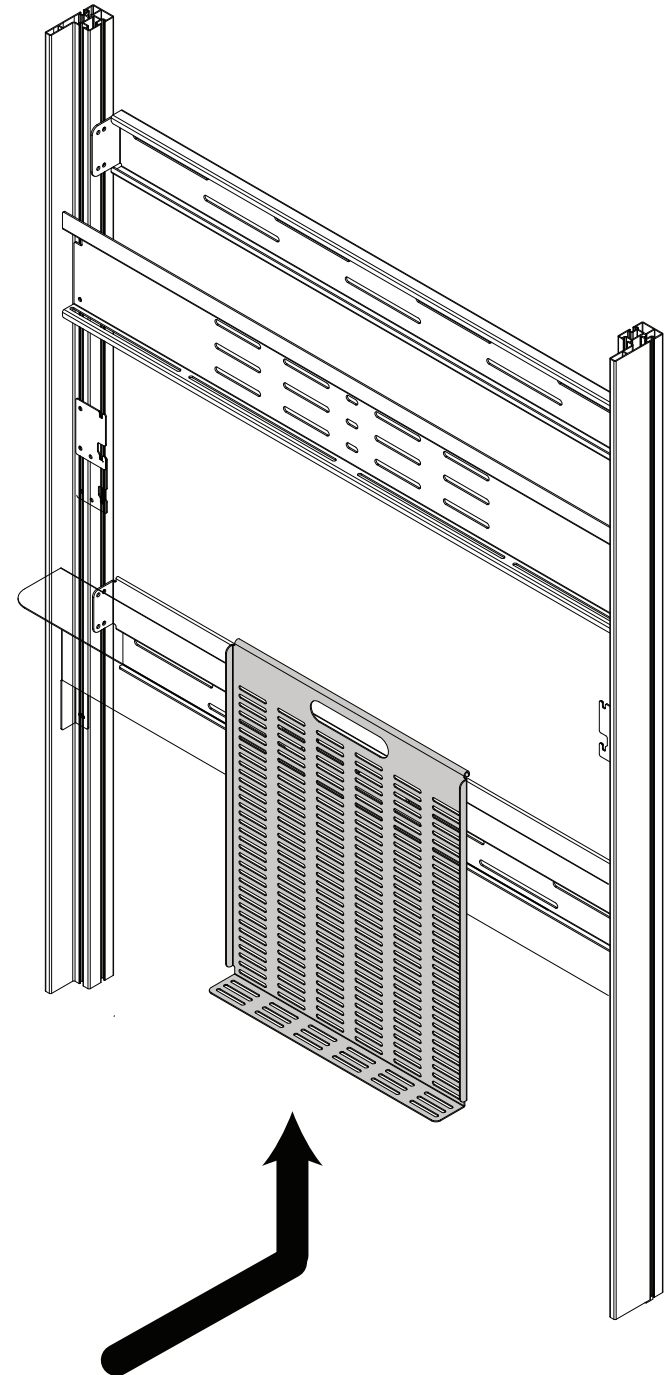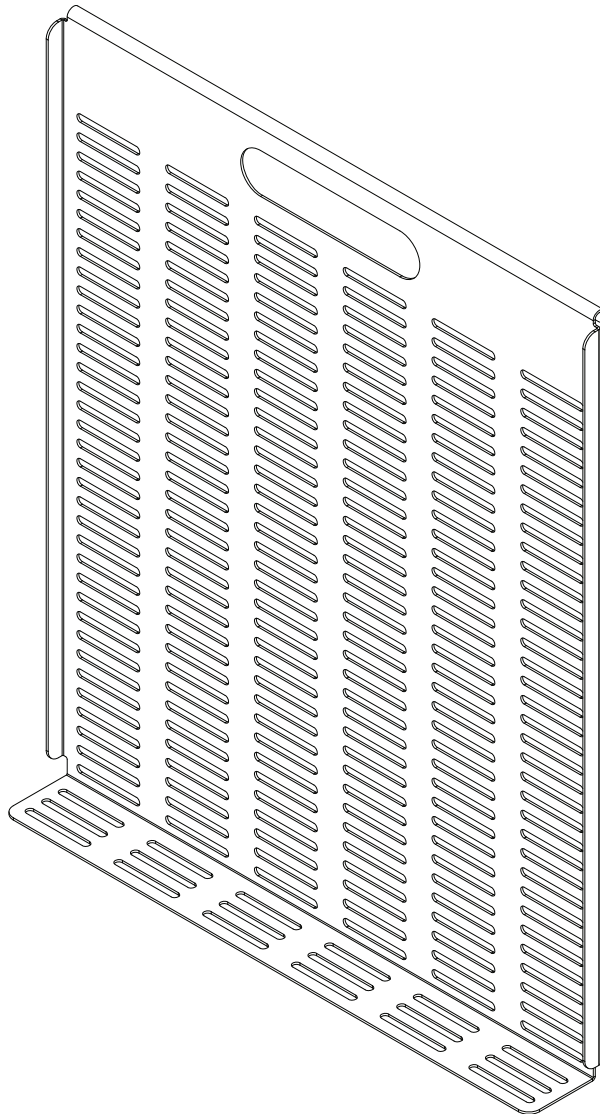


**Cadre, panneau décoratif,
porte technique en bois et
matériel pour porte technique
en tissu**

A



B

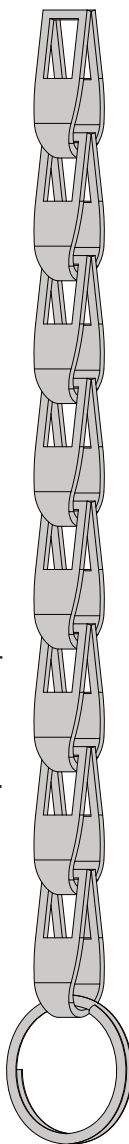


C




D



E





F

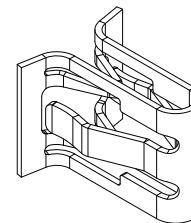

Clé de sécurité matérielle :

- A. Utiliser pour la fixation de tous les supports de panneaux en bois
- B. Fixer à l'arrière de la porte technique en bois
- C. Utiliser pour tous les supports de panneau en tissu et l'écrou en T
- D. Utilisation pour le réglage de l'alignement du moniteur
- E. Écrou en T à utiliser pour tous les rails verticaux du cadre.
- F. Installer sur le support de loquet de la porte technique.


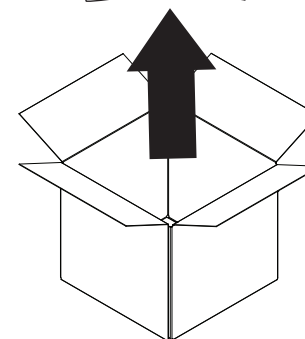
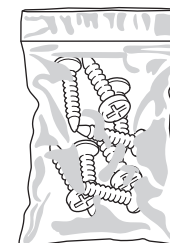


Installation du panneau décoratif et des supports de porte technique en bois

1. Utilisez des vis pour fixer les supports au panneau décoratif et à la porte technique.






IMPORTANT: Assurez-vous de fixer les deux attaches B à l'arrière de la porte technique à cette étape (voir détail 1b).

2. Installez les attaches F sur les supports.

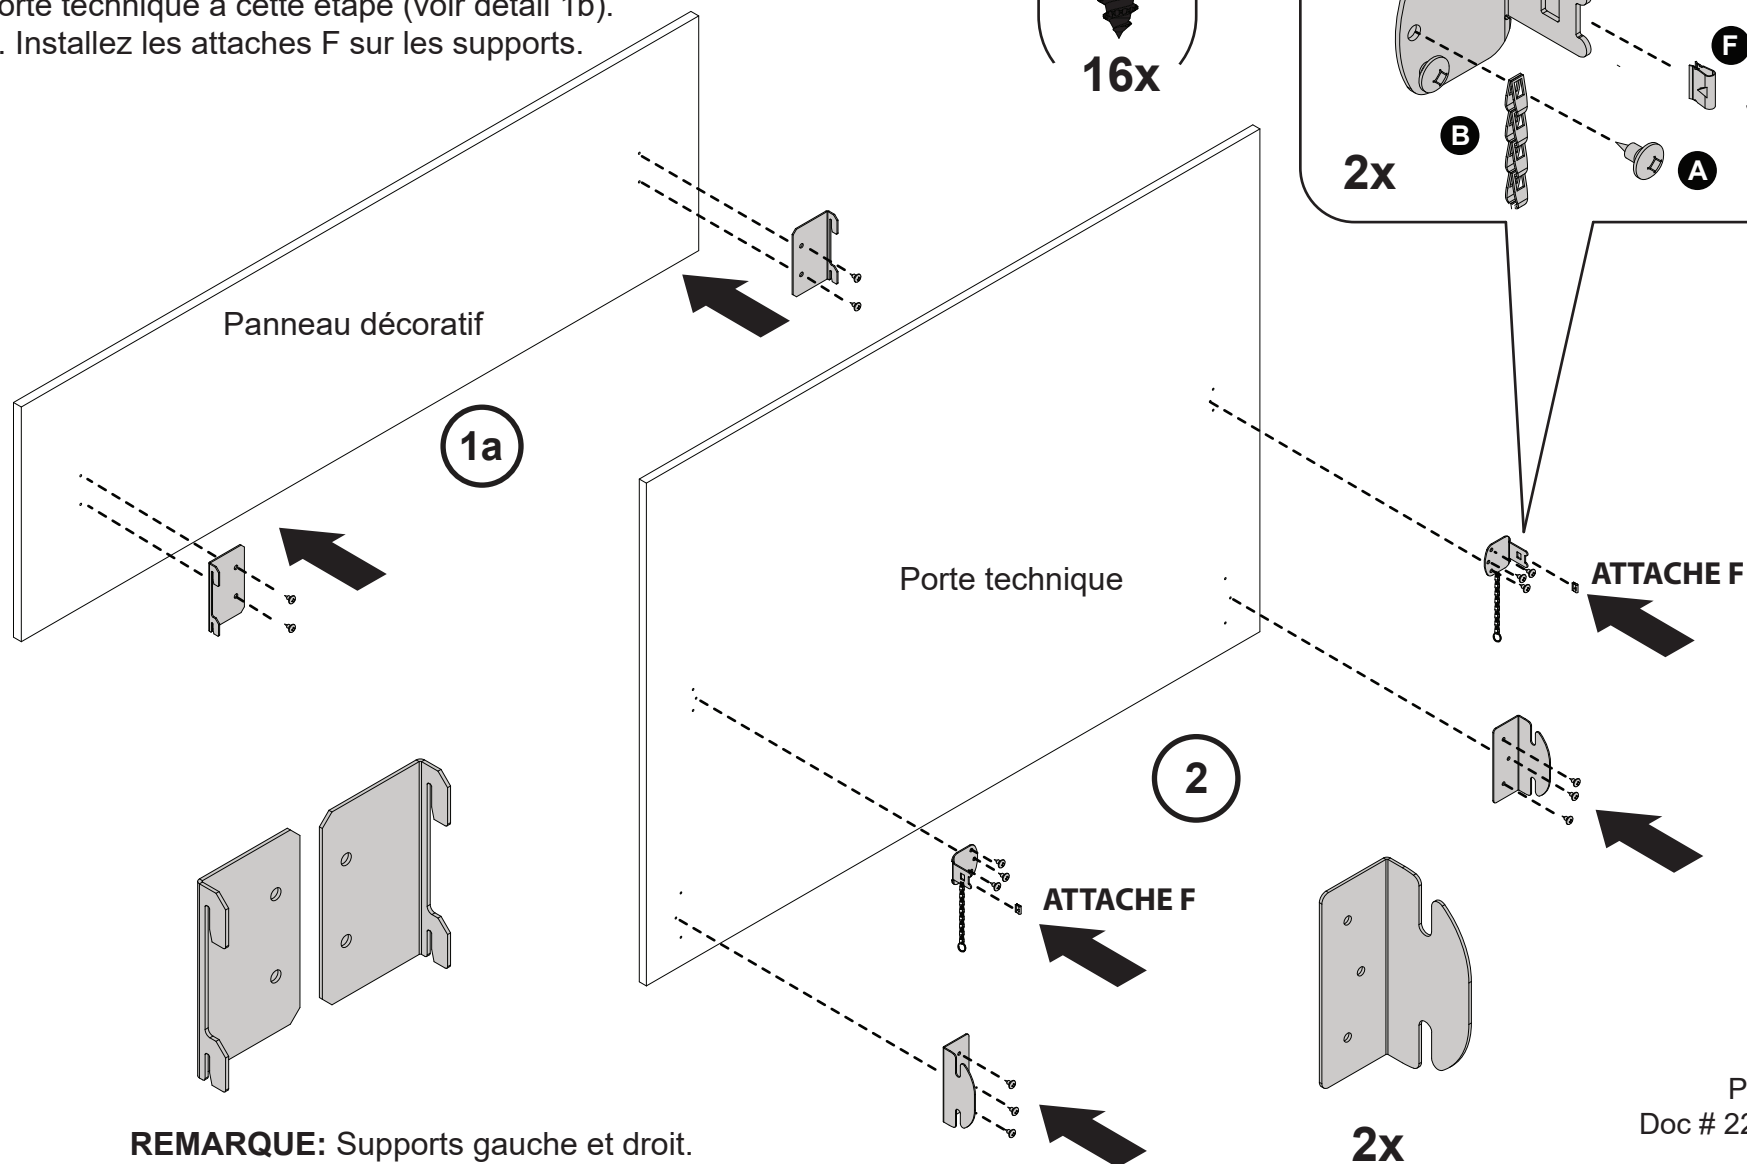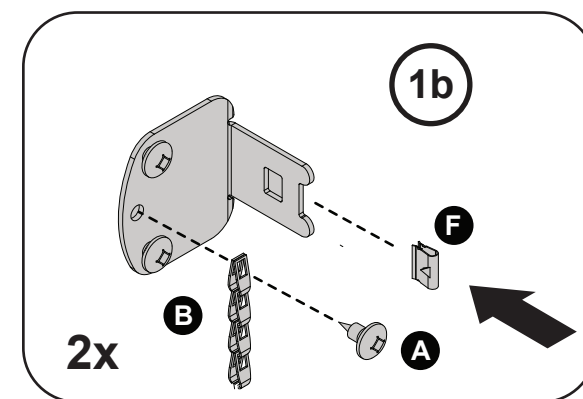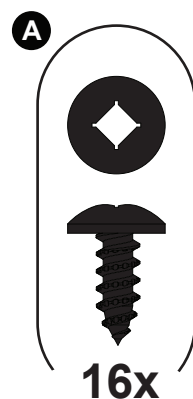


REMARQUE: Supports gauche et droit.

Installation de la porte technique en tissu

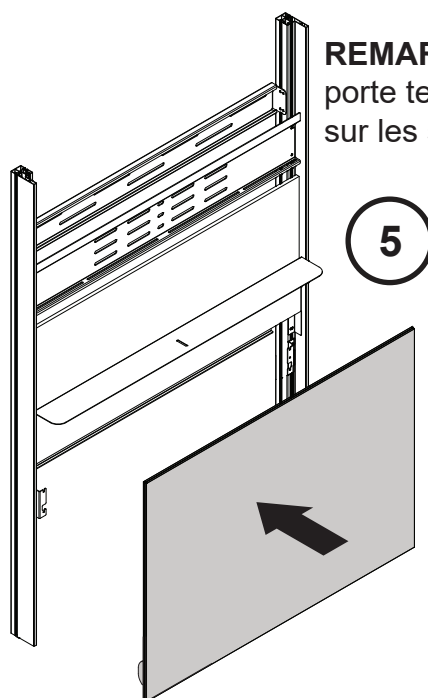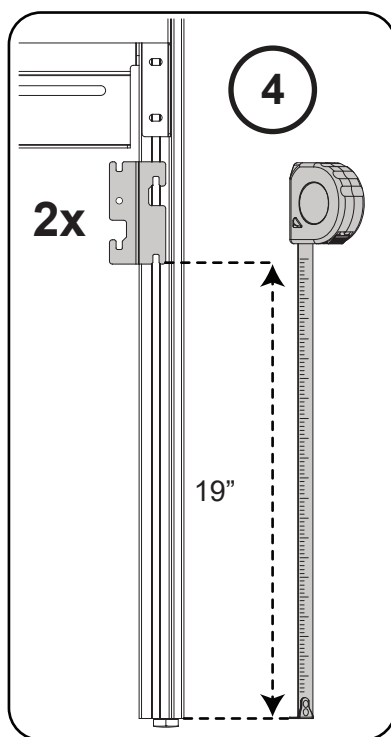
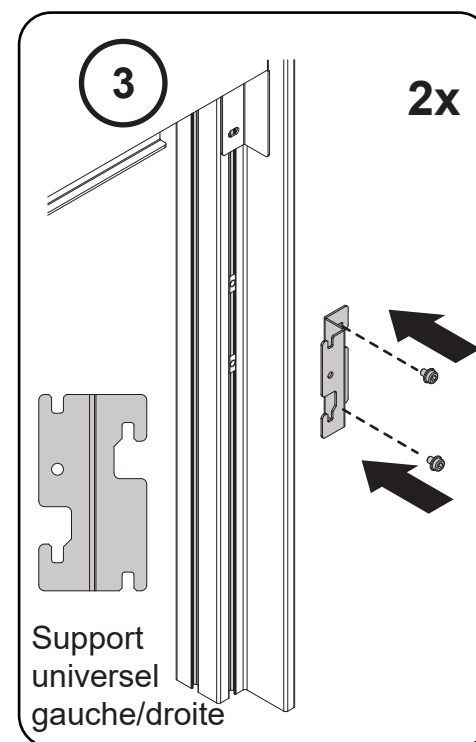
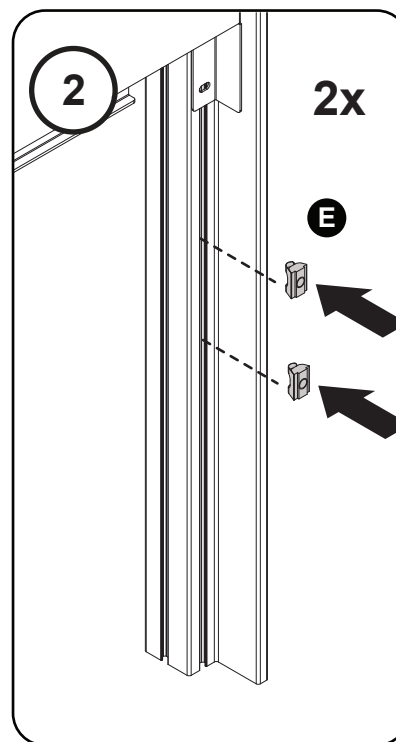
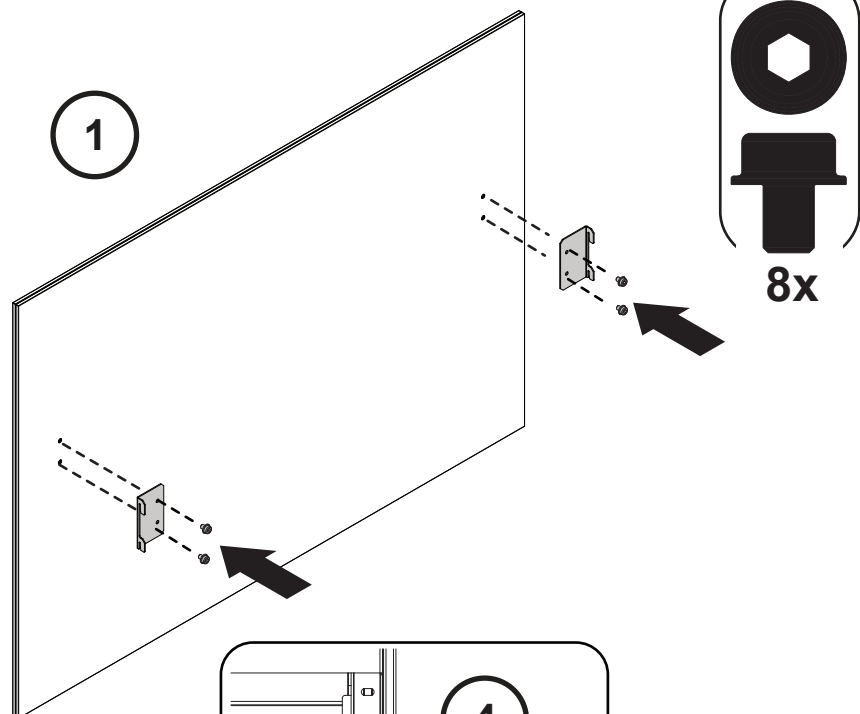


REMARQUE: accrochez la porte technique en tissu sur les supports de cadre.



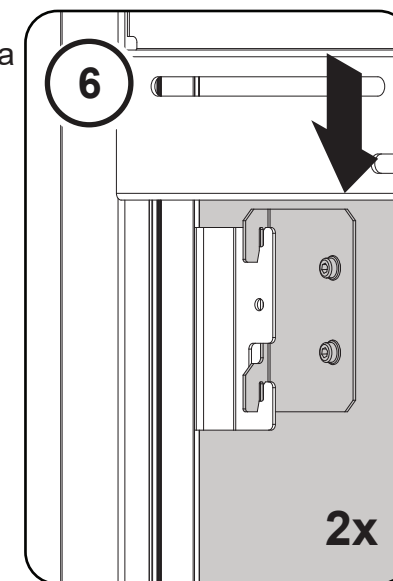


Installation de la porte technique en bois

1. Installez 3 écrous en T tournés vers l'intérieur près du bas de chaque patte du cadre.
2. Alignez les écrous en T avec les 3 trous dans les supports pivotants gauche et droite.
3. Utilisez la vis C pour fixer les supports pivotants.

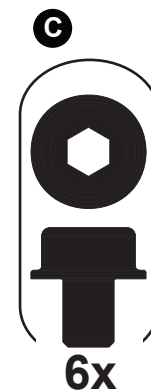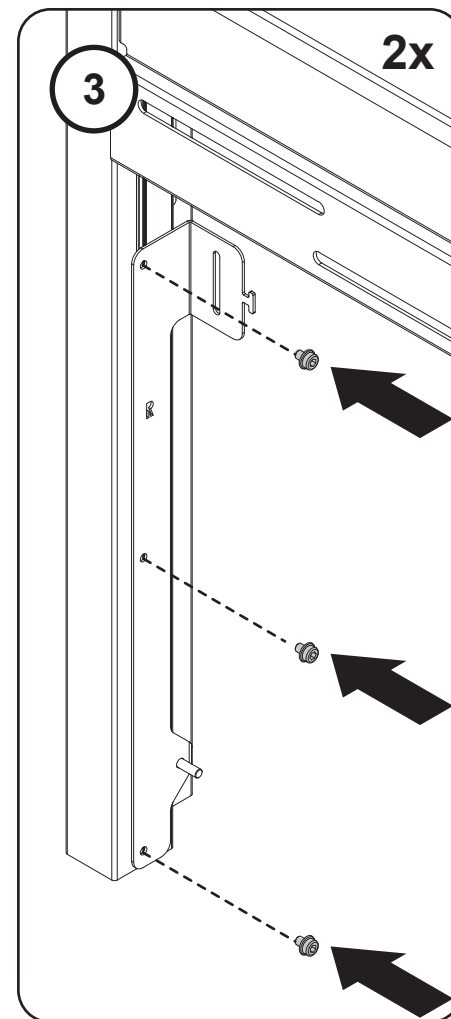
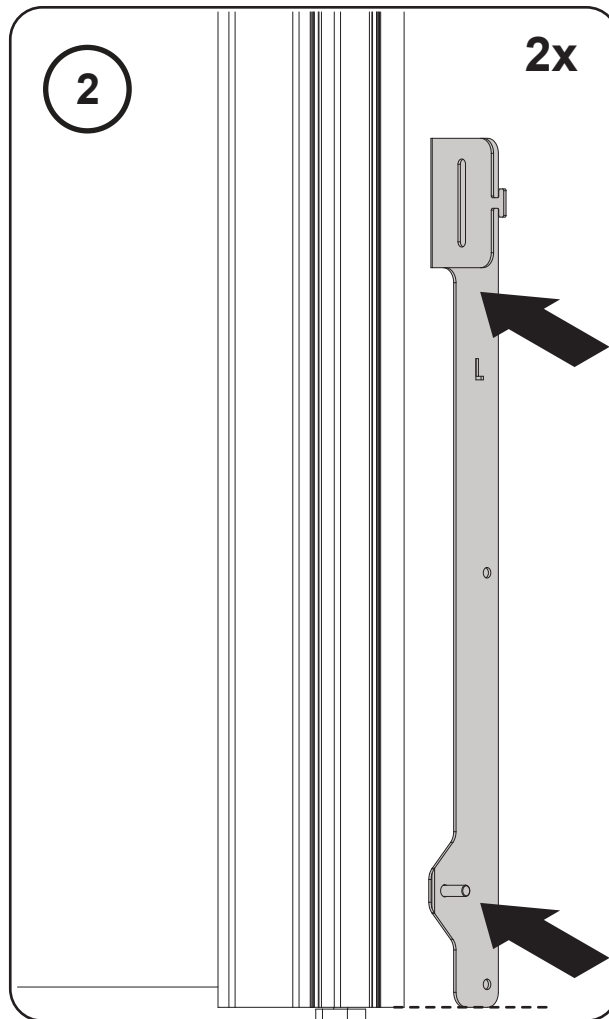
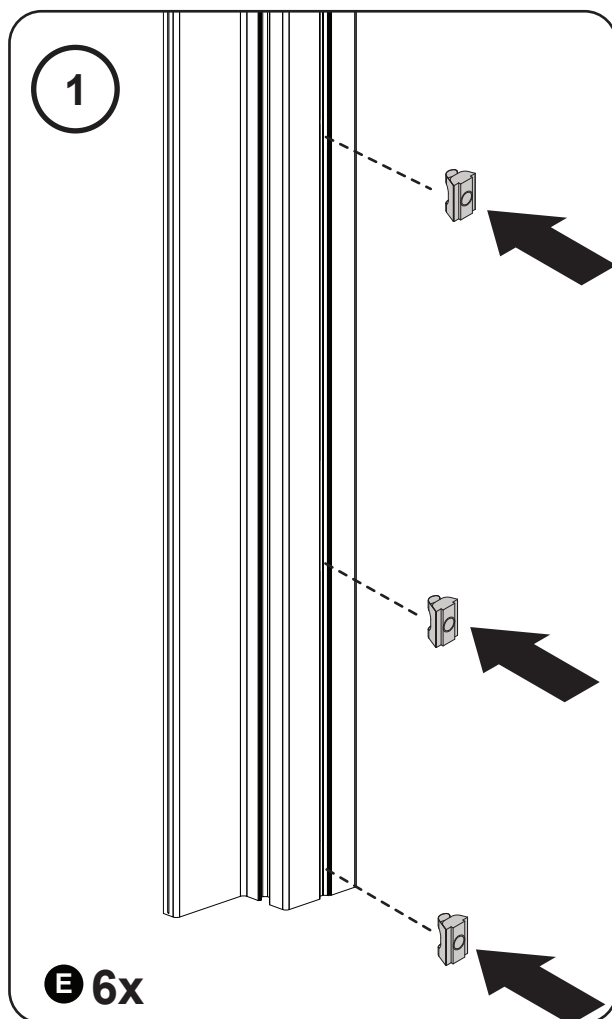


Installation de la porte technique en bois

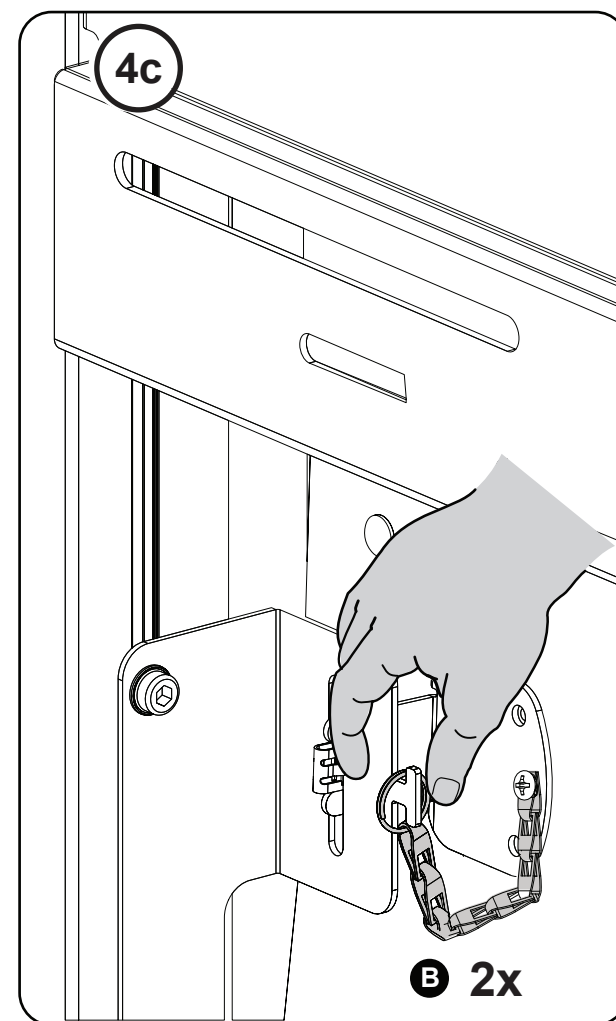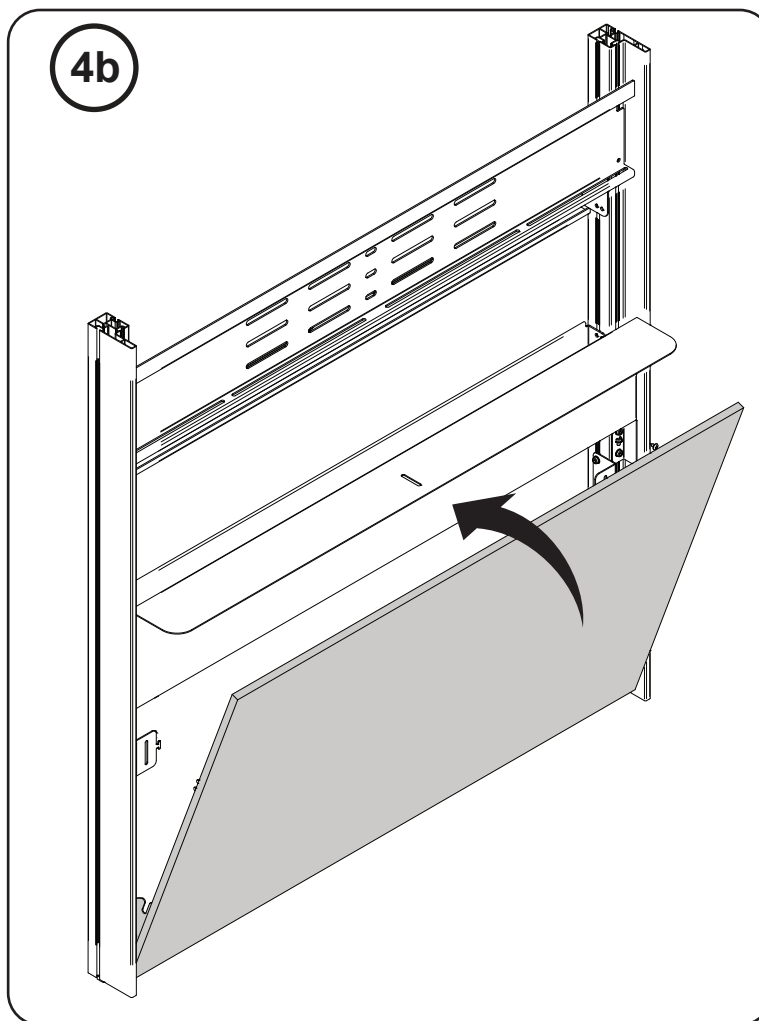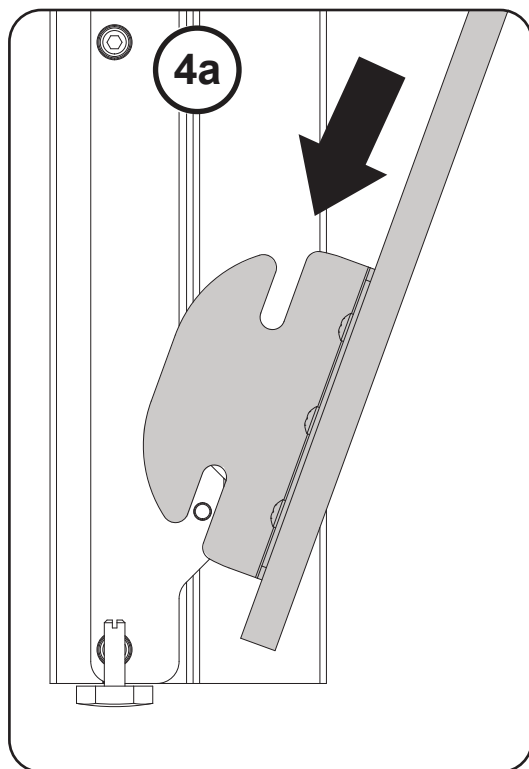


REMARQUE: fixez l'attache B au crochet en T à deux endroits.


Installation du panneau décoratif

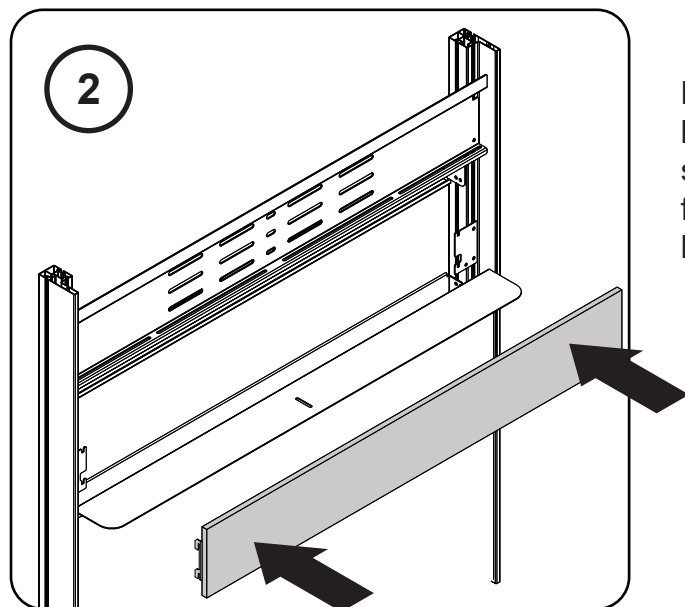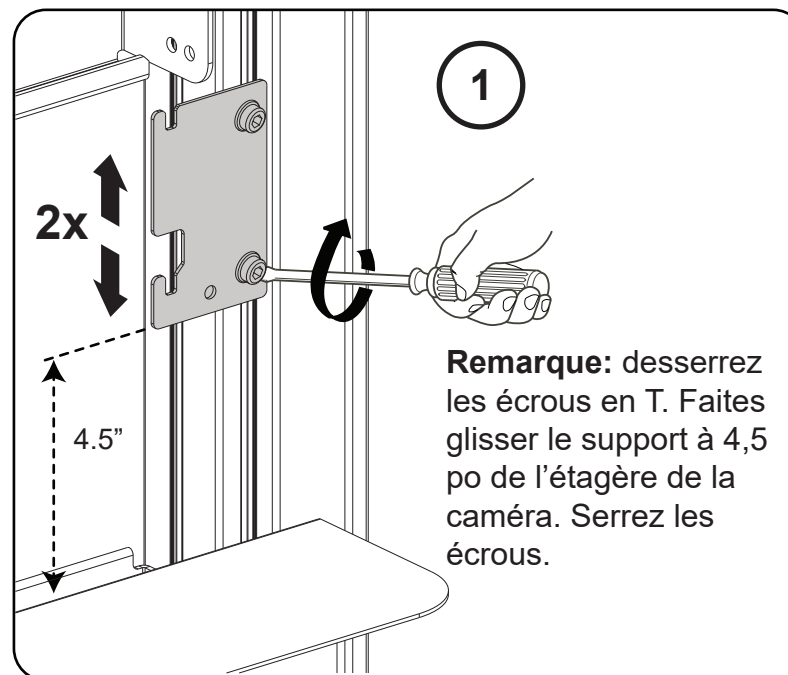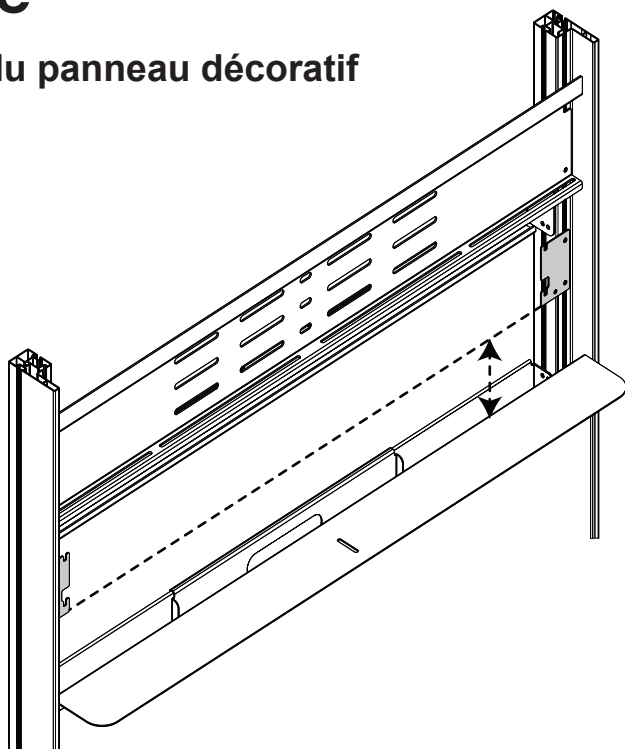




REMARQUE: accrochez le panneau décoratif aux supports du cadre et faites-le glisser vers le bas.

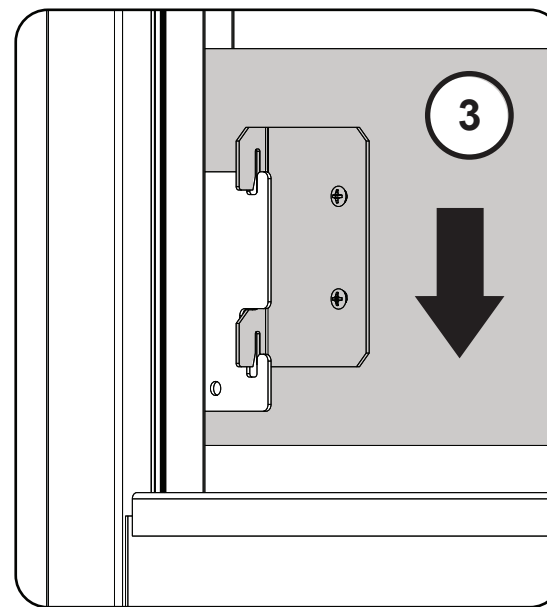





Ajout de supports d'extension et/ou de panneaux ADA

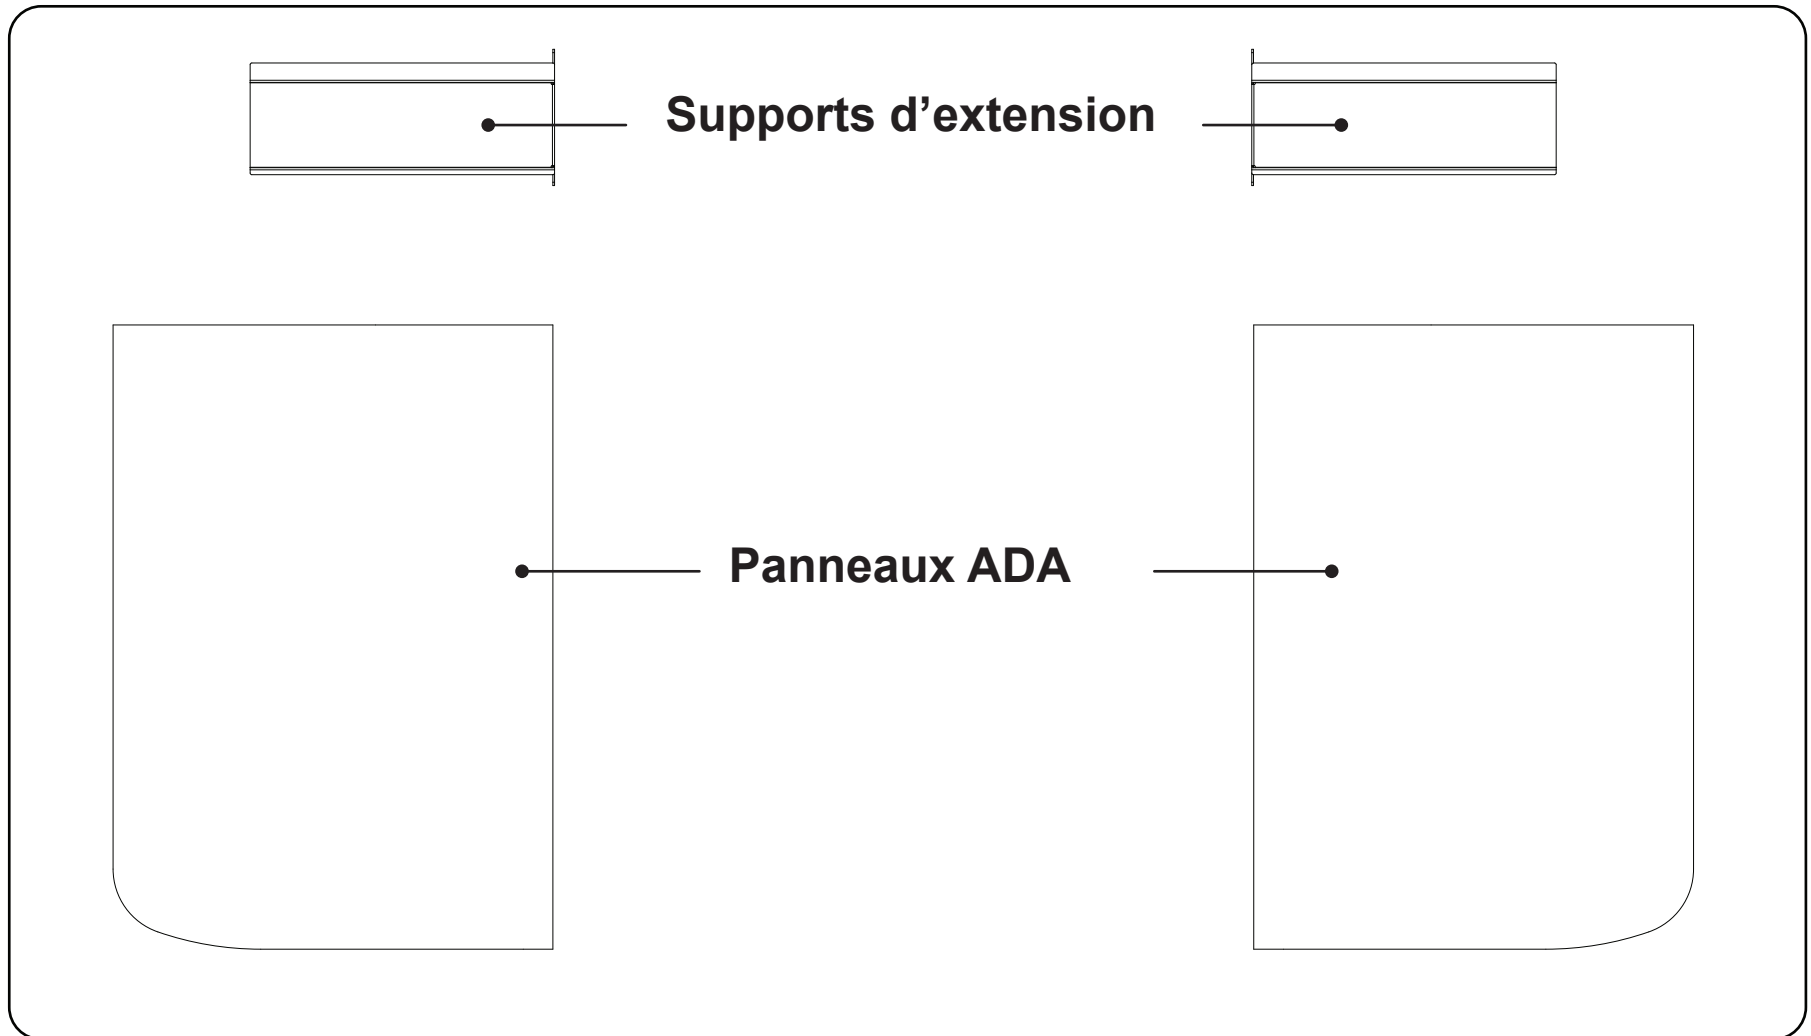





Panneaux ADA (côté gauche et côté droit)

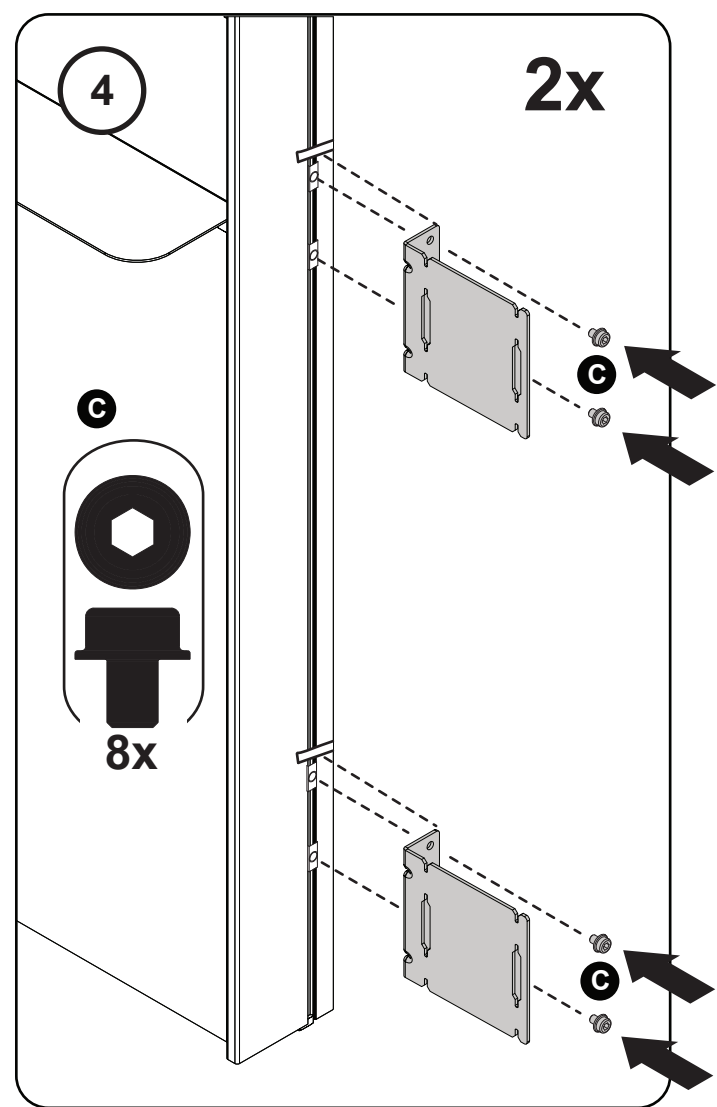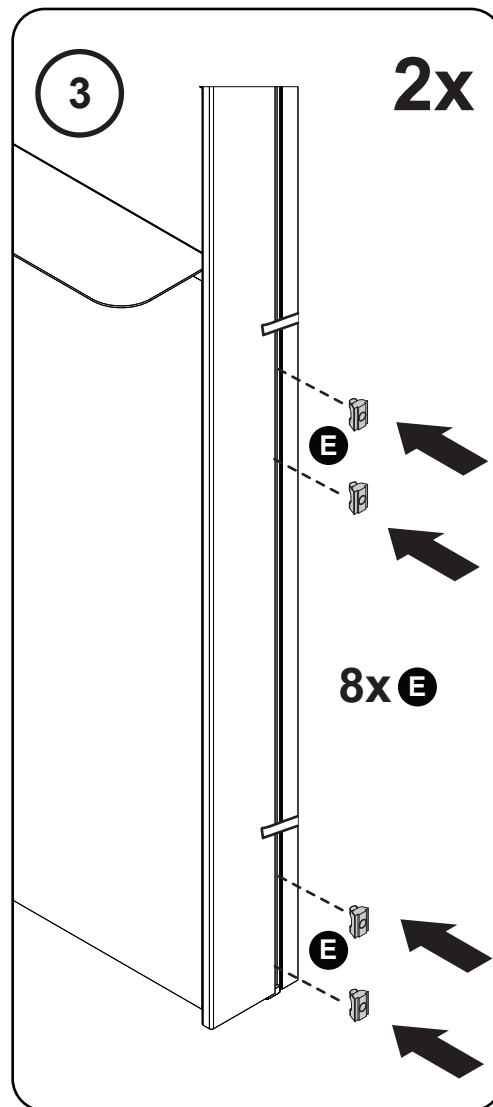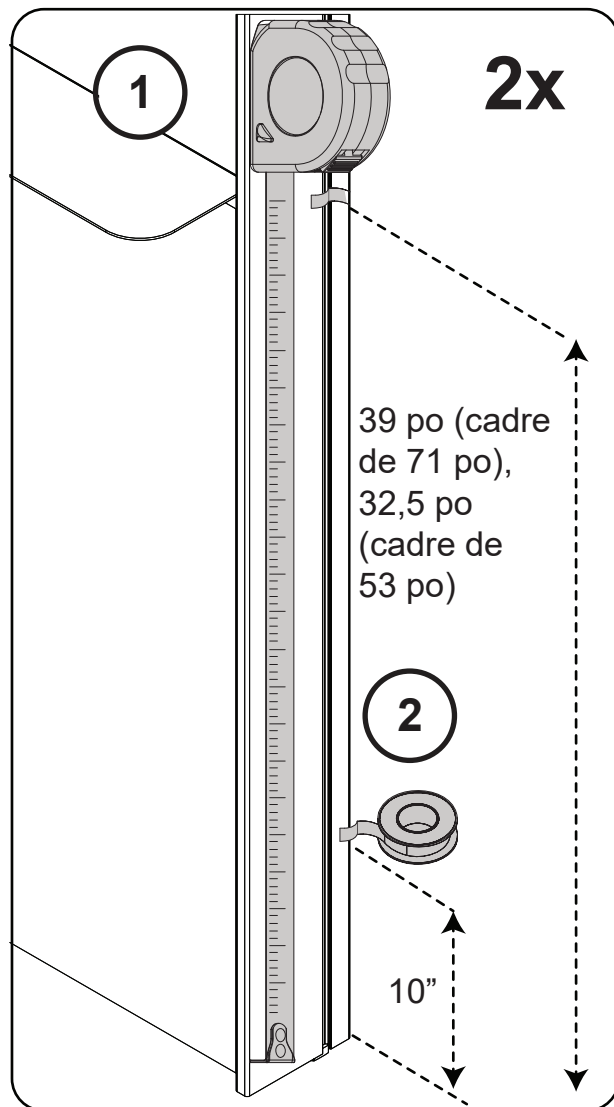

Installation de panneaux ADA en bois (côté gauche et côté droit)

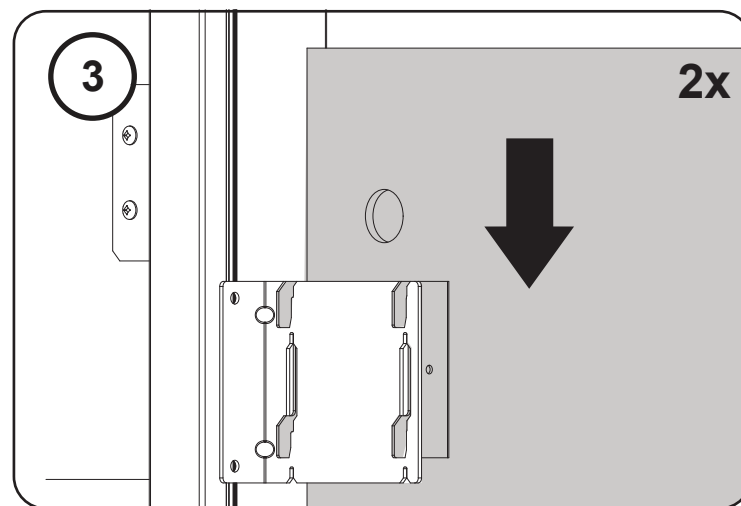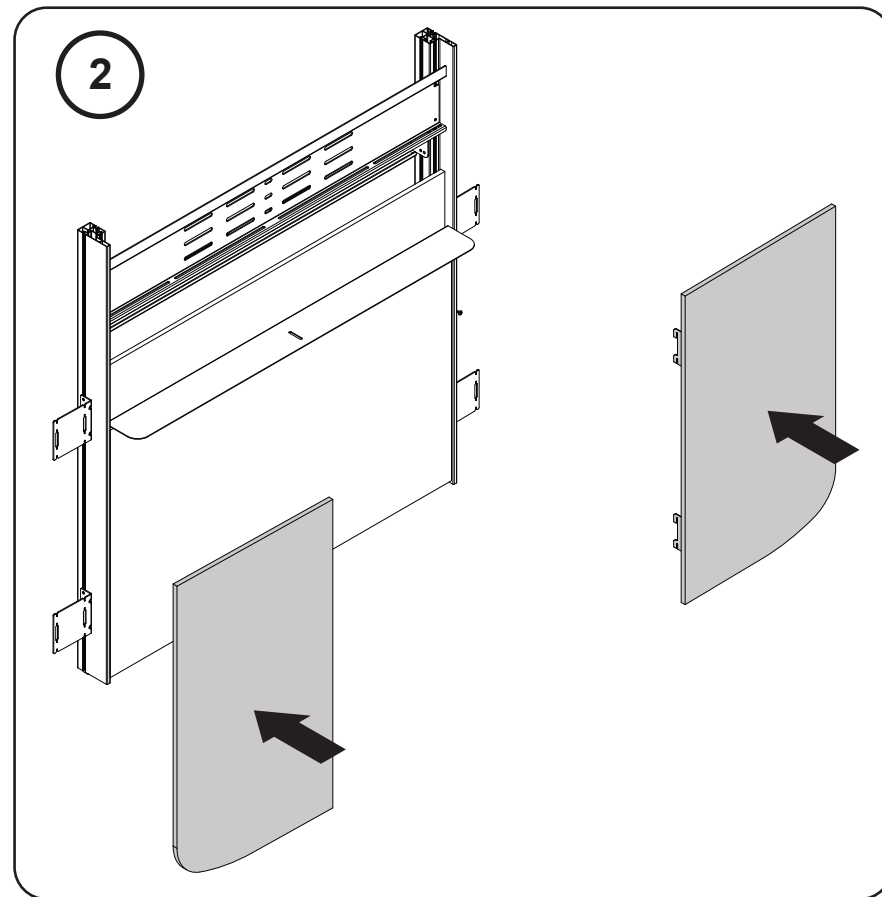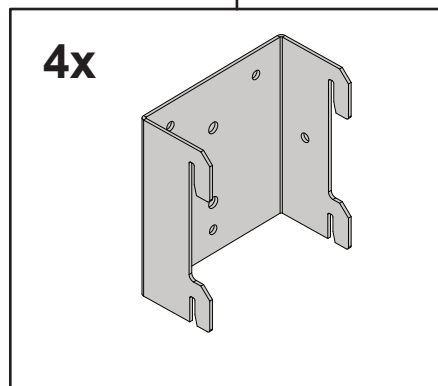
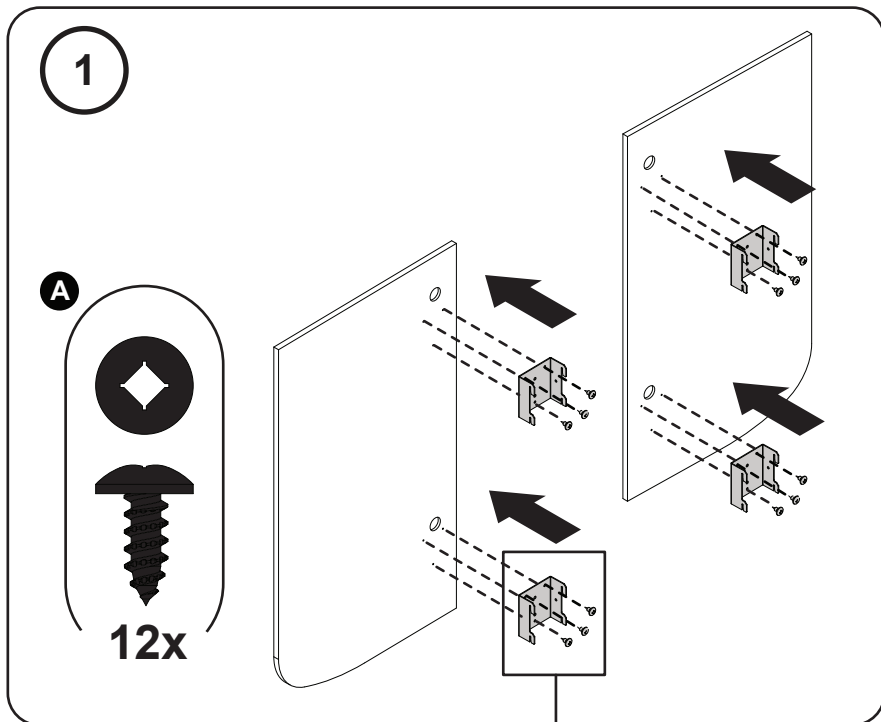


Installation de panneaux ADA en tissu (côté gauche et côté droit)

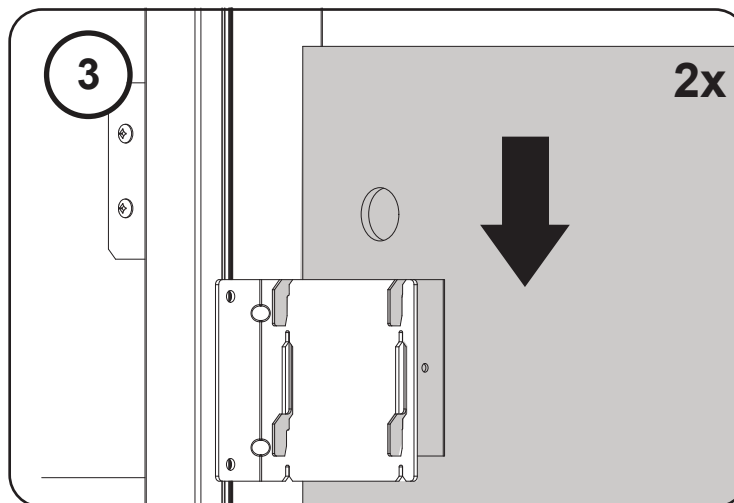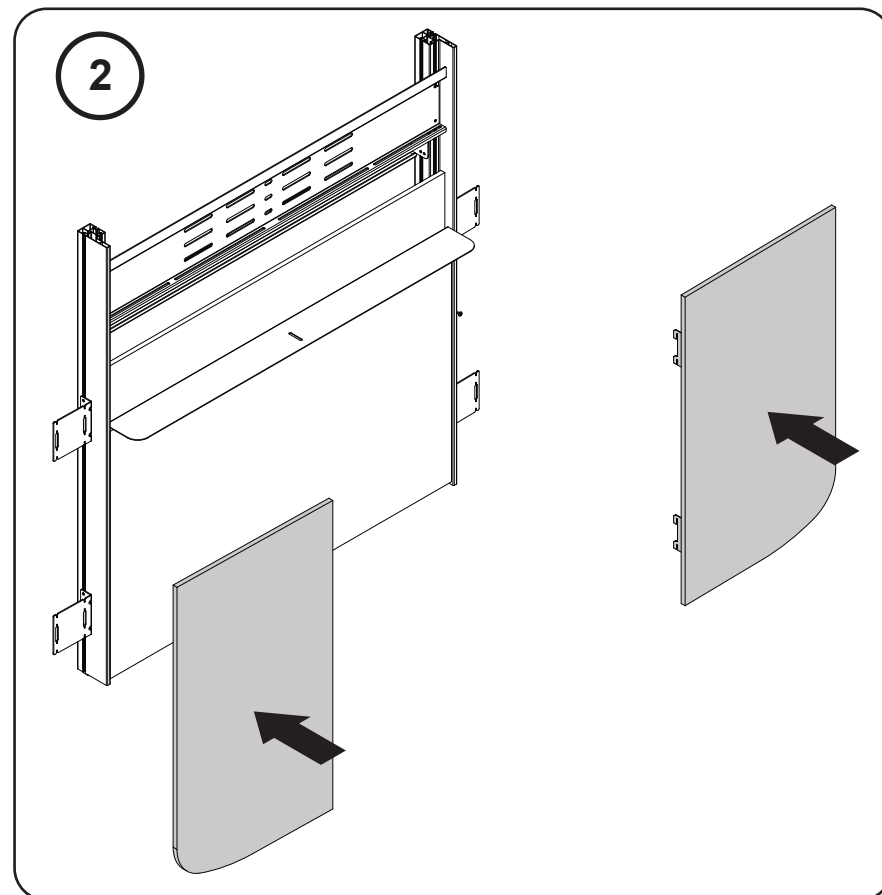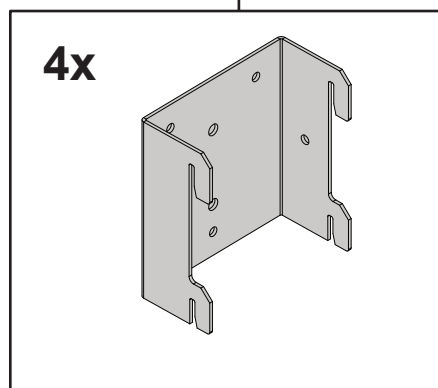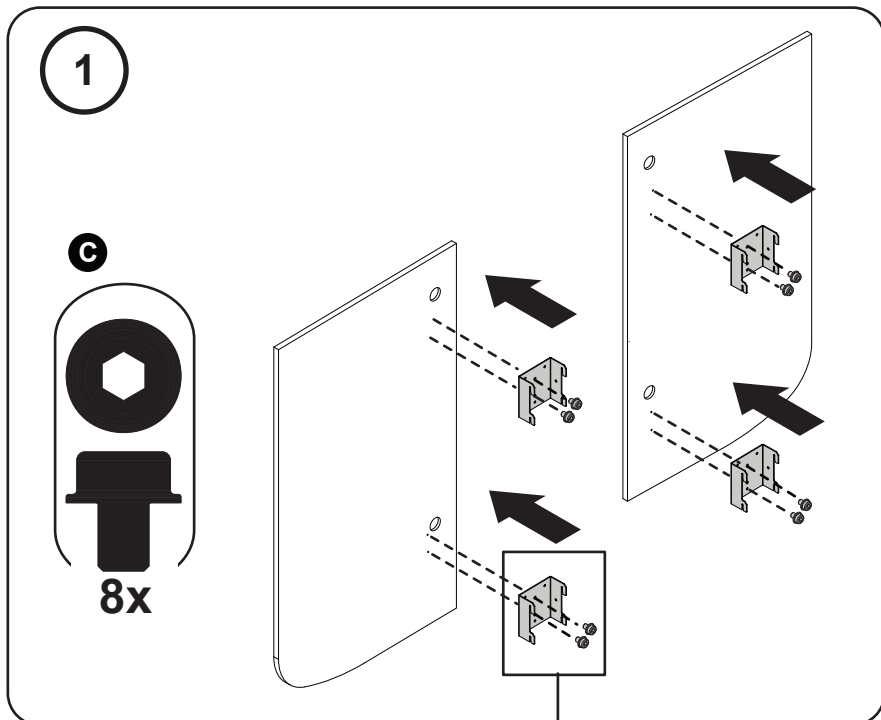

Matériel technologique





REMARQUE utilisez la fixation de la taille requise pour votre/vos moniteur(s).

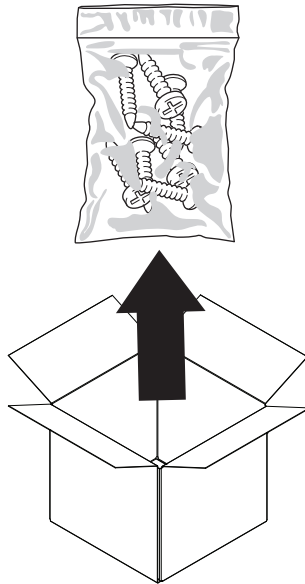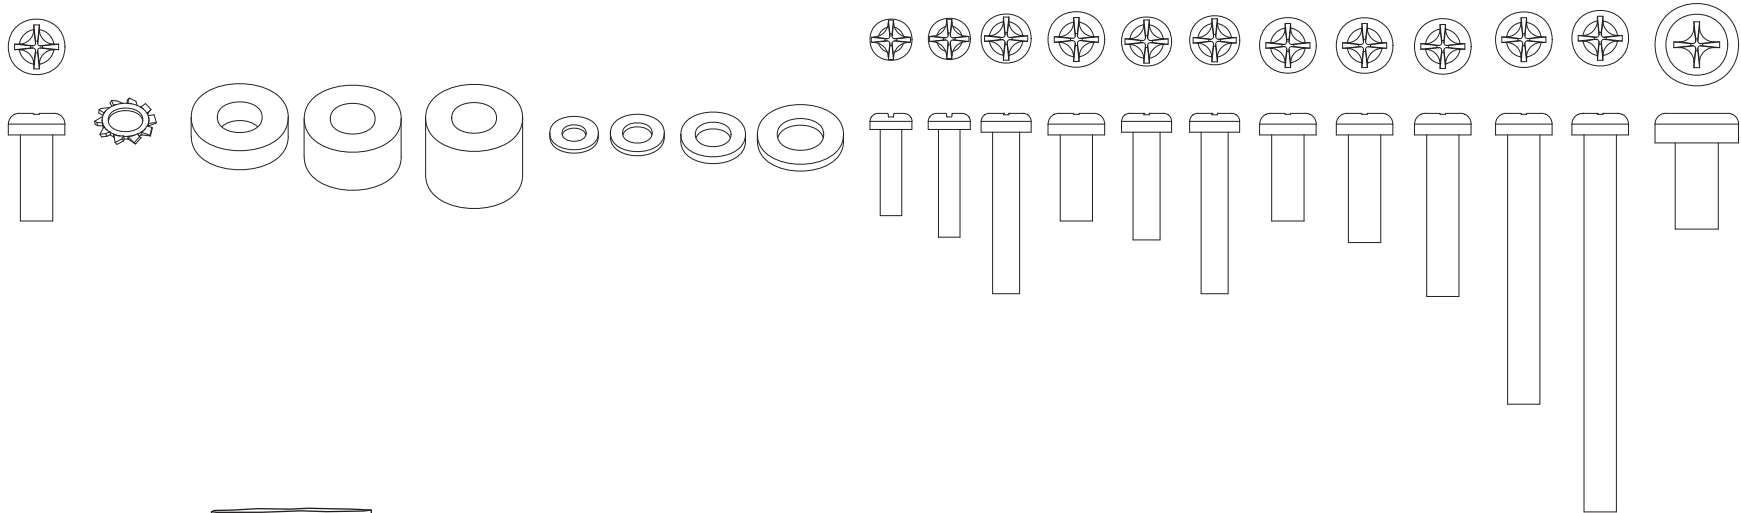

Montage du moniteur et réglage de la hauteur du moniteur

REMARQUE : assurez-vous que les fixations sont de la bonne longueur afin d'éviter d'endommager le moniteur.


1. Placez le moniteur face vers le bas et installez les supports VESA.
2. Marquez la hauteur souhaitée du moniteur entre le plancher et le bas du moniteur à l'aide d'un ruban adhésif ou d'un crayon sur le cadre vertical.
3. Mesurez la distance entre le support supérieur et le bas du moniteur.

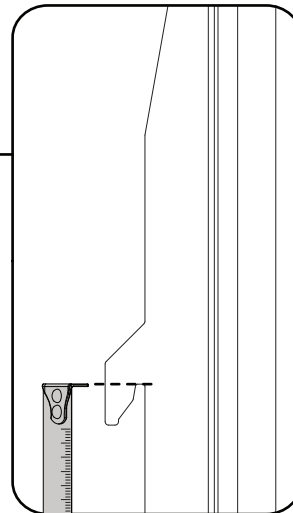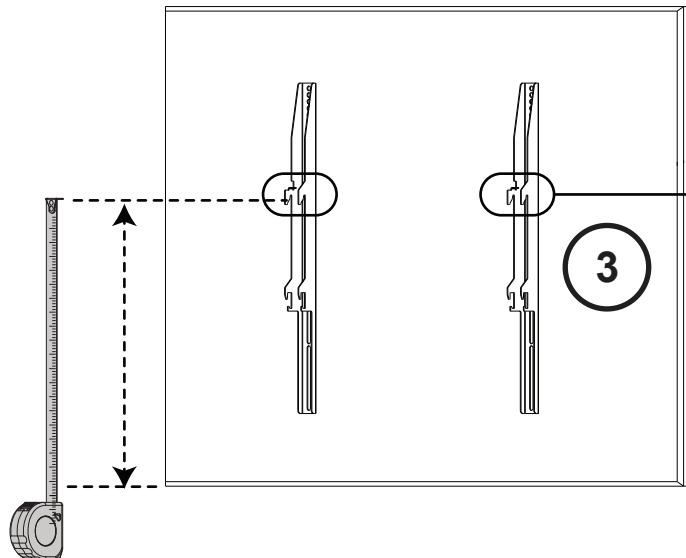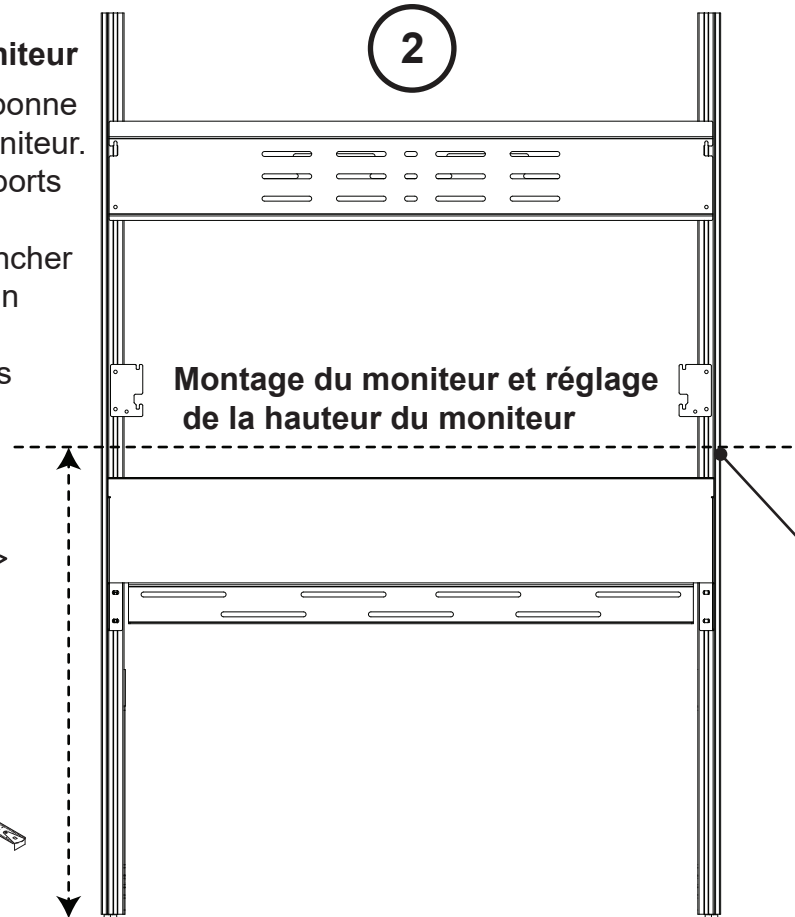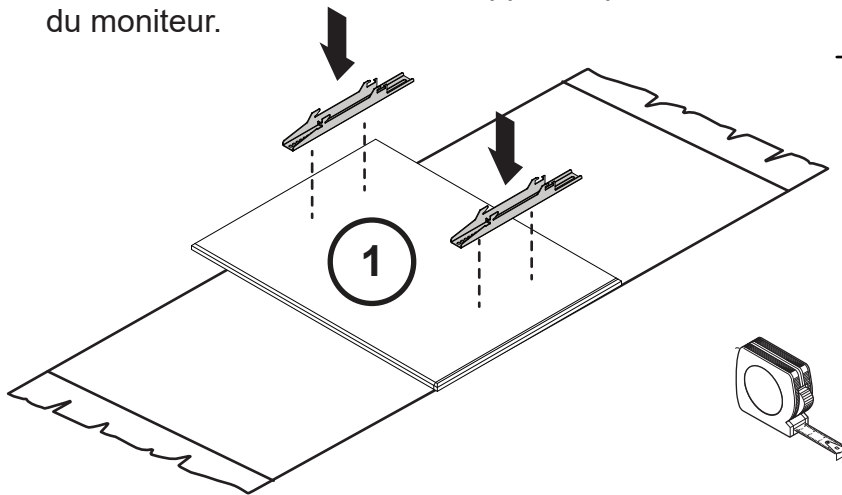

⚠ WARNING / ADVERTENCIA / ADVERTISSEMENT	
	Risk of Death or Serious Injury For use with single or multiple devices having a TOTAL weight of 250 lbs (113.6 kg) or less. Use with heavier devices may result in instability causing TIP OVER resulting in death or serious injury. Install devices per manufacturer's instructions.
	Riesgo de muerte o lesiones graves A utilizar con un ou plusieurs périphériques d'un poids TOTAL de 250 lb (113,6 kg) ou moins. L'utilisation avec des périphériques plus lourds peut entraîner une instabilité causant un RENVERSEMENT entraînant la mort ou des blessures graves. Installez les périphériques selon les instructions du fabricant.
	Risque de mort ou de blessures graves Para usar con uno o varios dispositivos que tengan un peso TOTAL de 113,6 kg (250 libras) o menos. El uso con dispositivos más pesados puede resultar en inestabilidad que cause VUELCO que provoque la muerte o lesiones graves. Instale los dispositivos según las instrucciones del fabricante.

Réglage de la hauteur du moniteur


4. Desserrez les vis du support du moniteur.
5. À l'aide des mesures du support VESA, déplacez le support du moniteur vers le haut du support VESA à partir du point marqué sur le cadre.
6. Resserrez les vis du support du moniteur.

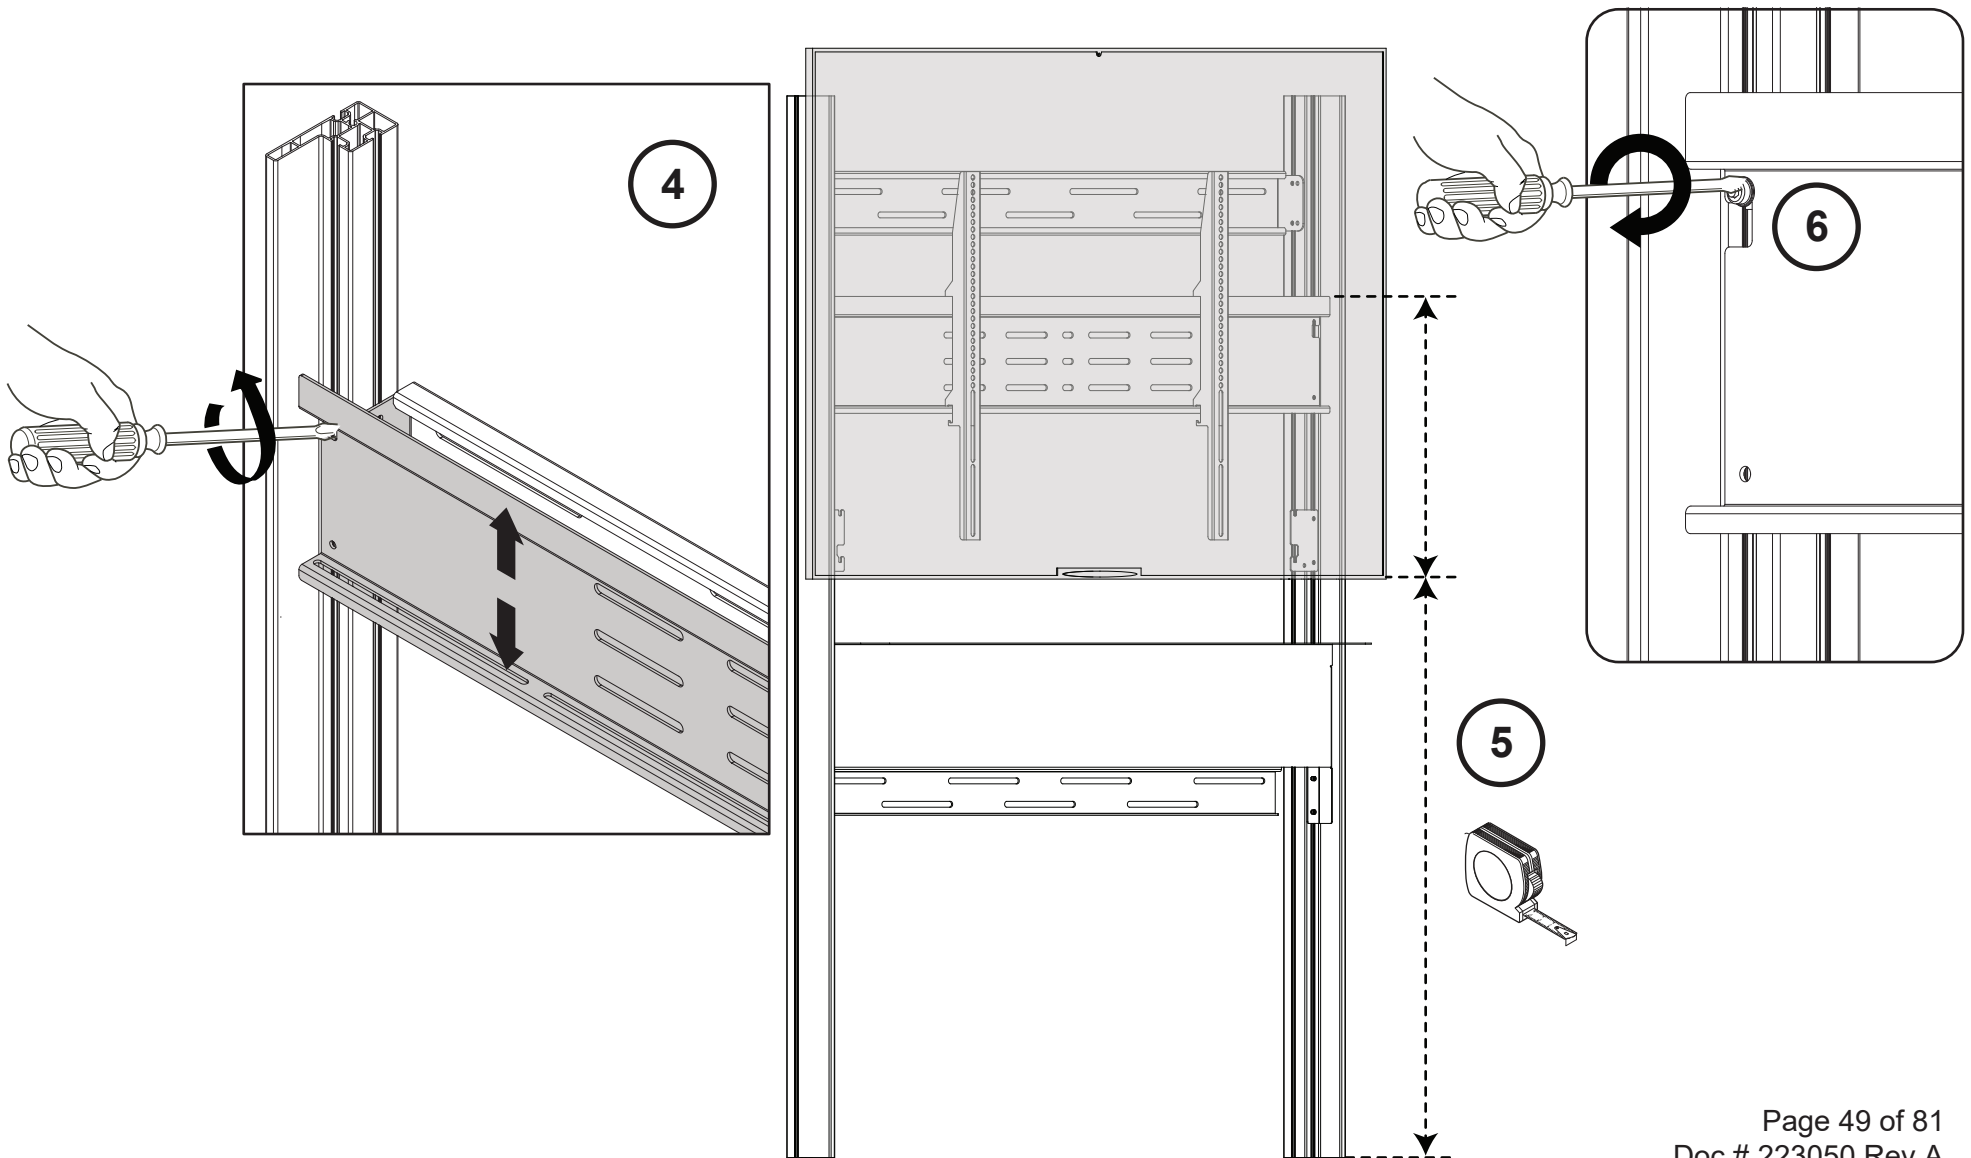

Support de réglage VESA


REMARQUE: Utilisez un support de réglage horizontal de 200 mm pour installer deux moniteurs de 43 po.

Utilisez un support de réglage horizontal de 600 mm (STPOCUFRMVO60) pour le montage de deux moniteurs de 75 po avec des modèles VESA horizontaux de 600 mm. Ce support n'est pas utilisé pour d'autres moniteurs de 75 po.

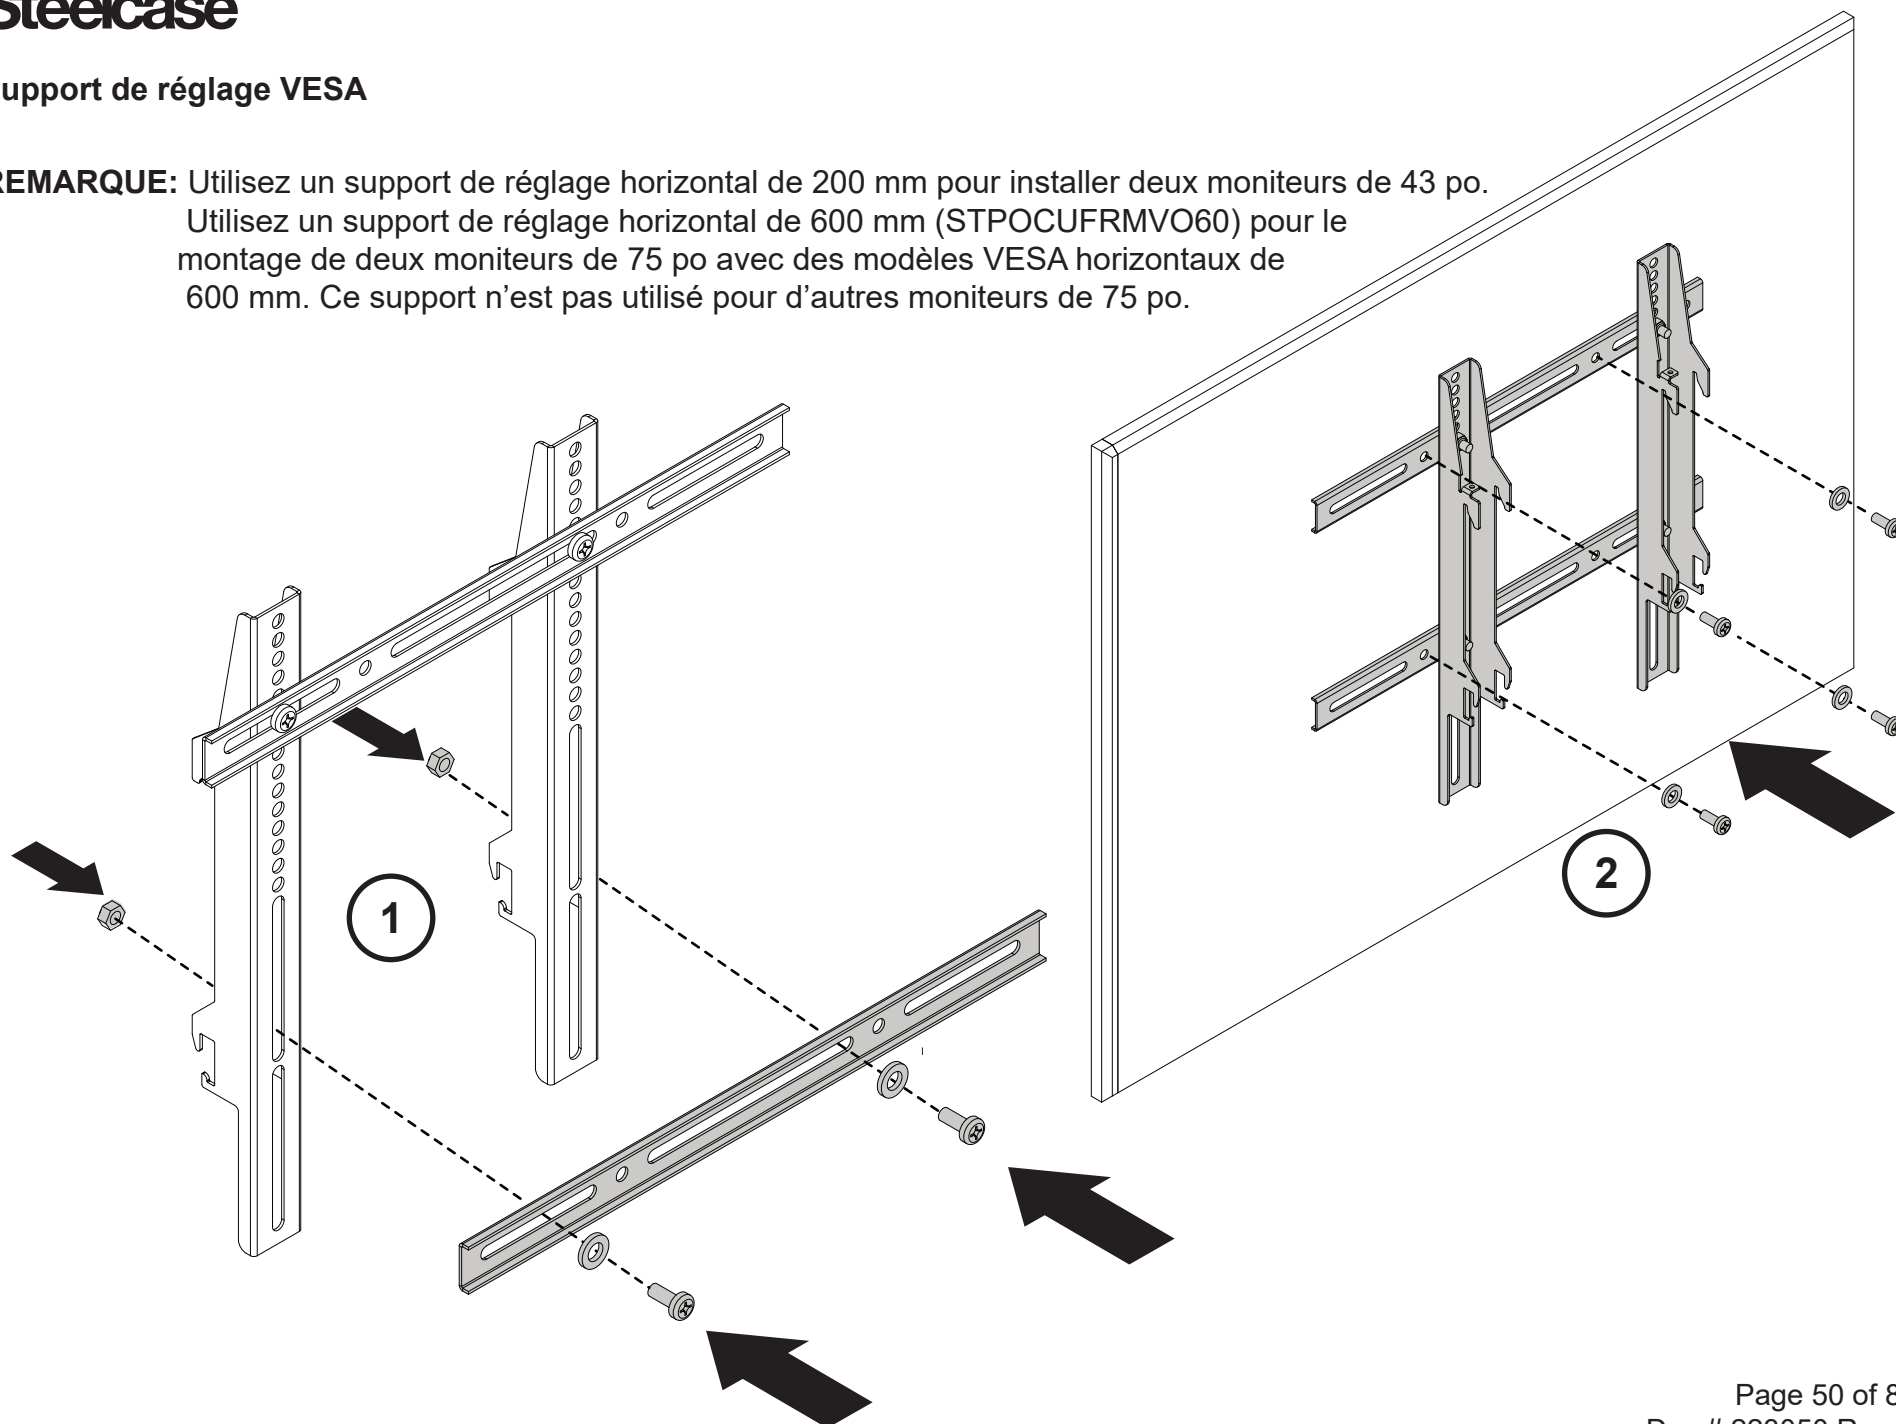


Fixation de la trousse d'extension en option (gauche et droite)



1. Insérez deux écrous en T dans les canaux orientés vers l'extérieur dans la partie supérieure du cadre. Insérez les vis dans les écrous en T supérieurs.
2. Accrochez la partie supérieure du support d'extension sur la vis, alignez les supports, insérez la ou les secondes vis et serrez.

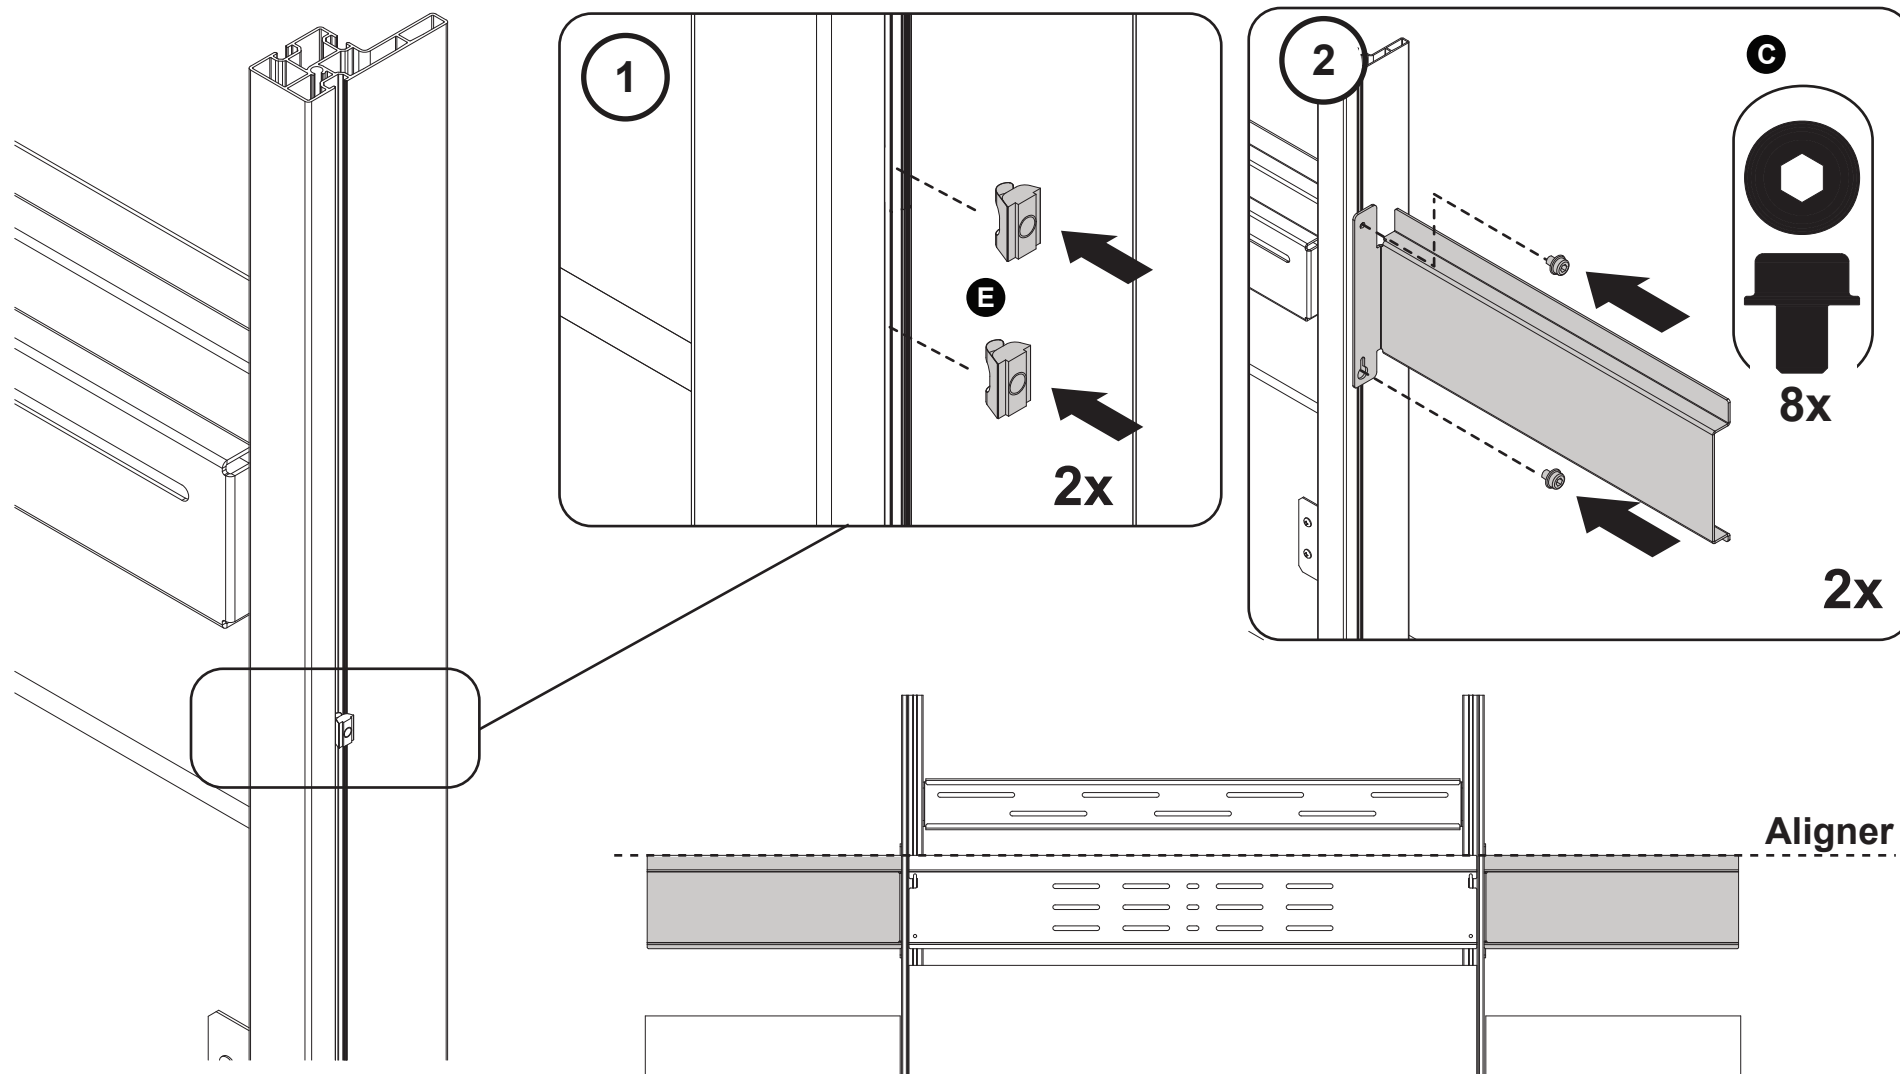


Fixation du moniteur au rail de montage du moniteur

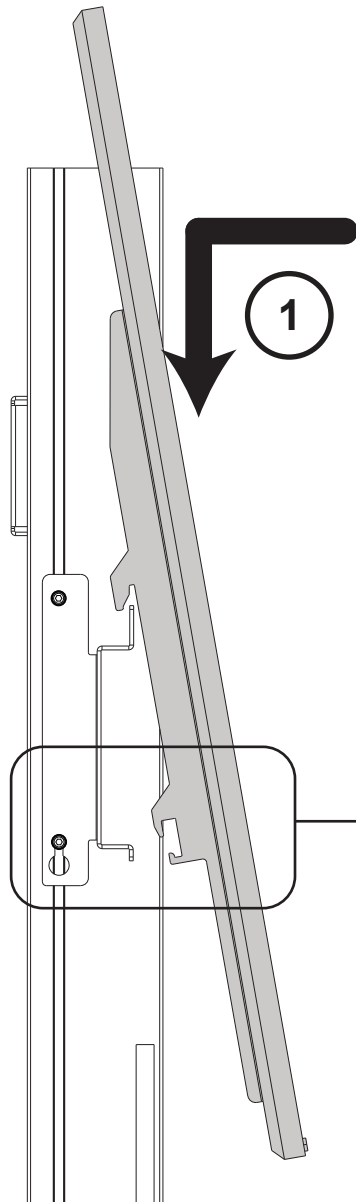


Remarque: Le moniteur doit être fixé à l'aide des crochets supérieur et inférieur afin d'éviter tout risque de déplacement.

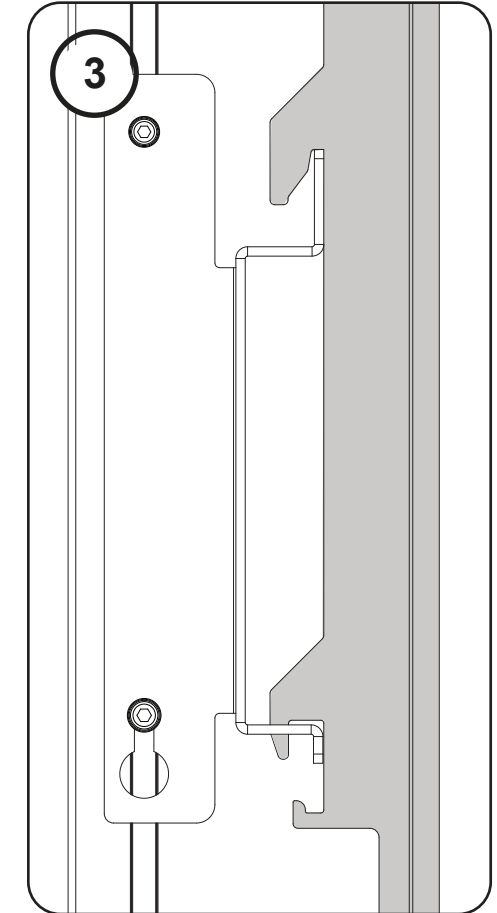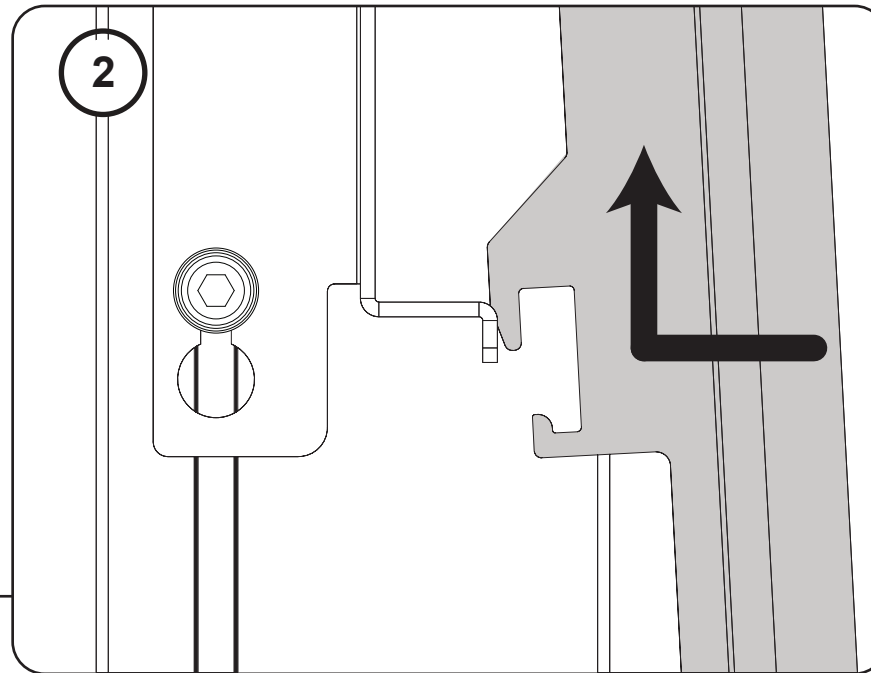

⚠ WARNING / ADVERTENCIA / ADVERTISSEMENT	
	Risk of Death or Serious Injury For use with single or multiple devices having a TOTAL weight of 250 lbs (113.6 kg) or less. Use with heavier devices may result in instability causing TIP OVER resulting in death or serious injury. Install devices per manufacturer's instructions.
	Riesgo de muerte o lesiones graves A utilizar con uno o varios periféricos d'un poids TOTAL de 250 lb (113.6 kg) ou moins. L'utilisation avec des périphériques plus lourds peut entraîner une instabilité causant un RENVERSEMENT entraînant la mort ou des blessures graves. Installez les périphériques selon les instructions du fabricant.
	Risque de mort ou de blessures graves Para usar con uno o varios dispositivos que tengan un peso TOTAL de 113,6 kg (250 libras) o menos. El uso con dispositivos más pesados puede resultar en inestabilidad que cause VUELCO que provoque la muerte o lesiones graves. Instale los dispositivos según las instrucciones del fabricante.
	
	
1502101003 rev A	



Alignement de la position du moniteur

1. Réglez les moniteurs à gauche et à droite dans les positions souhaitées.
2. Utilisez les vis de réglage si nécessaire pour ajuster la perpendicularité des moniteurs.

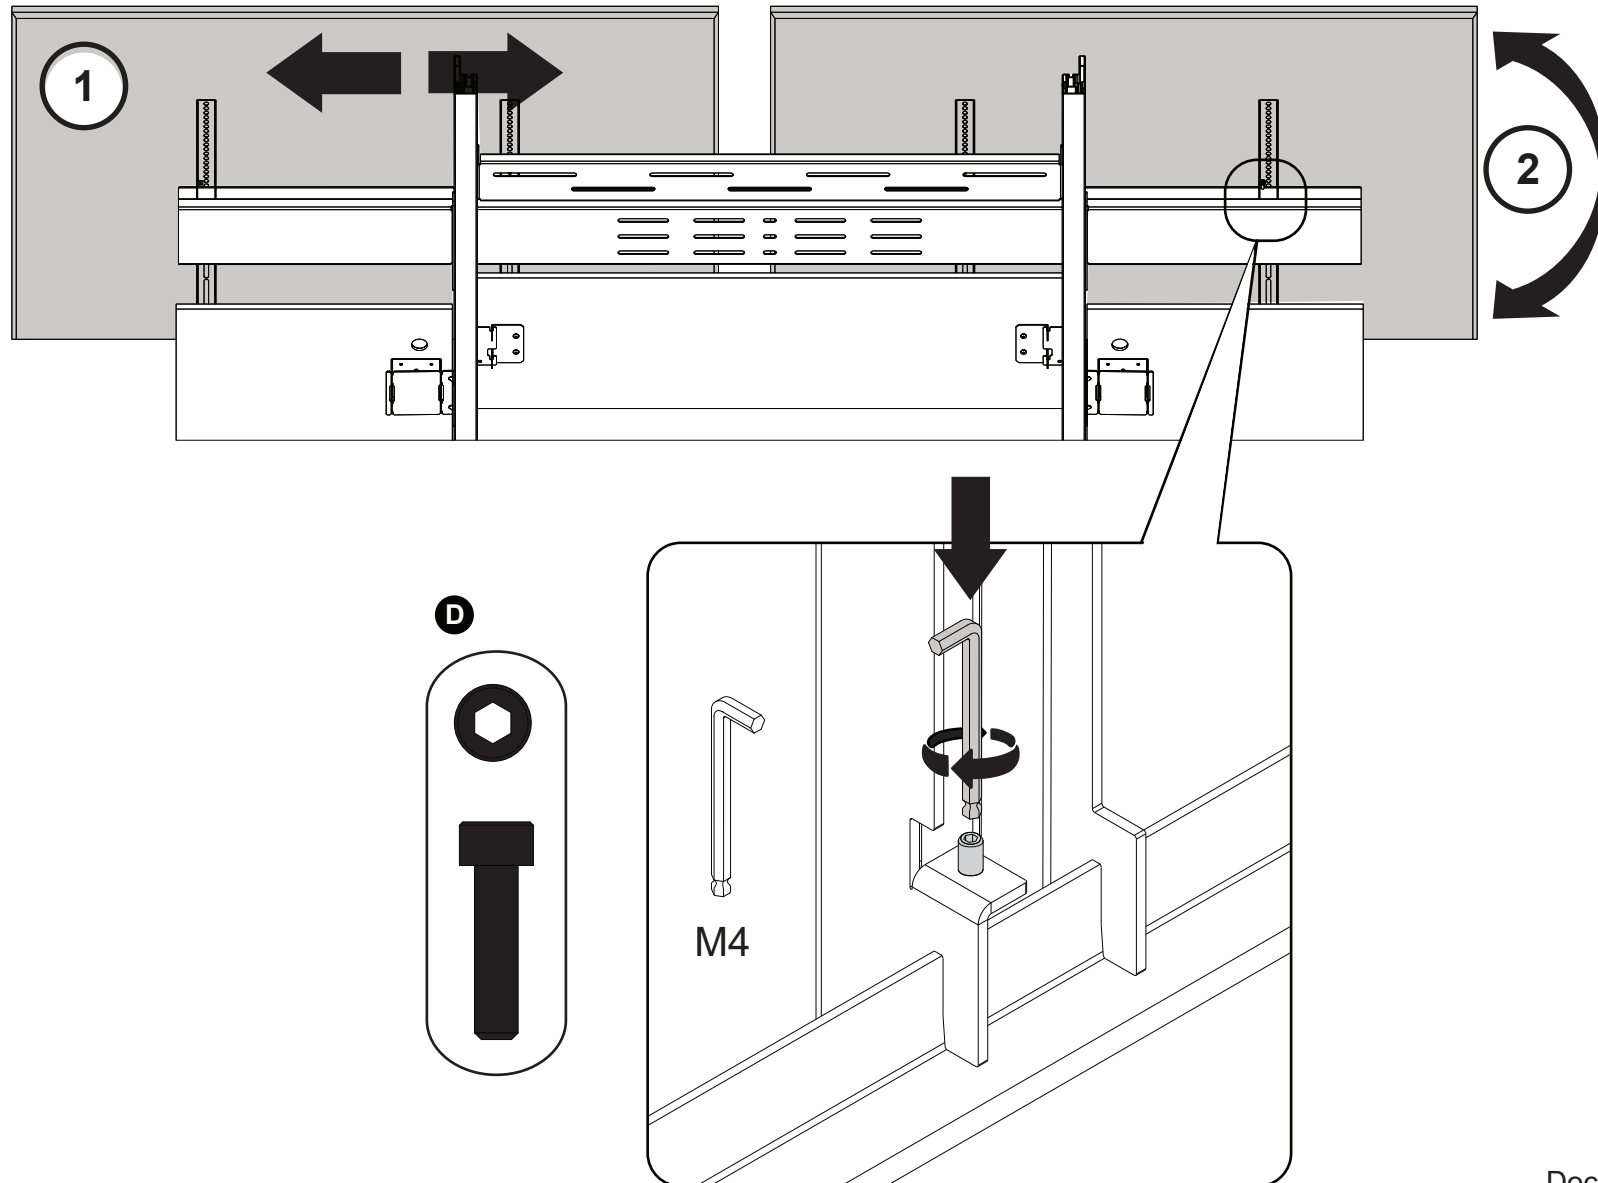

Ajout des technologies

1. Chargez toutes les technologies sur le plateau technique et accrochez-le au support de fixation mural inférieur.
2. Posez la caméra sur l'étagère prévue à cet effet et fixez-la à l'aide de la fente si nécessaire.
3. Organisez les câbles au besoin.

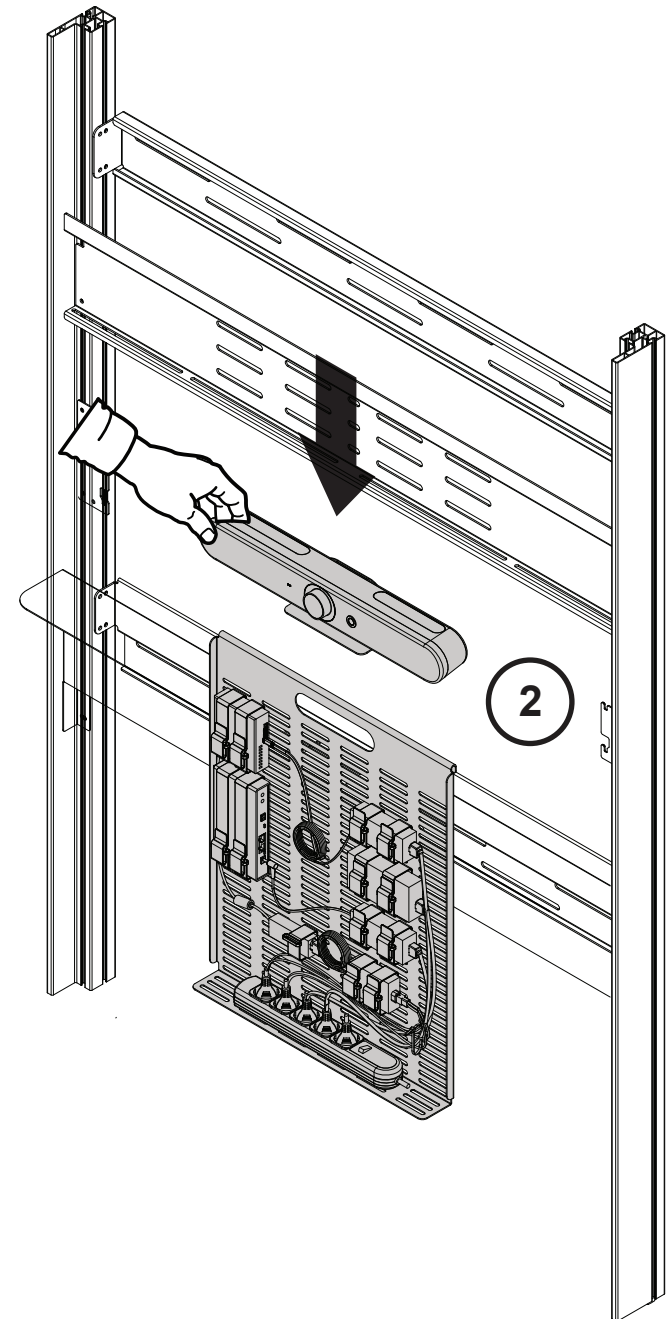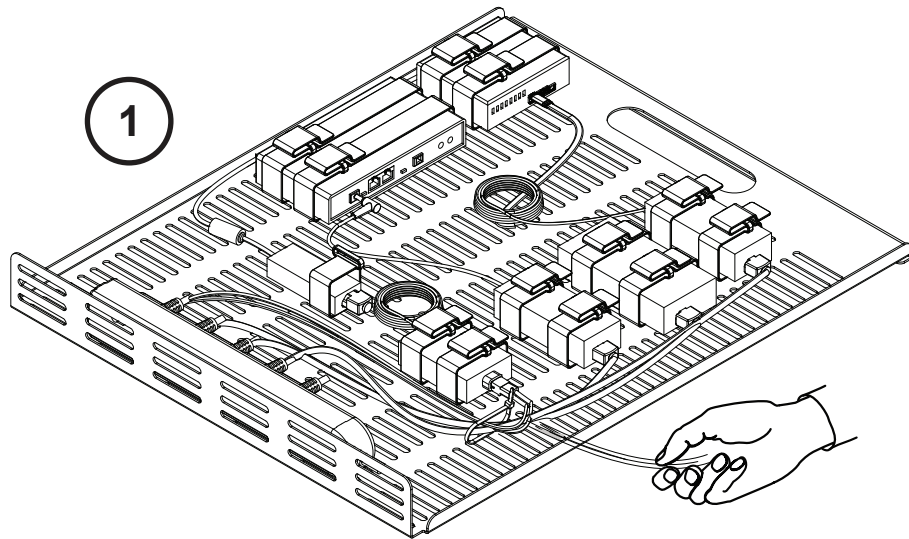

Instrucciones para el ensamblaje del bastidor ocular Aplicaciones no sísmicas*

⚠ WARNING / ADVERTENCIA / ADVERTISSEMENT



CRUSH HAZARD! FAILURE TO PROPERLY SECURE MONITOR MOUNT COULD RESULT IN PERSONAL INJURY

Read the entire assembly direction before beginning installation. Building construction can vary significantly. It is the responsibility of the Building's Engineer of Record to ensure that the building walls are properly designed to support monitor mounts. This includes verifying the adequacy of the mounting hardware, regardless of whether it is supplied by Steelcase. Additionally, the building owner or their designated agent must confirm that the installation complies with all applicable local codes and regulations.

¡PELIGRO DE APLASTAMIENTO! SI NO SE ASEGURA CORRECTAMENTE EL SOPORTE DEL MONITOR, SE PODRÍAN PRODUCIR LESIONES PERSONALES.


Installez les périphériques selon les instructions du fabricant. Lisez toutes les instructions de montage avant de commencer l'installation. La construction des bâtiments peut varier considérablement. Il incombe à l'ingénieur attitré du bâtiment de s'assurer que les murs du bâtiment sont bien conçus pour supporter les supports de moniteur. Cela comprend la vérification de la pertinence du matériel de montage, qu'il soit fourni ou non par Steelcase. De plus, le propriétaire de l'immeuble ou son agent désigné doit confirmer que l'installation est conforme à tous les codes et règlements locaux applicables.

RISQUE D'ÉCRASEMENT! SI VOUS NE FIXEZ PAS CORRECTEMENT LE SUPPORT DU MONITEUR, VOUS POURRIEZ CAUSER DES BLESSURES.

Instale los dispositivos según las instrucciones del fabricante. Lisez le mode d'emploi complet avant de commencer l'installation. La construction des bâtiments peut varier considérablement. Il incombe à l'ingénieur attitré du bâtiment de s'assurer que les murs du bâtiment sont bien conçus pour supporter les supports de moniteur. Cela comprend la vérification de la pertinence du matériel de montage, qu'il soit fourni ou non par Steelcase. De plus, le propriétaire de l'immeuble ou son agent désigné doit confirmer que l'installation est conforme à tous les codes et règlements locaux applicables.

1607529001 rev A

⚠ WARNING / ADVERTENCIA / ADVERTISSEMENT



MAX < 250 lb
113.6 kg

1502101003 rev A

Risk of Death or Serious Injury


For use with single or multiple devices having a TOTAL weight of 250 lbs (113.6 kg) or less. Use with heavier devices may result in instability causing TIP OVER resulting in death or serious injury. Install devices per manufacturer's instructions.

Riesgo de muerte o lesiones graves

À utiliser avec un ou plusieurs périphériques d'un poids TOTAL de 250 lb (113,6 kg) ou moins. L'utilisation avec des périphériques plus lourds peut entraîner une instabilité causant un RENVERSEMENT entraînant la mort ou des blessures graves. Installez les périphériques selon les instructions du fabricant.

Risque de mort ou de blessures graves

Para usar con uno o varios dispositivos que tengan un peso TOTAL de 113,6 kg (250 libras) o menos. El uso con dispositivos más pesados puede resultar en inestabilidad que cause VUELCO que provoque la muerte o lesiones graves. Instale los dispositivos según las instrucciones del fabricante.

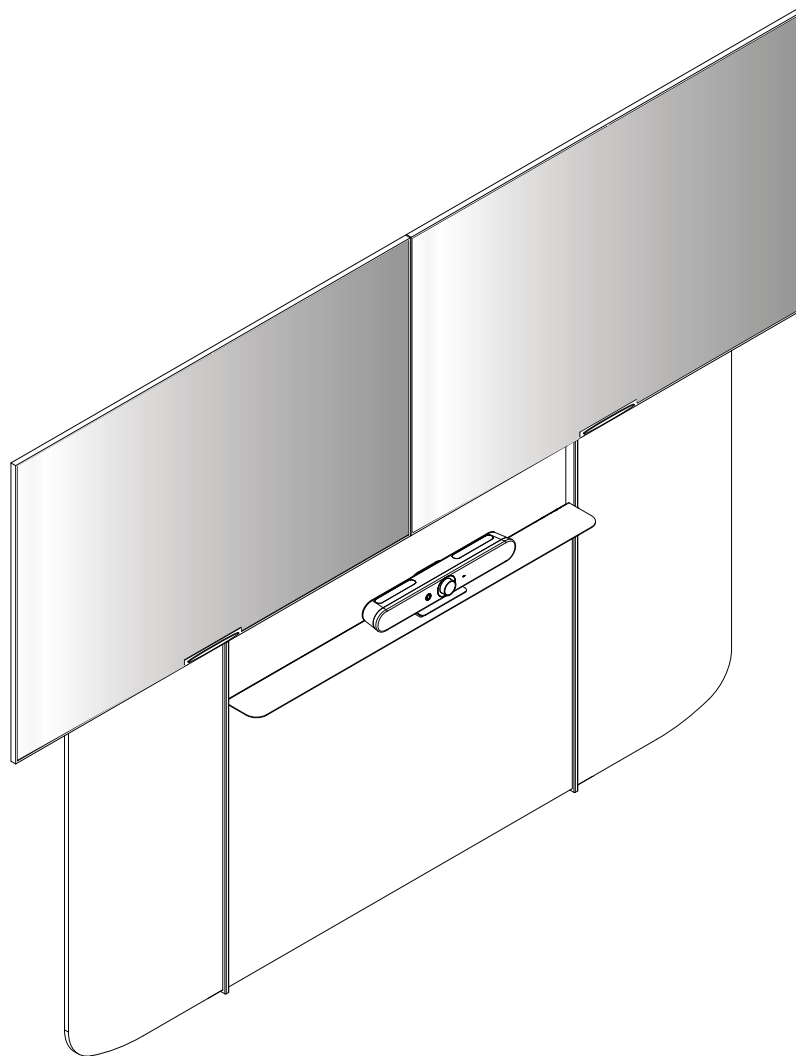

* Se debe consultar al ingeniero de registro del edificio para determinar si hay algún requisito sísmico.

Componentes del bastidor y paquete de herrajes

Soportes VESA

Soporte pivotante

Bastidor

Estante para cámara

Panel decorativo

Soportes de panel decorativo

Puerta de tecnología

Soportes de puerta de tecnología

Bandeja de tecnología










Accesorios de montaje en pared



Bastidor, puerta, herrajes para paneles








Componentes tecnológicos

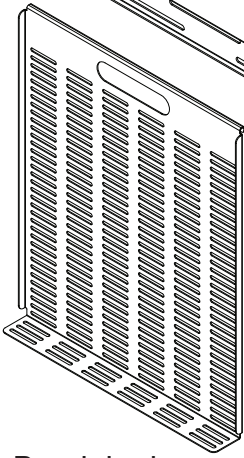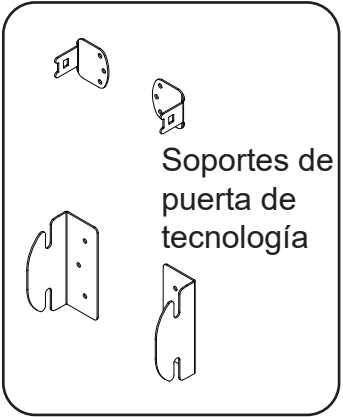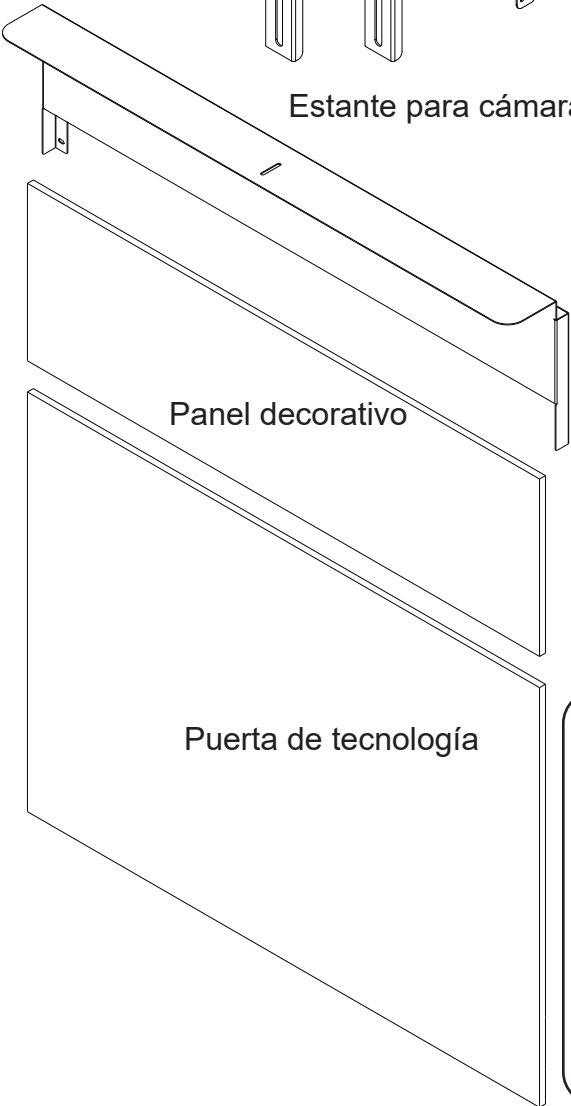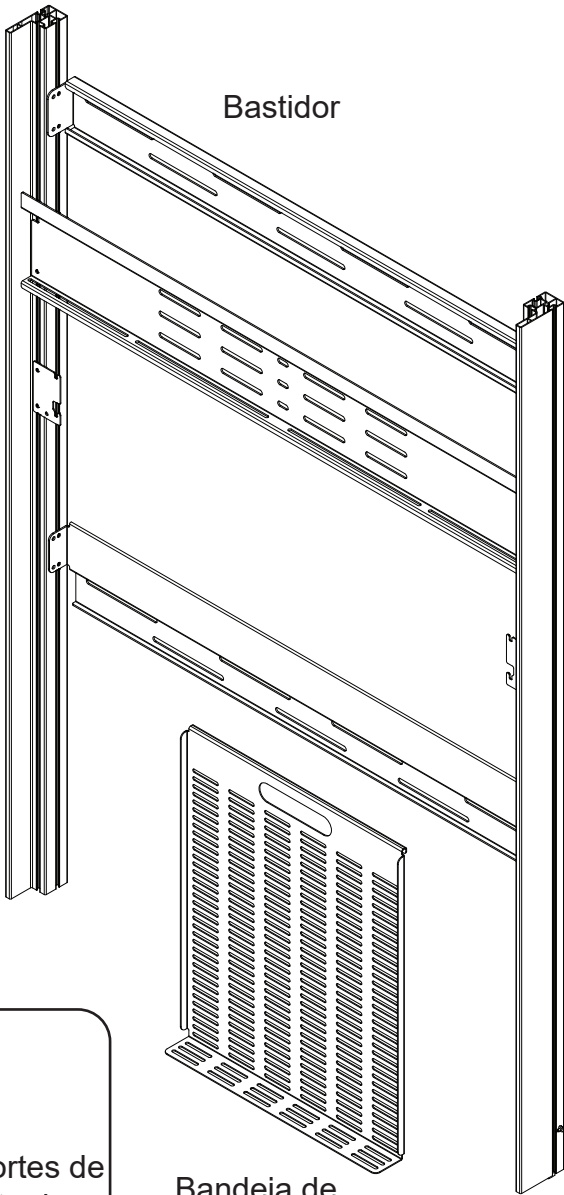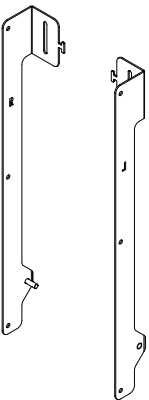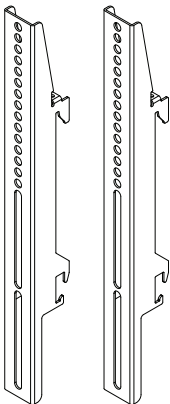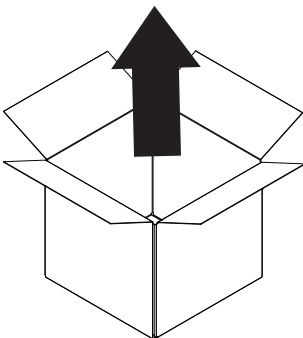



Instalación del estante de la cámara

1. Coloque el bastidor sobre una superficie acolchada e instale dos tuercas en T enrollables en cada canal delantero (izq. y der.) cerca de la parte inferior de cada bastidor en vertical.
2. Coloque el estante de la cámara sobre las tuercas en T y ajústelo con tornillos sin apretar.
3. Ajuste la altura del estante de la cámara y apriete los tornillos.

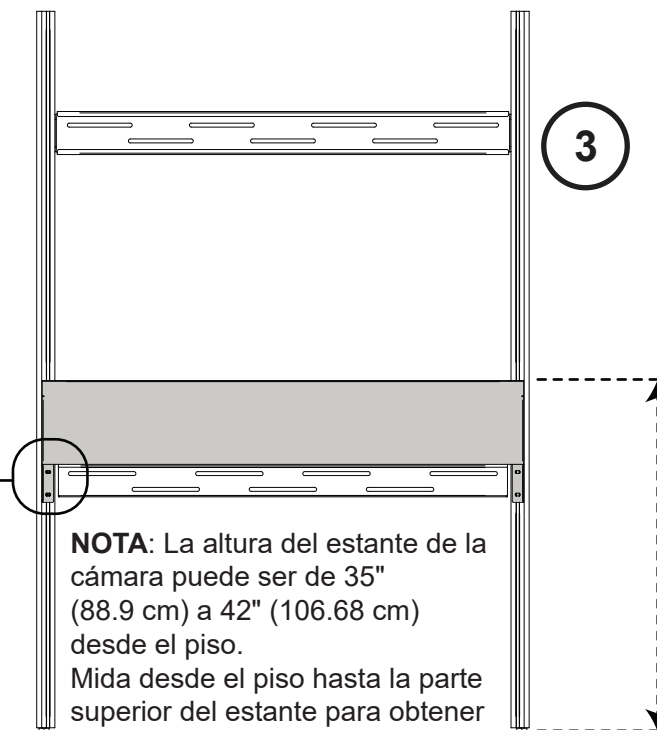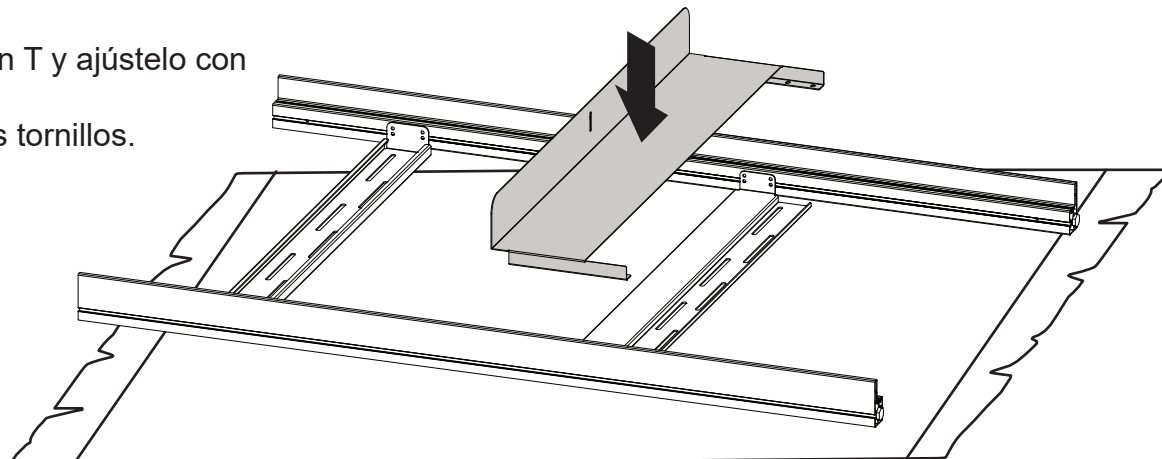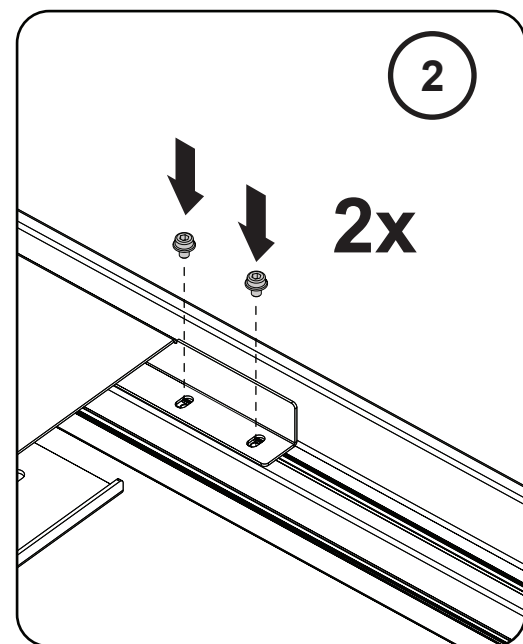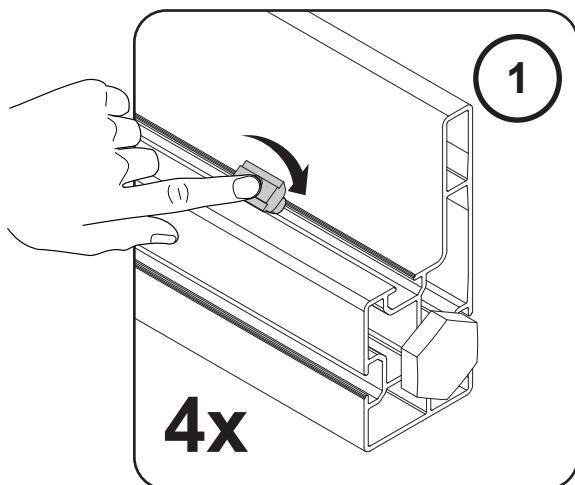


NOTA: La altura del estante de la cámara puede ser de 35" (88.9 cm) a 42" (106.68 cm) desde el piso. Mida desde el piso hasta la parte superior del estante para obtener la altura deseada.



Tornillos de montaje en pared del paquete de herrajes

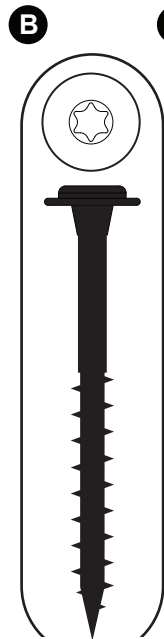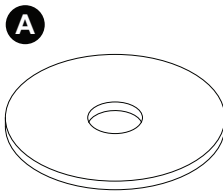

#14 x
2-1/2"
(63.5mm)

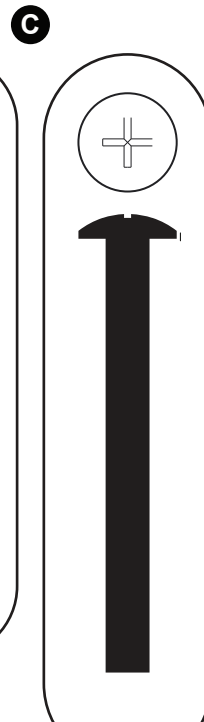


1/4-20 x
2-1/2"
(63.5mm)

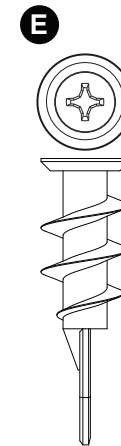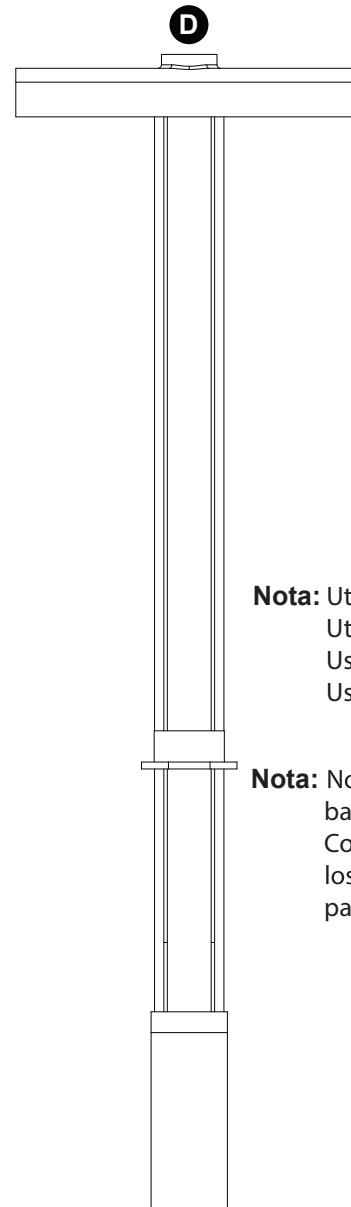

Nota: Utilice el tornillo B para vigas de madera.
Utilice C y D para vigas de acero o paneles de yeso.
Use E y F para paneles de yeso.
Use la arandela A en todas las ubicaciones de montaje.

Nota: No se proporcionan accesorios para fijar el bastidor ocular a las paredes de concreto vaciado.
Consulte con el ingeniero de registro para conocer los herrajes adecuados para este tipo de fijación a la pared.

Verificación de las dimensiones del marco antes del montaje en pared

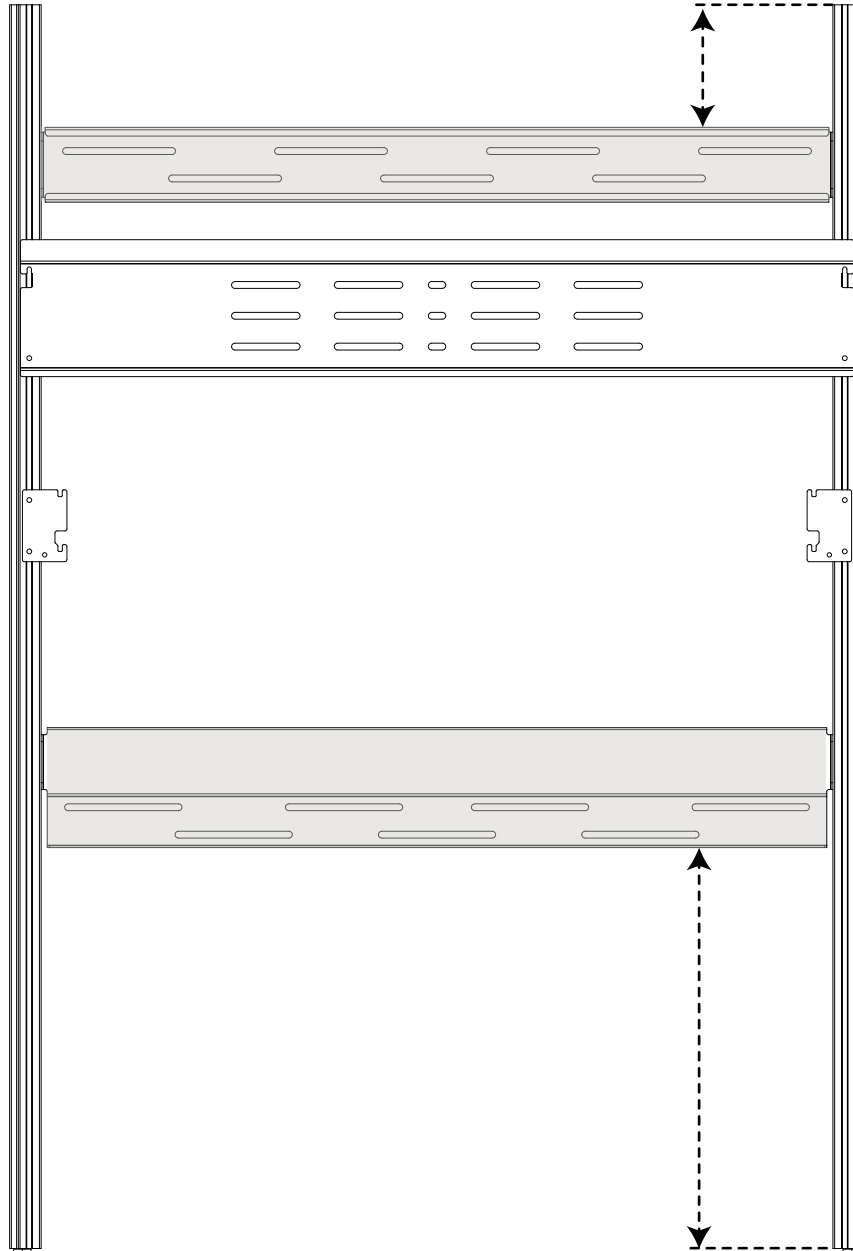

Nota: de montaje en pared superior a 0-7" de la parte superior de la unidad.

⚠ WARNING / ADVERTENCIA / ADVERTISSEMENT	
CRUSH HAZARD! FAILURE TO PROPERLY SECURE MONITOR MOUNT COULD RESULT IN PERSONAL INJURY Read the entire assembly direction before beginning installation. Building construction can vary significantly. It is the responsibility of the Building's Engineer of Record to ensure that the building walls are properly designed to support monitor mounts. This includes verifying the adequacy of the mounting hardware, regardless of whether it is supplied by Steelcase. Additionally, the building owner or their designated agent must confirm that the installation complies with all applicable local codes and regulations.	
¡PELIGRO DE APLASTAMIENTO! SI NO SE ASEGURA CORRECTAMENTE EL SOPORTE DEL MONITOR, SE PODRÍAN PRODUCIR LESIONES PERSONALES. Installez les périphériques selon les instructions du fabricant. Lea todas las instrucciones de montaje antes de comenzar la instalación. La construcción de edificios puede variar significativamente. Es responsabilidad del ingeniero de registro del edificio asegurarse de que las paredes del edificio estén diseñadas correctamente para soportar los soportes de los monitores. Esto incluye la verificación de la idoneidad de los herrajes de montaje, independientemente de si son suministrados por Steelcase. Además, el propietario del edificio o su agente designado debe confirmar que la instalación cumple con todos los códigos y regulaciones locales aplicables.	
RISQUE D'ÉCRASEMENT! SI VOUS NE FIXEZ PAS CORRECTEMENT LE SUPPORT DU MONITEUR, VOUS POURRIEZ CAUSER DES BLESSURES. Installez les dispositifs selon les instructions du fabricant. Lisez le mode d'emploi complet avant de commencer l'installation. La construction des bâtiments peut varier considérablement. Il incombe à l'ingénieur attitré du bâtiment de s'assurer que les murs du bâtiment sont bien conçus pour supporter les supports de moniteur. Cela comprend la vérification de la pertinence du matériel de montage, qu'il soit fourni ou non par Steelcase. De plus, le propriétaire de l'immeuble ou son agent désigné doit confirmer que l'installation est conforme à tous les codes et règlements locaux applicables.	
1607529001 rev A	

Nota: El soporte de montaje en pared inferior debe estar a 23" (58.42 cm) de la parte inferior del bastidor vertical para la colocación correcta de la bandeja de tecnología.

Verifique la construcción de la pared antes del montaje

⚠ ADVERTENCIA



**PELIGRO DE APLASTAMIENTO!
NO ASEGURAR CORRECTAMENTE
ESTE PRODUCTO PODRÍA
CAUSAR LESIONES**

Lea por completo las instrucciones de ensamblaje antes de comenzar la instalación. Obtenga las Instrucciones de ensamblaje en www.steelcase.com

La construcción de edificios varía mucho. El Ingeniero estructural registrado (SEOR) es responsable del diseño de las paredes y los pisos de los edificios donde se instalarán los productos y debe verificar que los herrajes de montaje sean adecuados, incluso si los suministra Steelcase.

El propietario del edificio o su representante designado son responsables de verificar que la instalación cumpla con todas las normas y el reglamento de construcción local.

VERIFICAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PARED:

PRECAUCIÓN! Se requiere una construcción adecuada del muro para soportar el peso del producto cargado.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA LAS CONSTRUCCIONES DE PARED:

Paneles de yeso con perfiles metálicos

- Deben ser de al menos calibre 25 (0.018" de grosor mín.) Perfiles de acero de 33 Ksi 1.5" x 3.5"
- Perfiles en centros de 24" como máximo
- Debe ser de al menos 5/8" de grosor de paneles de yeso tipo X
- Tornillos para paneles de yeso n.º 6 x 1-1/4" en centros de 12"

Paneles de yeso con perfiles de madera

- Perfiles grado SPF, DF-L o Hem-Fir de 1.5" x 3.5"
- Perfiles en centros de 24"
- Debe ser de al menos 5/8" de grosor de paneles de yeso tipo X
- Tornillos para paneles de yeso n.º 6 x 1-1/4" en centros de 12"

PRECAUCIÓN: El bastidor ocular debe estar asegurado a al menos dos vigas de pared verticales.

* Se debe consultar al ingeniero de registro del edificio para determinar si hay algún requisito sísmico.



Detalles de montaje en pared - Nivele la unidad y marque para la fijación a la pared

Utilice las siguientes guías para determinar los requisitos de montaje específicos adecuados para su tipo de construcción de pared:

Paneles de yeso o paredes enchapadas (vigas de madera o metal)


- Las vigas de acero deben tener un calibre de al menos 25 o más gruesos.
- Las vigas no deben exceder las 24" en el centro (máximo).
- El panel de yeso debe tener al menos 5/8" de espesor y estar bien fijado a los montantes con tornillos.
- Las vigas de madera deben tener una construcción nominal mínima de 2" x 4".
- Cuando fije los soportes de montaje a paneles de yeso, use sujetadores de pared huecos tipo BA 1/4-20 de la marca "D" Toggler y tornillos de cabeza plana de 1/4-20 x 2-1/2" proporcionados. Perfore un orificio de separación de 1/2" de diámetro en cada ubicación.
- Cuando se fije a las vigas de madera, asegure los soportes de montaje "B" con los tornillos para madera de cabeza plana No 14 x 2-1/2" proporcionados. Taladre un orificio piloto de 1/8" de diámetro en cada ubicación.

NOTA: Ajuste el espacio libre del bastidor ocular a la pared (ya sea 0.5" o 1") seleccionando cualquiera de los conjuntos de orificios que fijan las barras transversales horizontales a las verticales del bastidor.

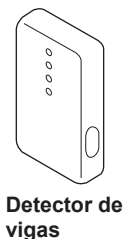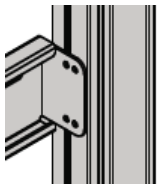


La construcción de edificios puede variar significativamente. Es responsabilidad del Ingeniero de registro del edificio garantizar que las paredes del edificio estén correctamente diseñadas para soportar los montajes del monitor. Esto incluye verificar que los accesorios de montaje sean adecuados, independientemente de si son suministrados por Steelcase. Además, el propietario del edificio o su agente asignado deben confirmar que la instalación cumple con todos los códigos y regulaciones locales aplicables.

NOTA: Los herrajes deben ser especificados/verificados por el Ingeniero de registro (EOR) del edificio o el funcionario local del edificio/la autoridad que tiene jurisdicción (AHJ).

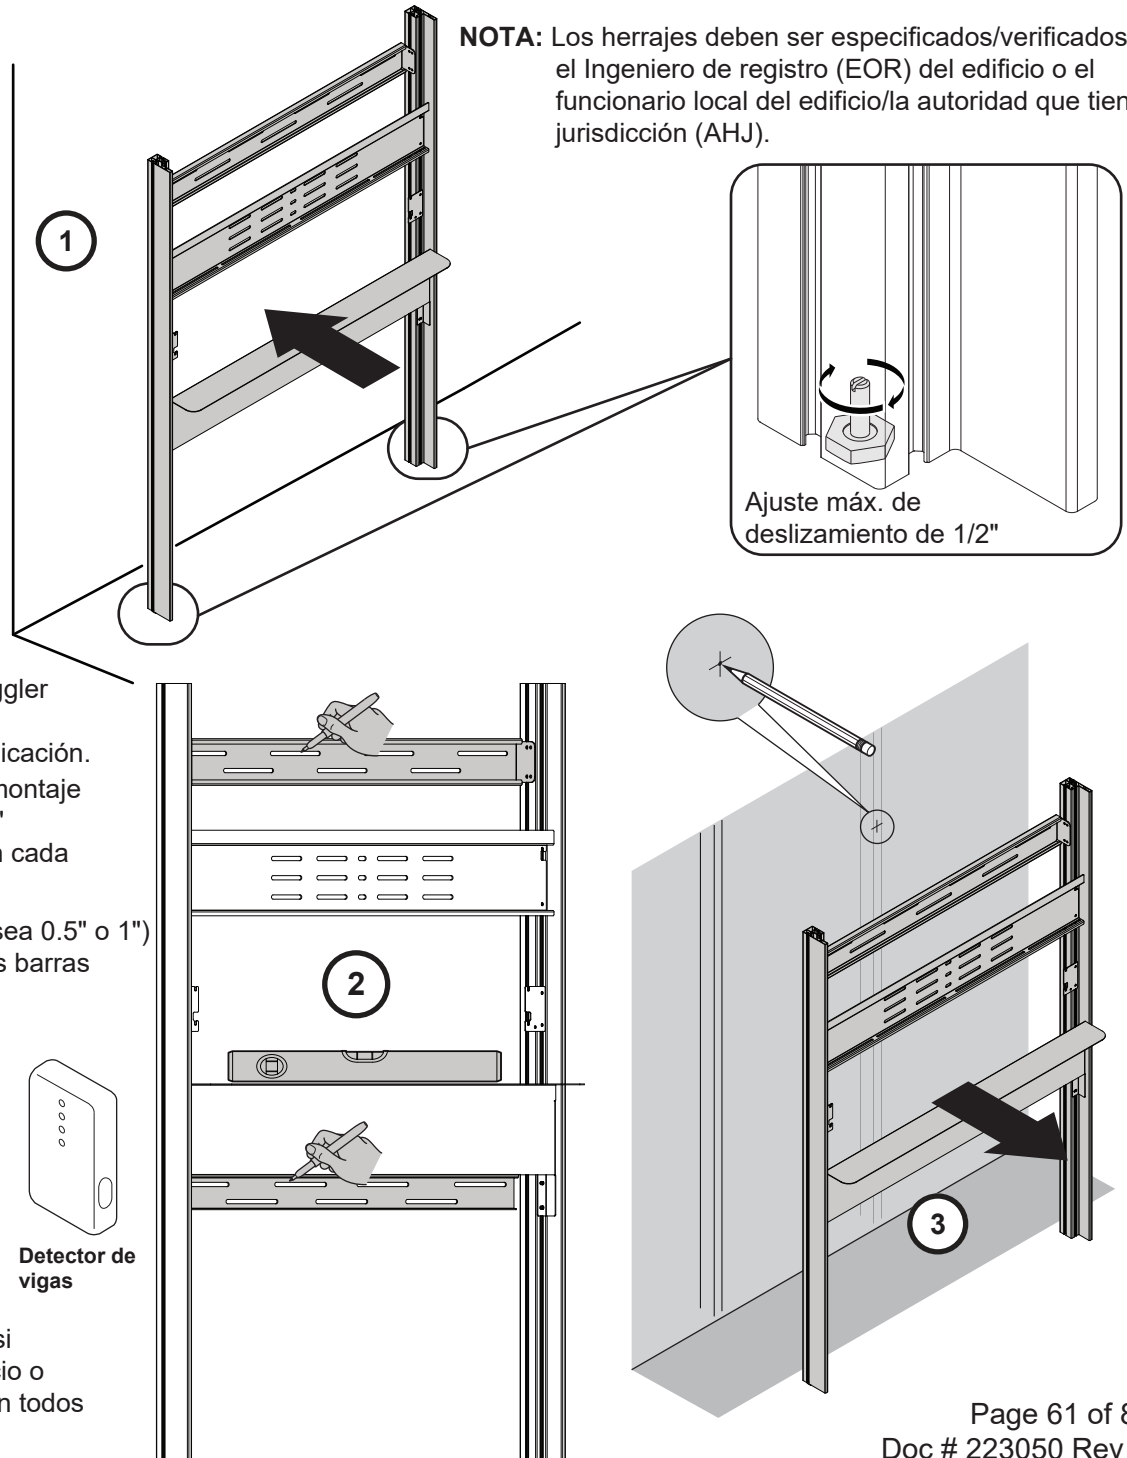


Fijación de la unidad a la pared



MONTAJE EN UNA VIGA DE MADERA

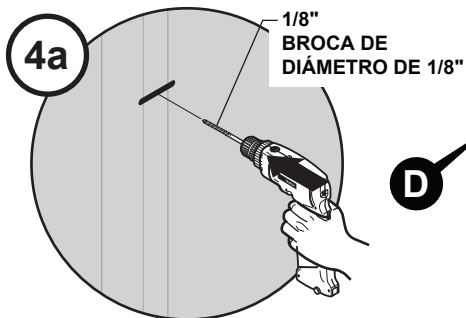



MONTAJE EN UNA VIGA DE ACERO

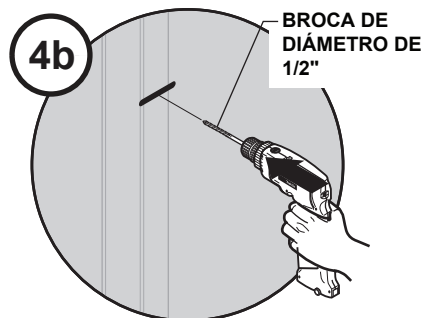


Instalación del anclaje del perno basculante en un montante de acero

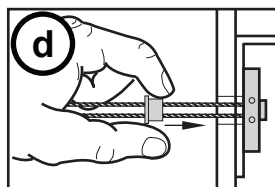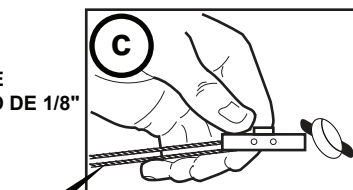

NOTA: NO EJERCER PRESIÓN NI TIRAR DE LAS PATAS EN ÁNGULO PARA EVITAR UN CORTE PREMATURO.

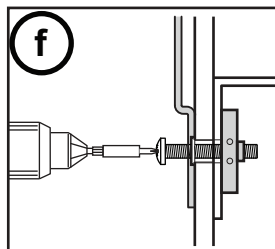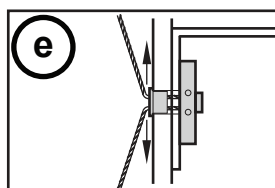


MONTAJE EN UNA VIGA DE MADERA

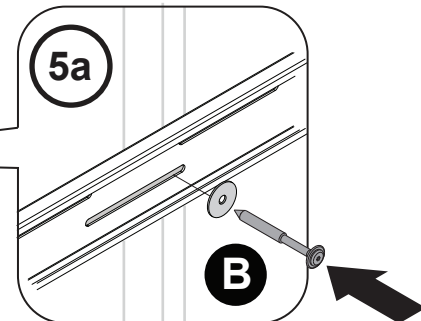



MONTAJE EN PANEL DE YESO ÚNICAMENTE:

Utilice el método de perno de palanca como se muestra en 4b-4f. Si no es posible, utilice el anclaje para paneles de yeso y el tornillo asociado como se muestra aquí.

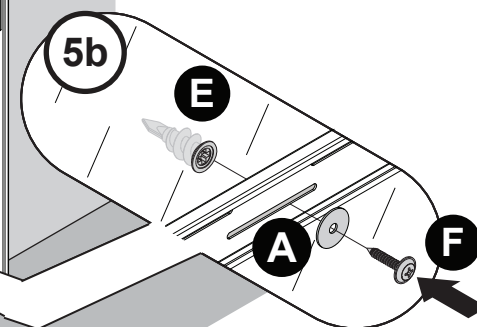


Cuelgue la bandeja tecnológica

Cuelgue la bandeja de tecnología en la parte inferior de la viga horizontal. Asegúrese de que el gancho superior de la bandeja esté completamente enganchado en la viga.

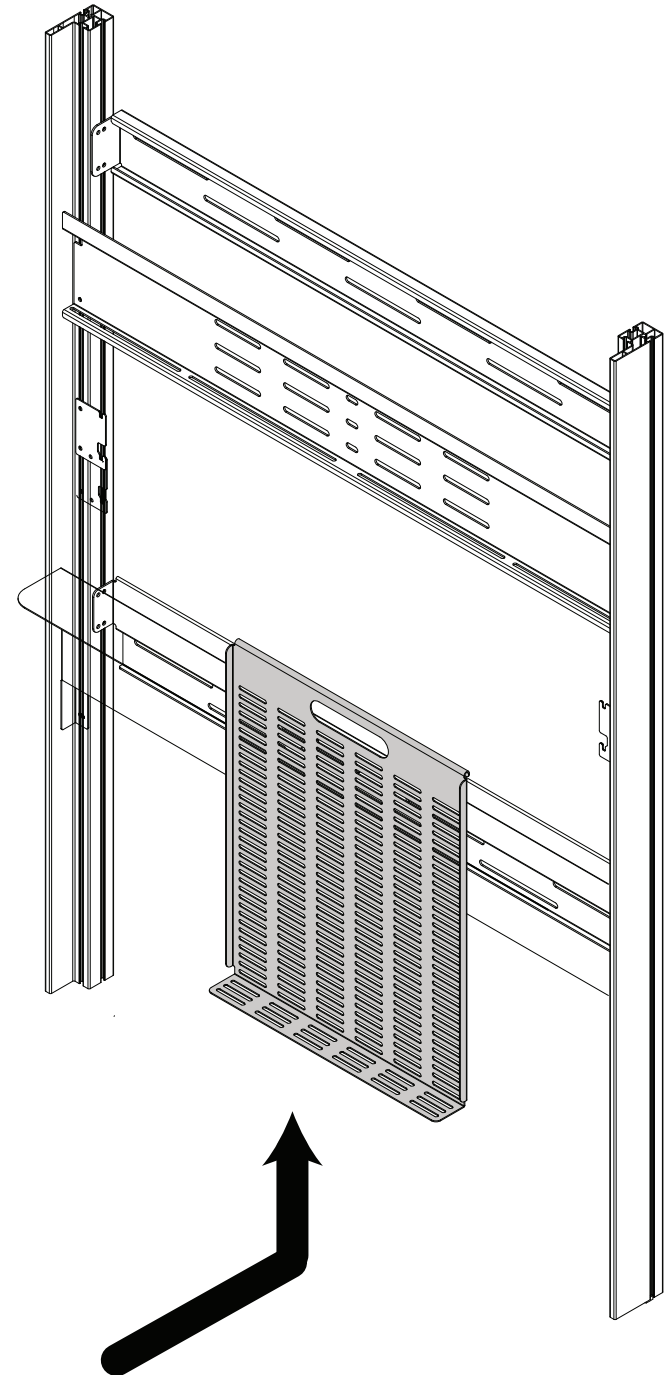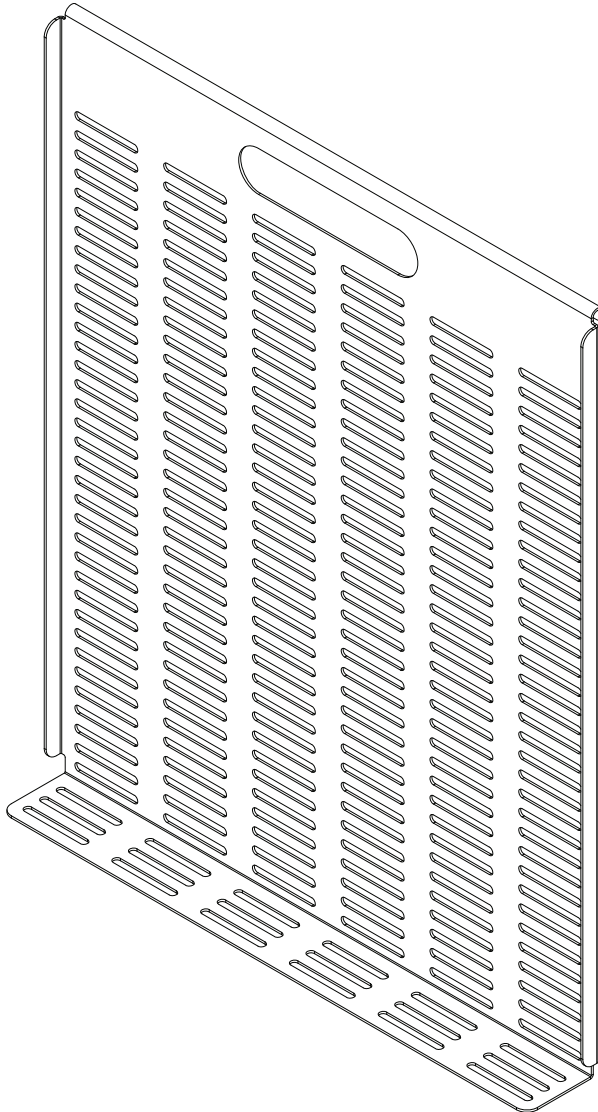

**Bastidor, panel decorativo,
puerta de tecnología de madera
y herrajes de puerta de tecnología
de tela**

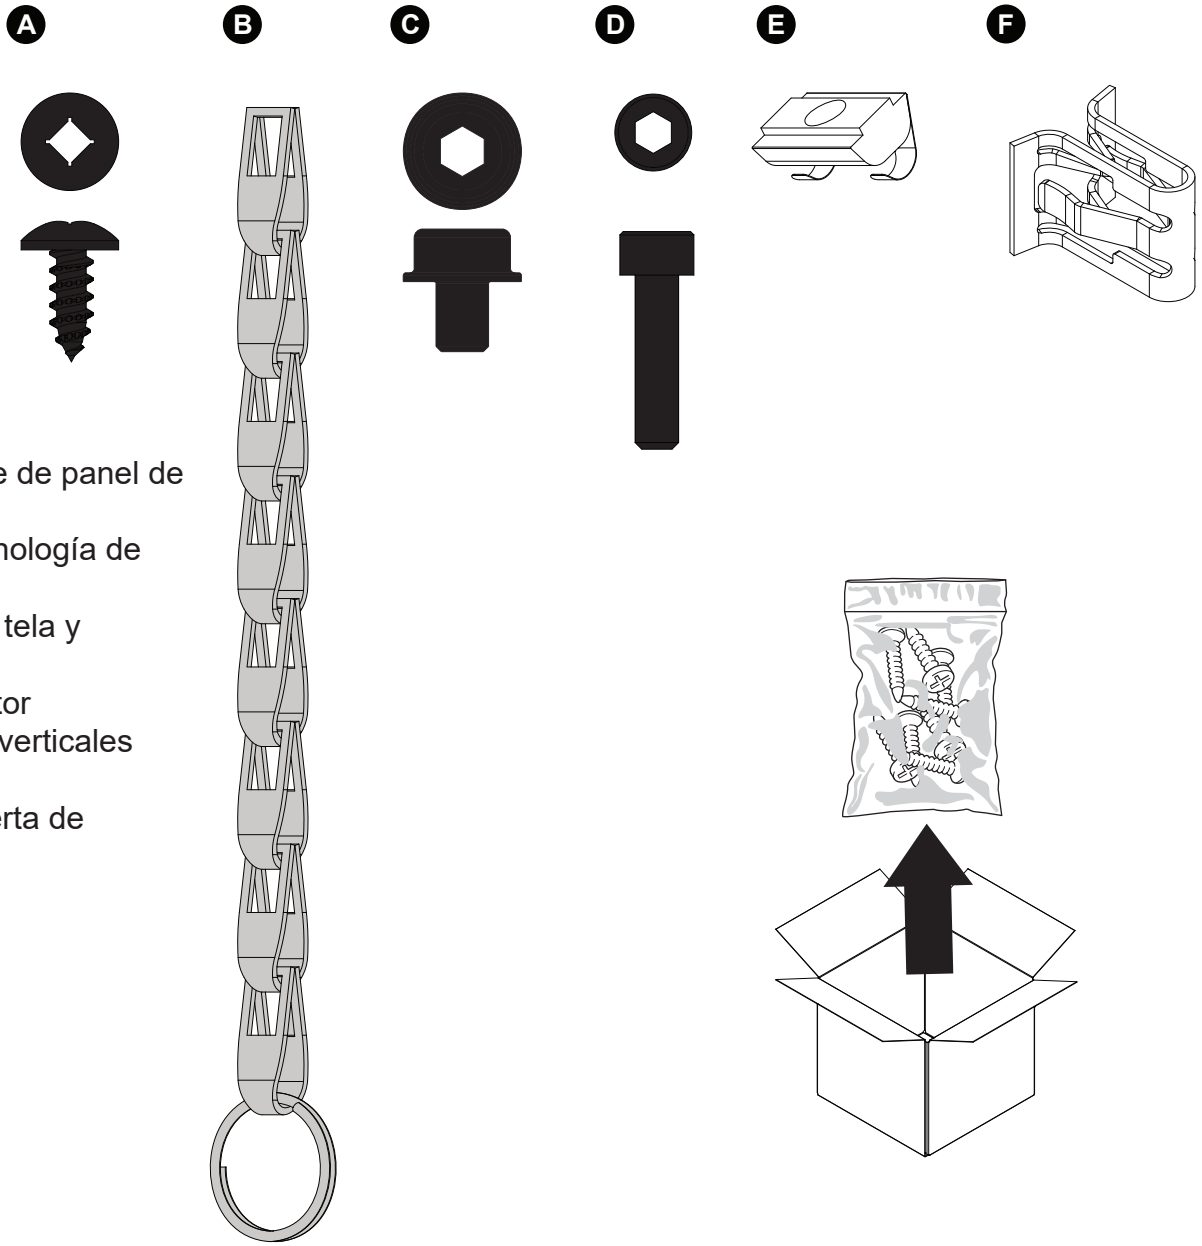

Clave de herrajes:



- A. Usar para todos los accesorios de soporte de panel de madera
- B. Unir a la parte trasera de la puerta de tecnología de madera
- C. Usar para todos los soportes de panel de tela y accesorios de tuerca en T
- D. Usar para el ajuste de escuadra del monitor
- E. Tuerca en T para usar en todos los rieles verticales del marco.
- F. Instalar en el soporte del pestillo de la puerta de tecnología.

Instalación del panel decorativo y los soportes de las puertas de tecnología de madera


1. Utilice tornillos para sujetar los soportes al panel decorativo y a la puerta de tecnología.

IMPORTANTE: Asegúrese de fijar ambos amarres B a la parte posterior de la puerta de tecnología en este paso (consulte el detalle 1b).

2. Instale los sujetadores del panel F en los soportes.




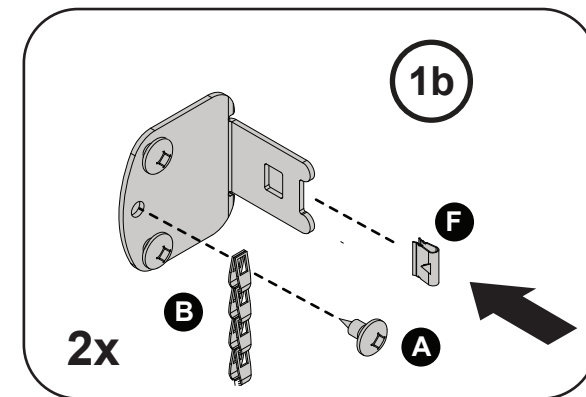
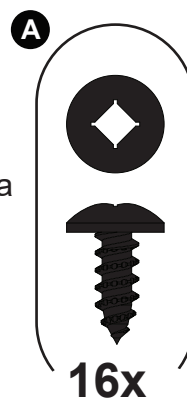


1a

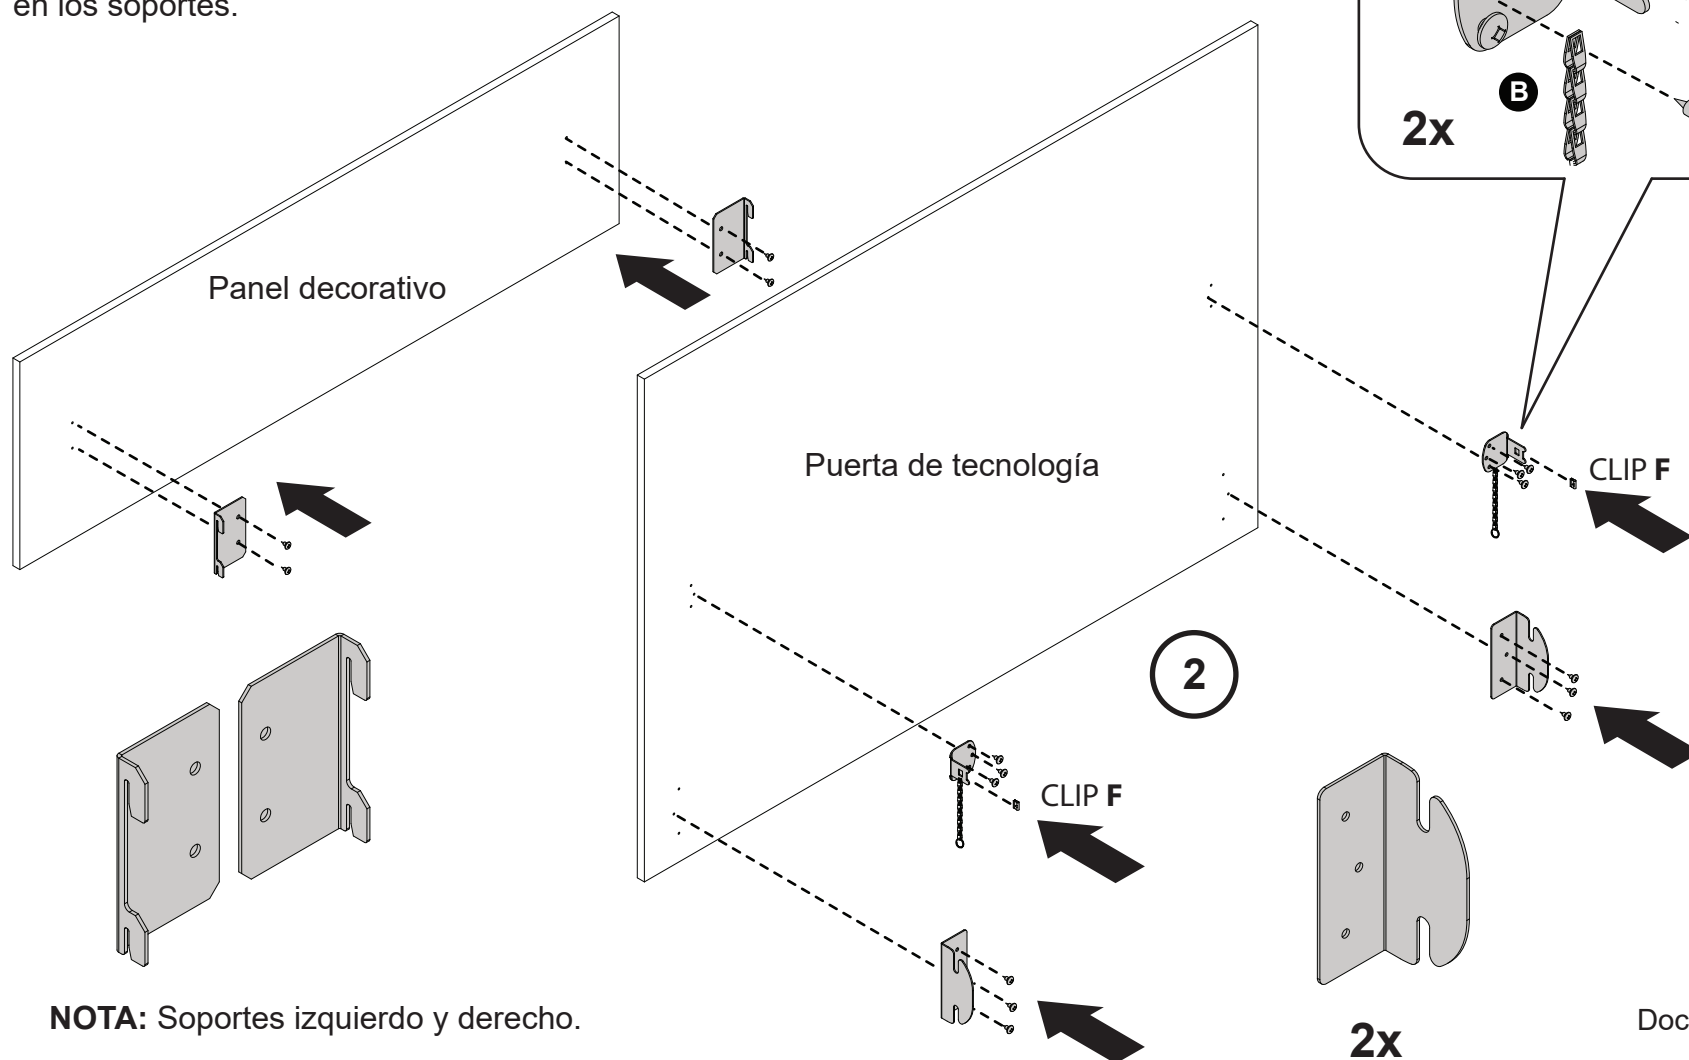


NOTA: Soportes izquierdo y derecho.

Instalación de la puerta de tecnología de tela

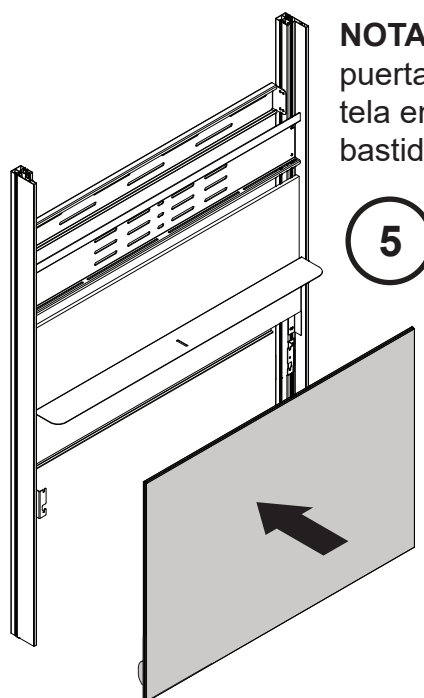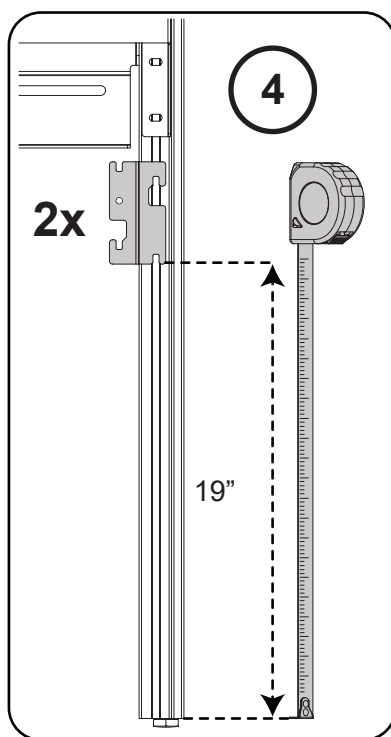
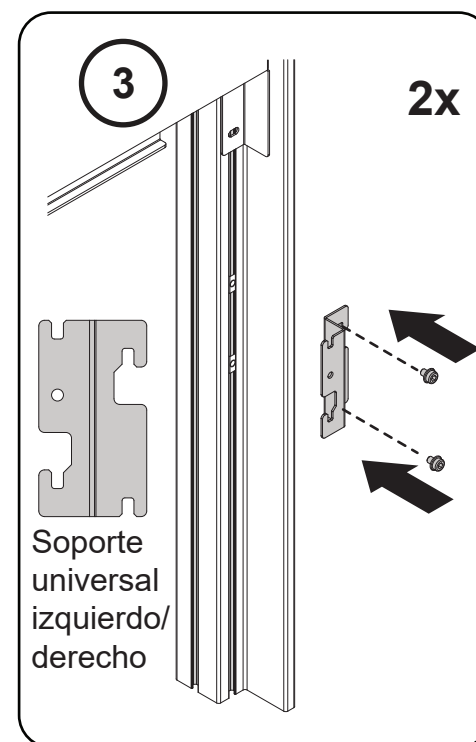
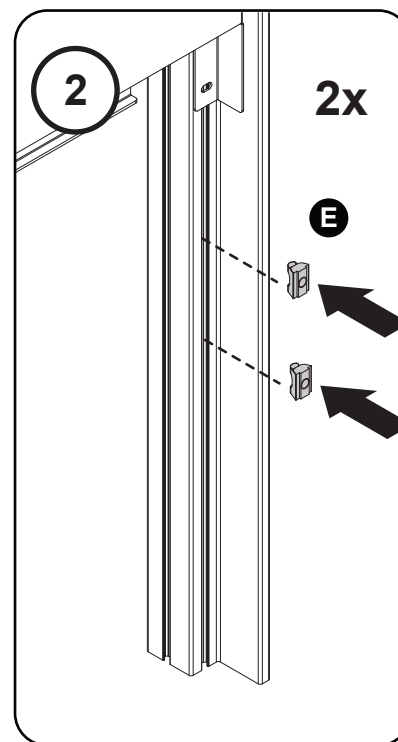
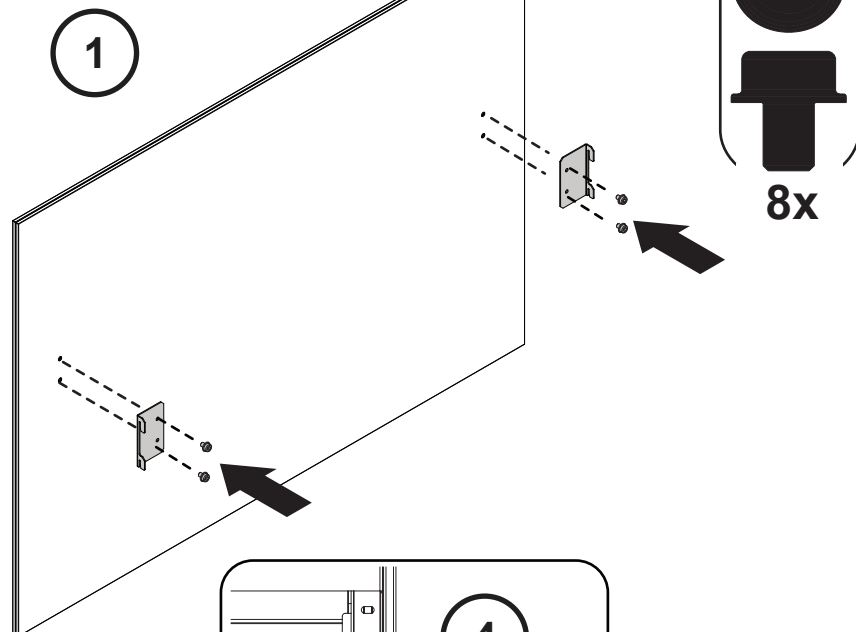


NOTA: Enganche la puerta de tecnología de tela en los soportes del bastidor.

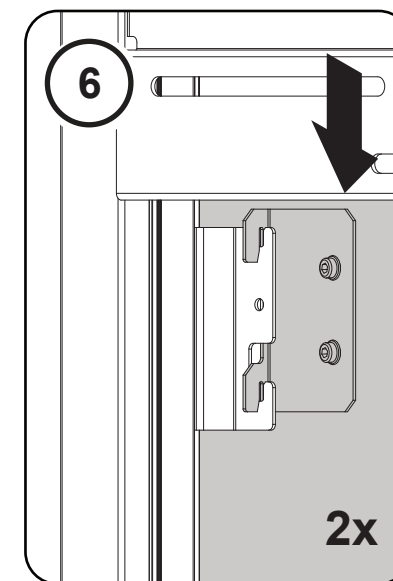




Instalación de la puerta de tecnología de madera

1. Instale 3 tuercas en T orientadas hacia adentro cerca de la parte inferior de cada pata del marco.
2. Alinee las tuercas en T con los 3 orificios de los soportes pivotantes izquierdo y derecho.
3. Utilice el tornillo C para fijar los soportes pivotantes.

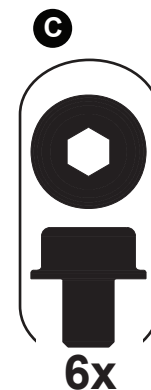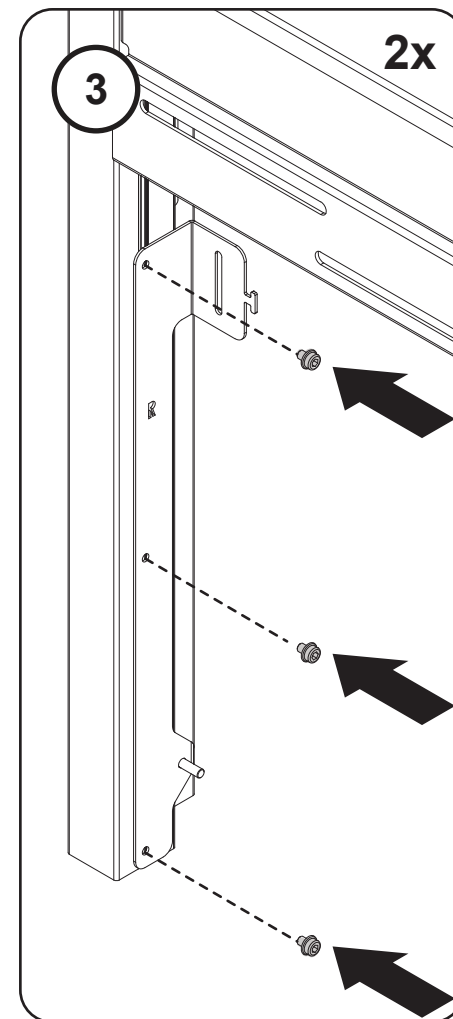
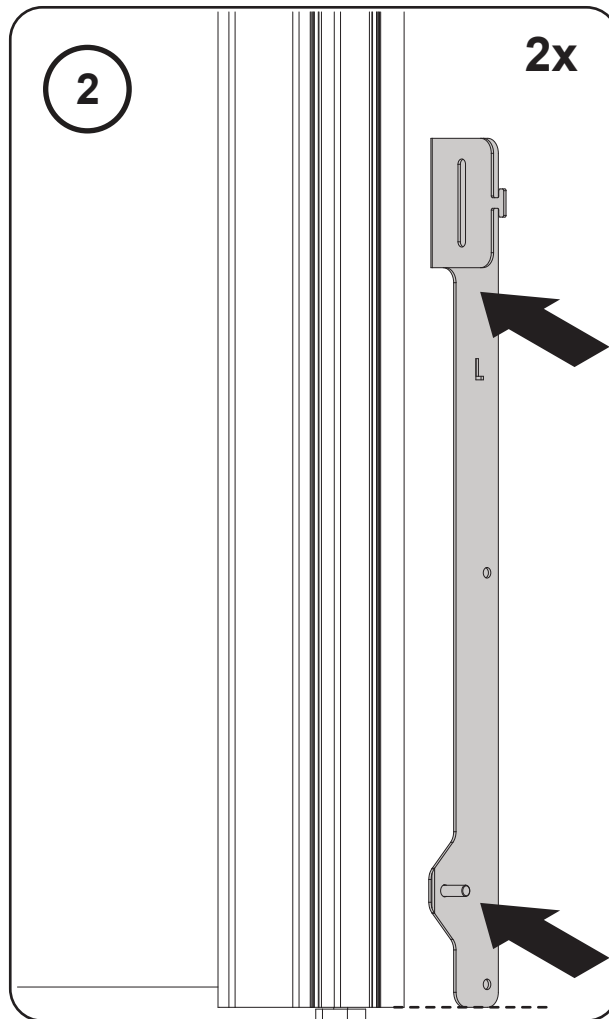
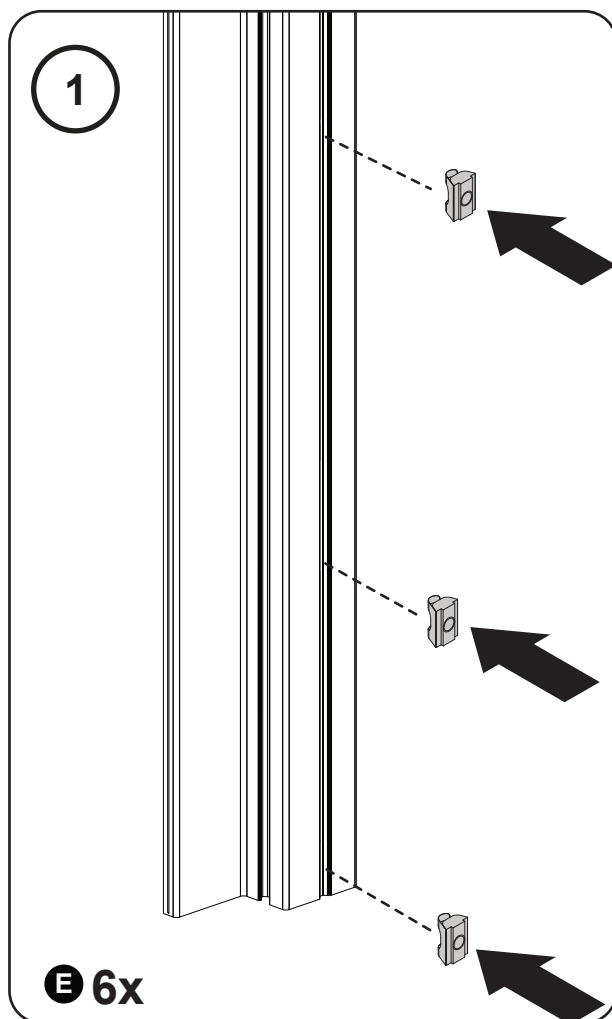


Instalación de la puerta de tecnología de madera


NOTA: Fije la correa B al soporte del gancho en T en dos lugares.

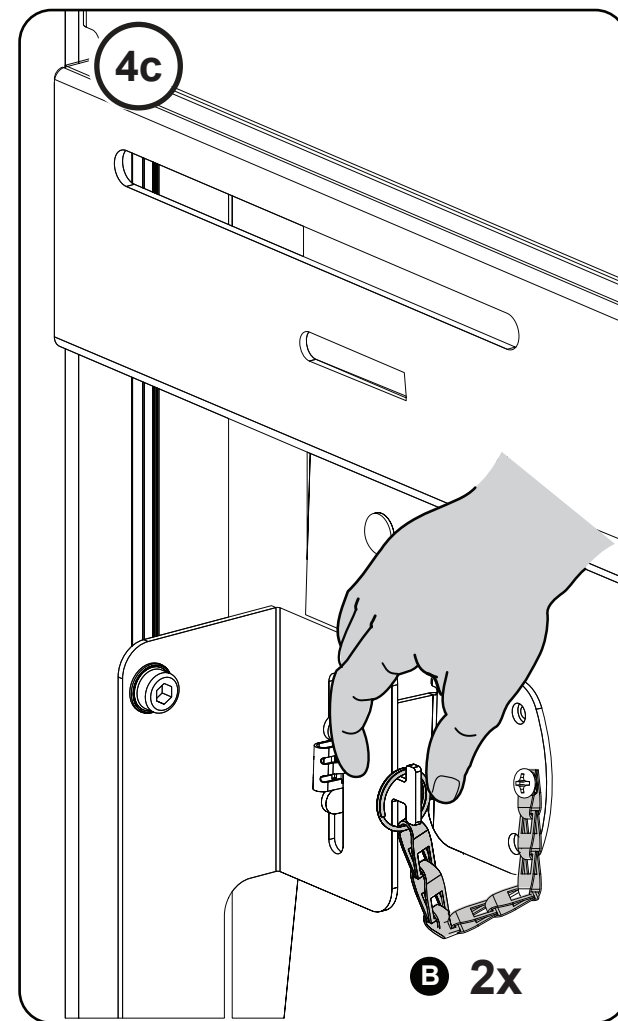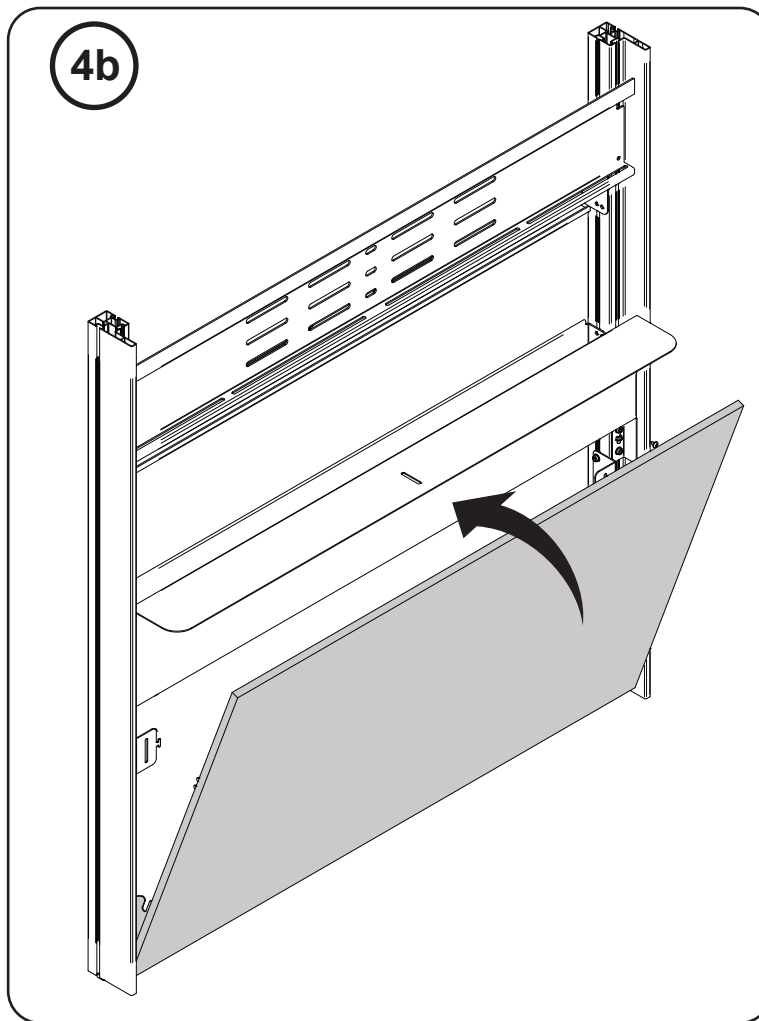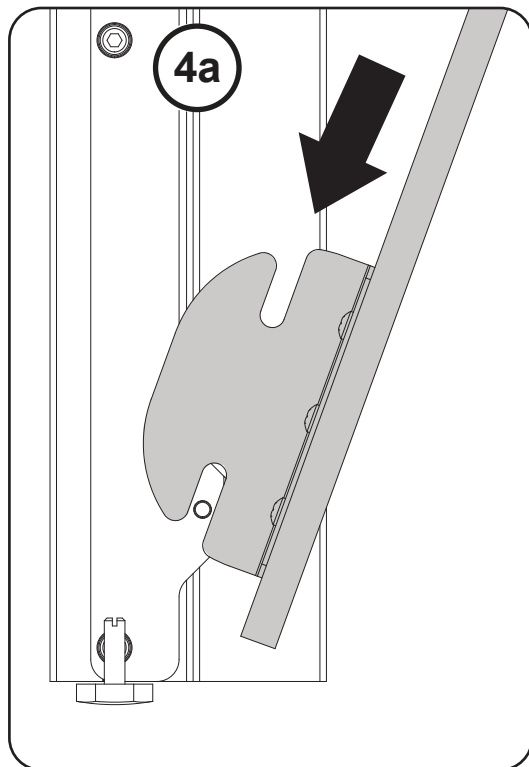


Instalación del panel decorativo

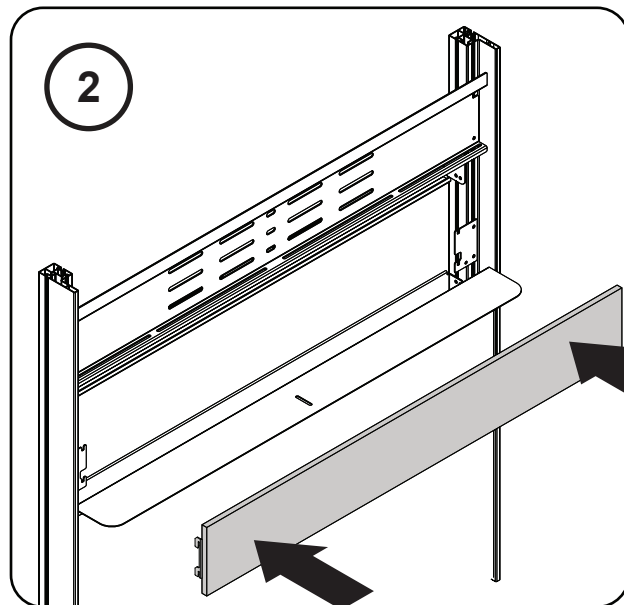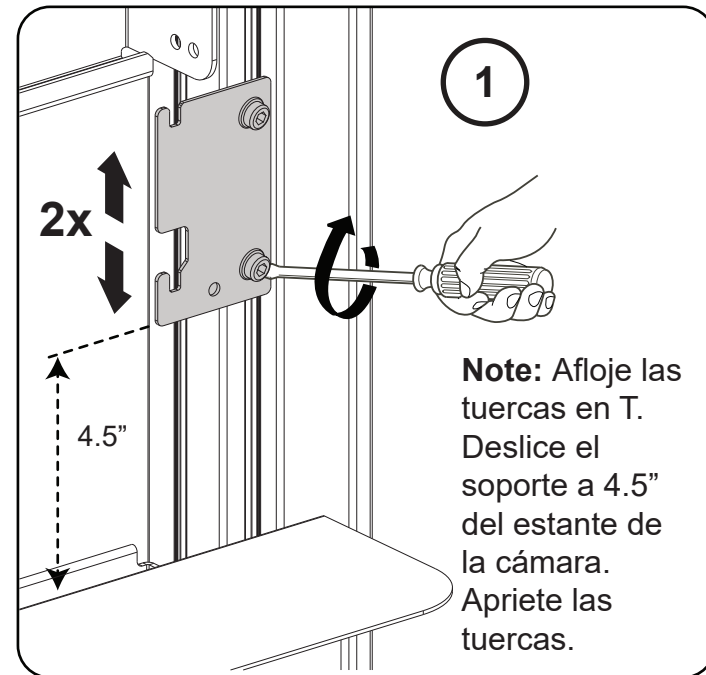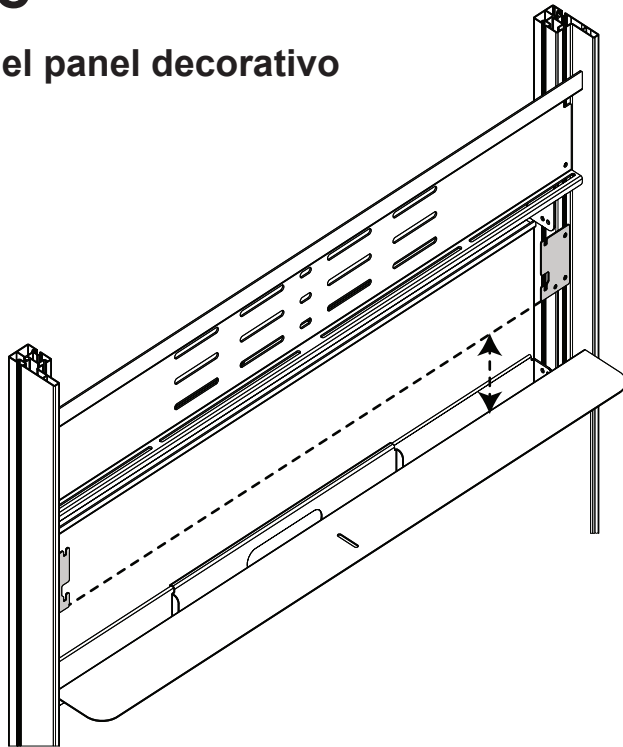




NOTA: Enganche el panel decorativo en los soportes del bastidor y deslícelo hacia abajo.

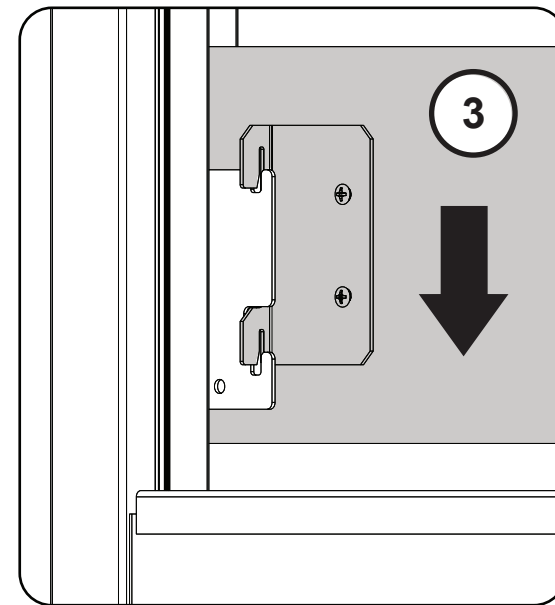





Agregar soportes de extensión y/o paneles ADA

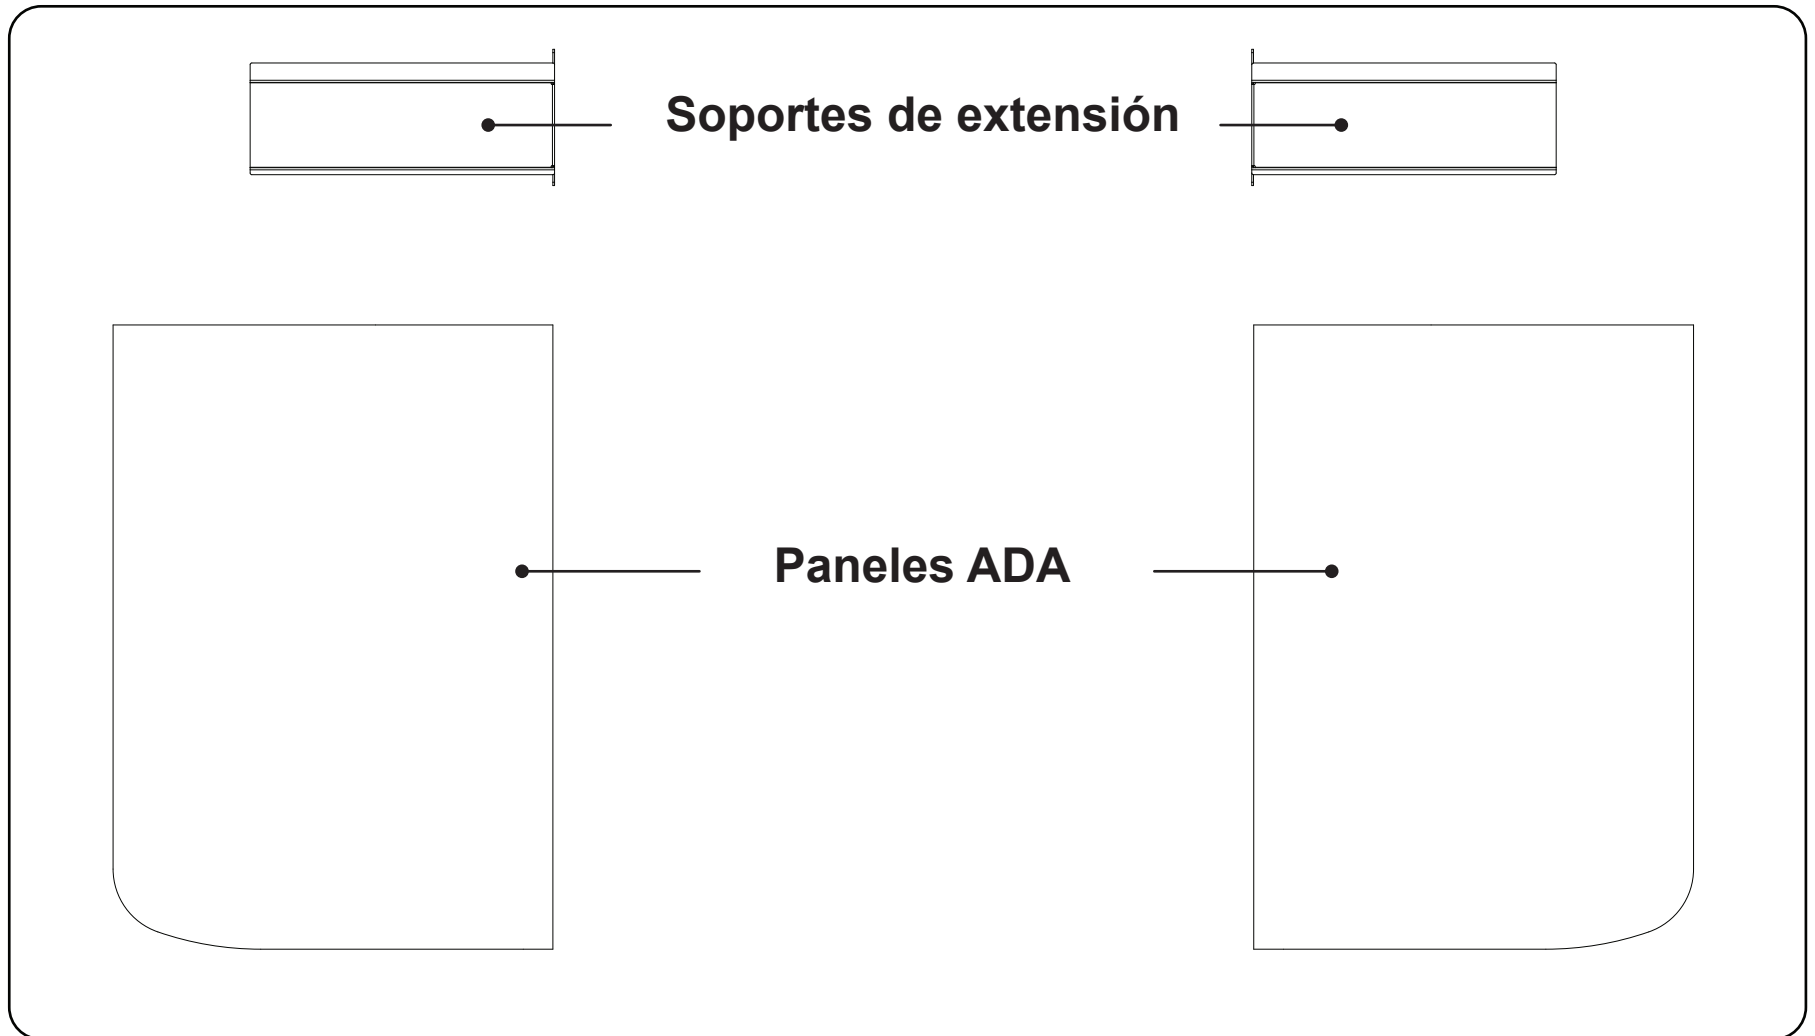





Paneles ADA (lado izquierdo y derecho)

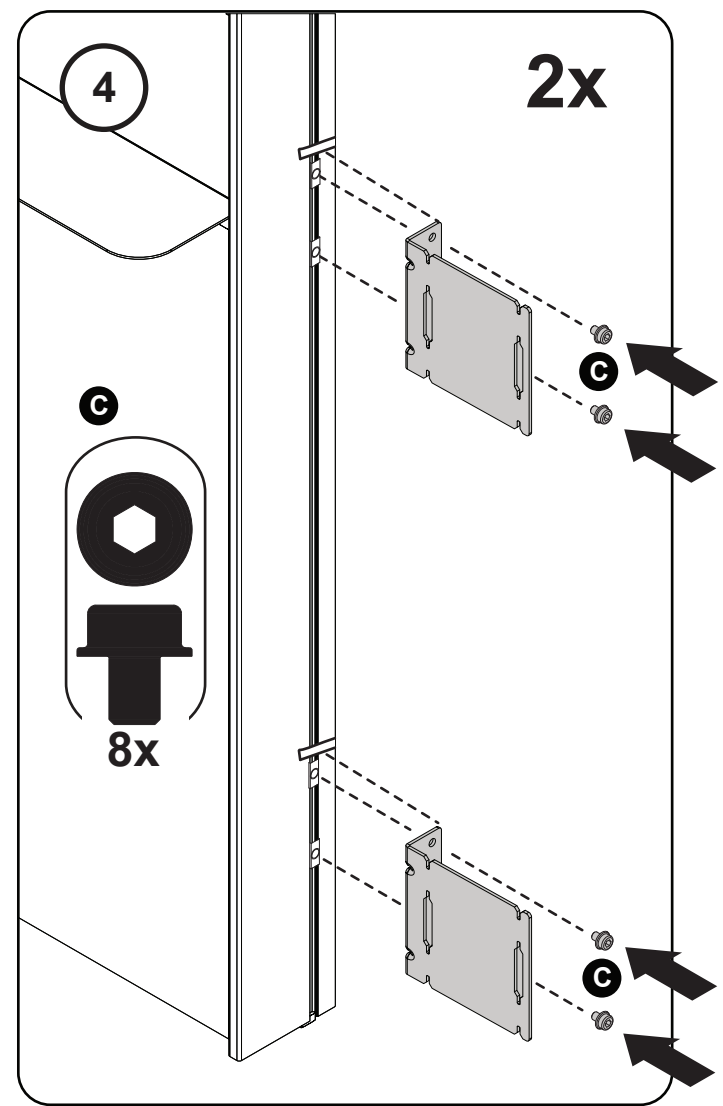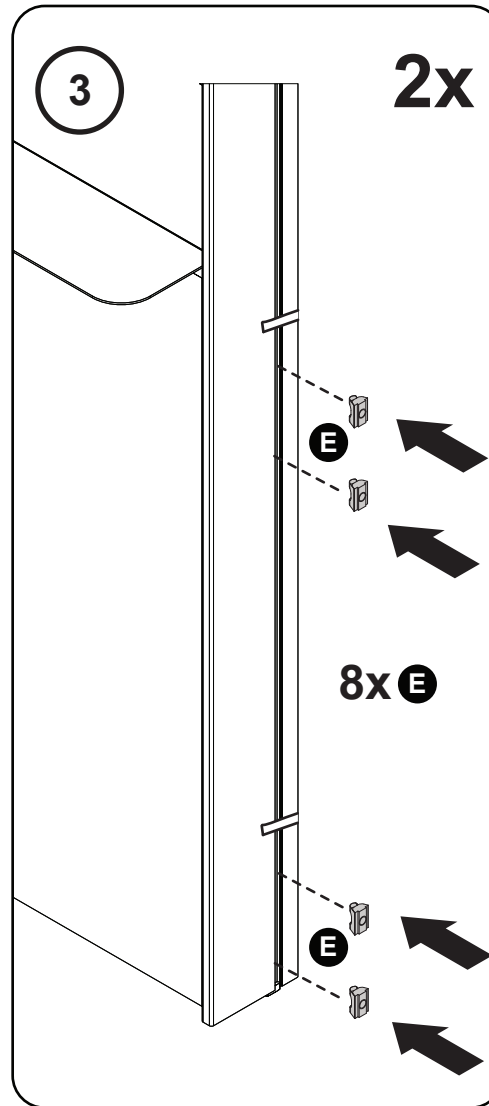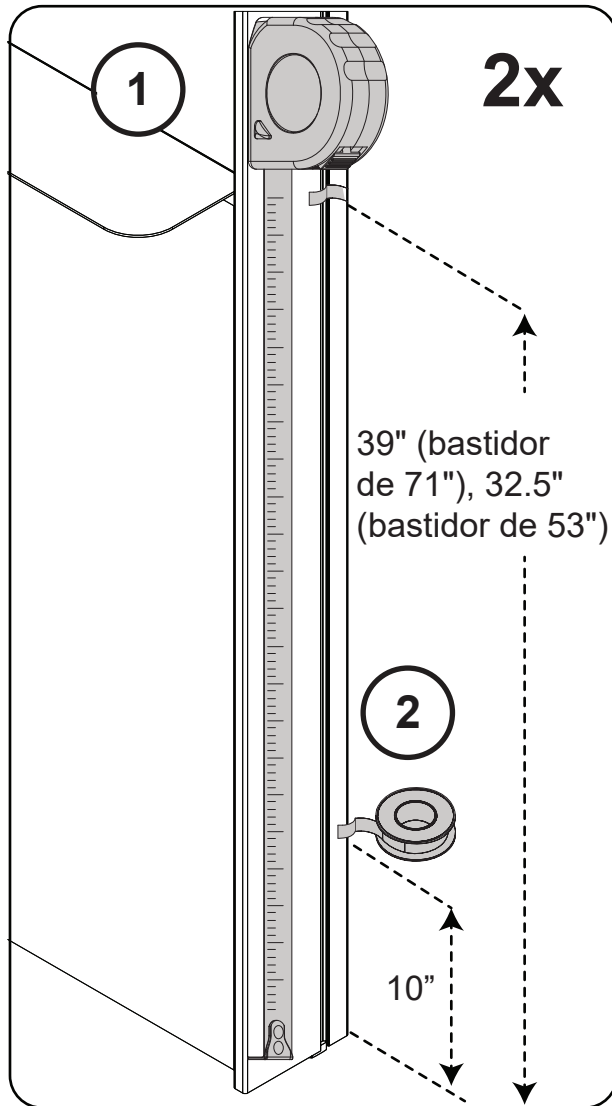

Instalación de paneles de madera ADA (lado izquierdo y derecho)

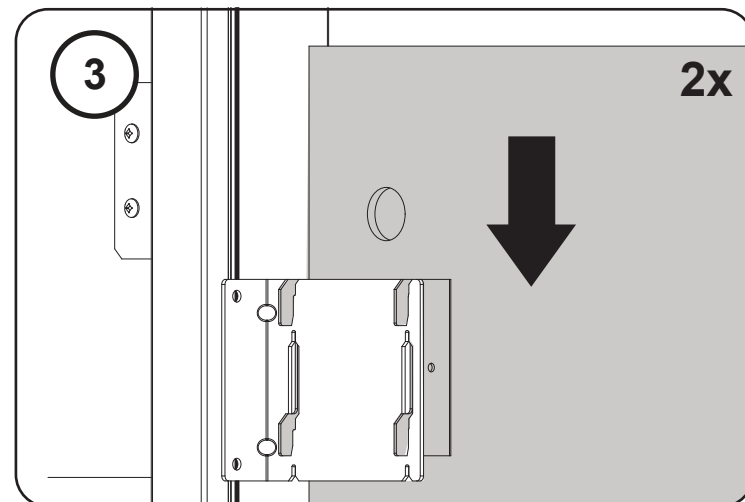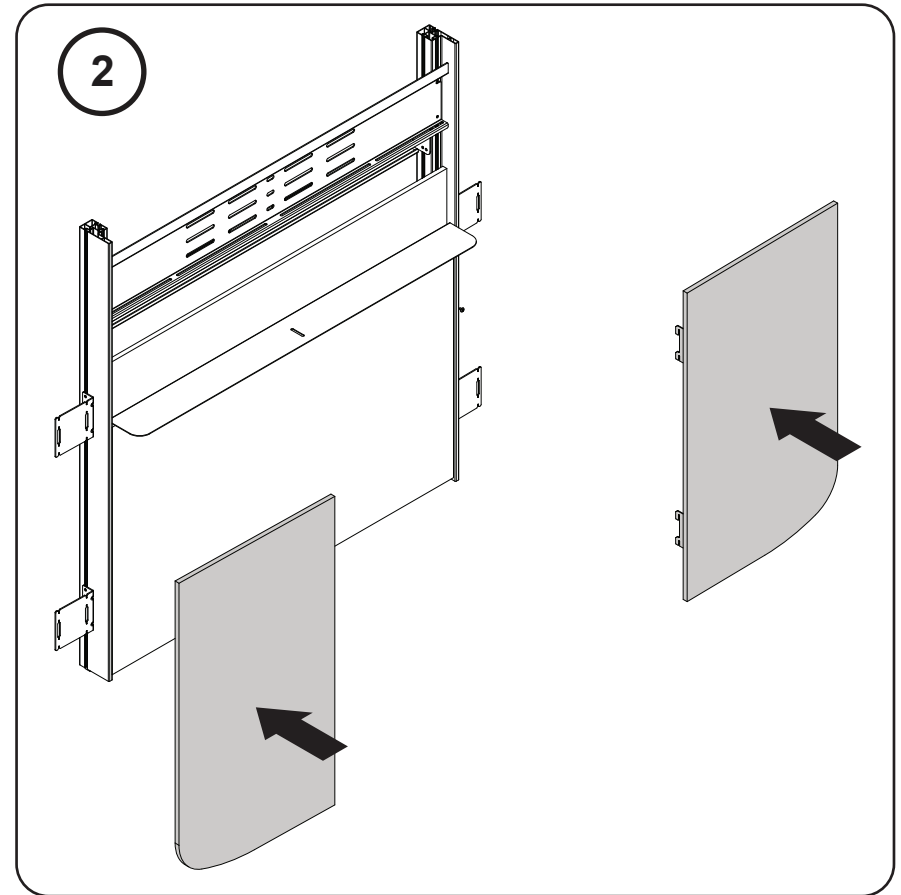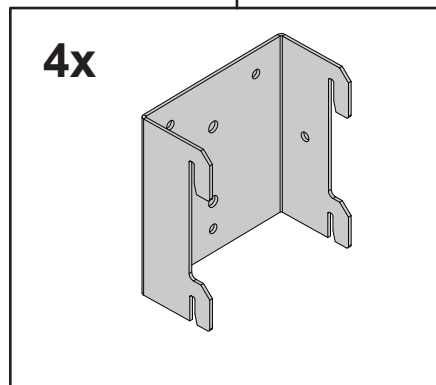
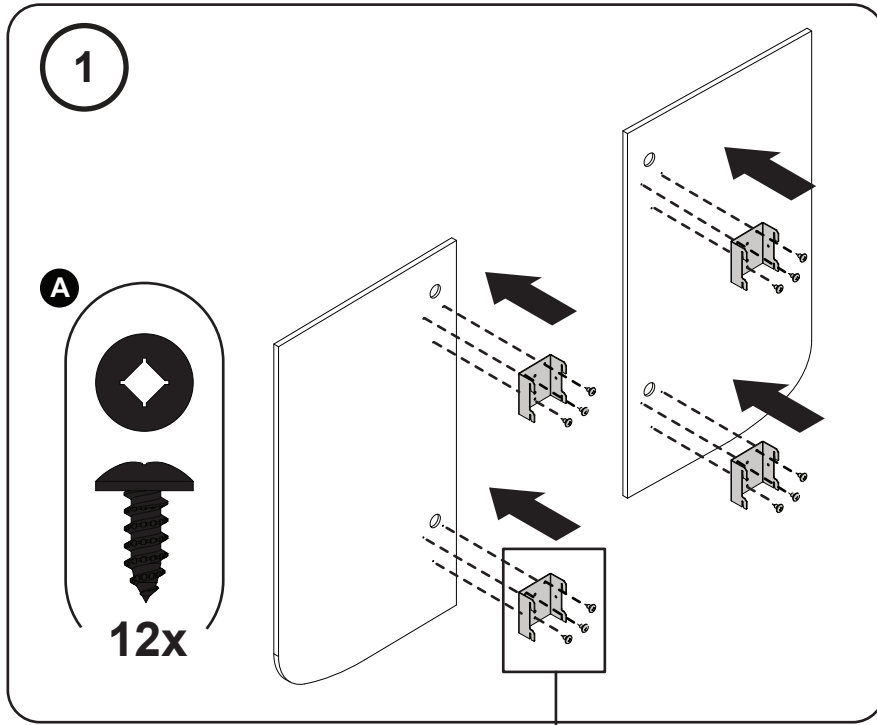


**Instalación de paneles ADA de tela
(lado izquierdo y derecho)**

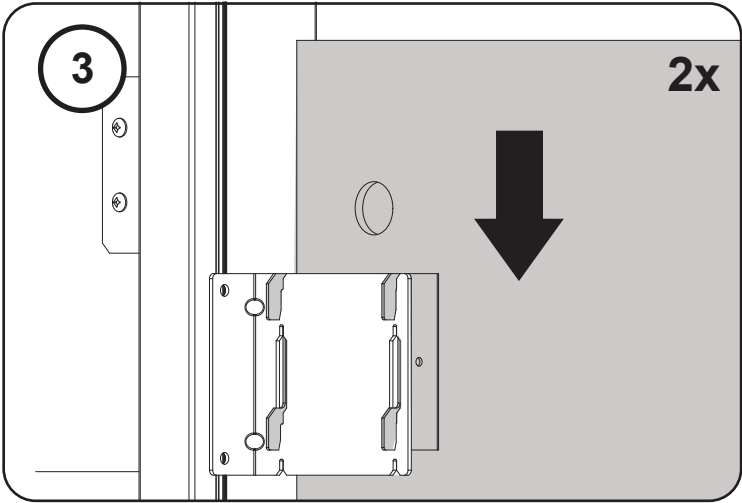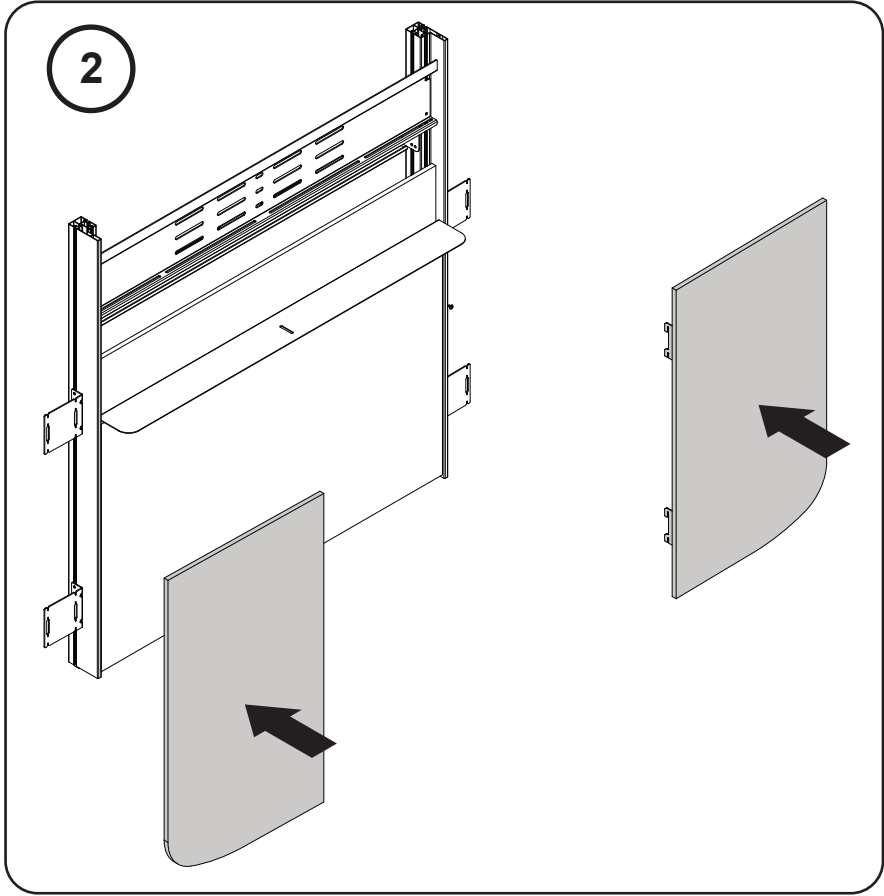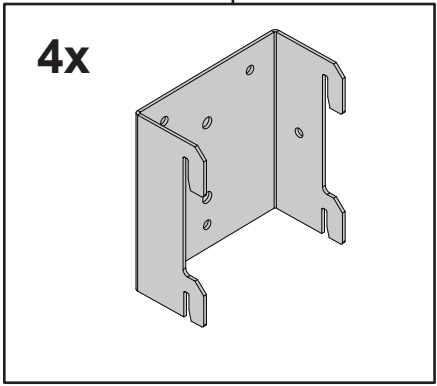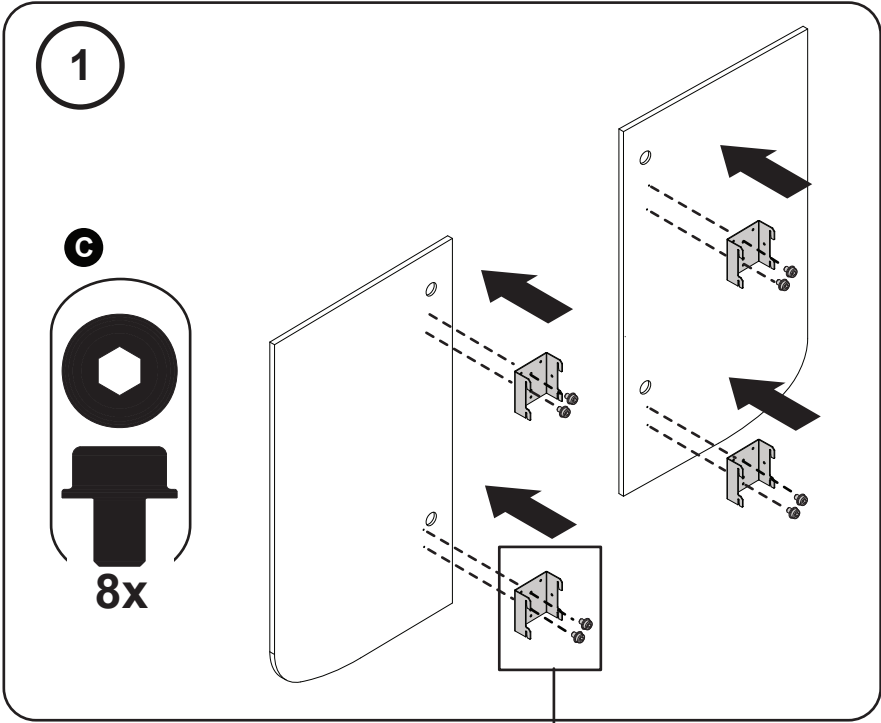

Herrajes de tecnología





NOTA: Utilice el sujetador del tamaño requerido para su(s) monitor(es).

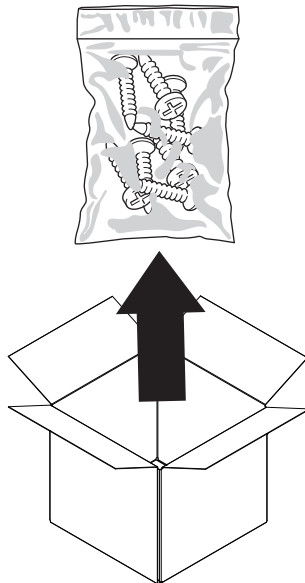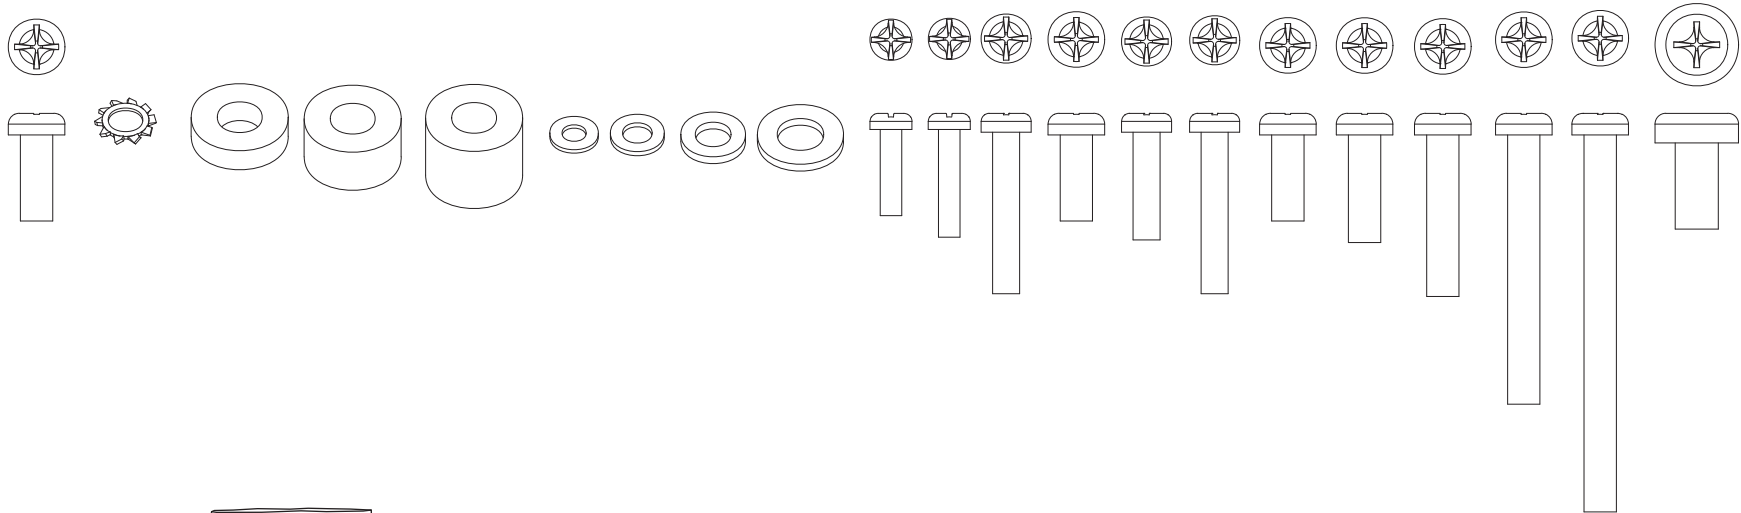

Montaje y ajuste de la altura del monitor

NOTA: Asegúrese de que los sujetadores tengan la longitud correcta para evitar daños en el monitor.


1. Coloque el monitor boca abajo e instale los soportes VESA.
2. Marque la altura deseada del monitor desde el piso hasta la parte inferior del monitor con cinta o lápiz en el marco vertical.
3. Mida desde la ubicación del soporte superior hasta la parte inferior del monitor.

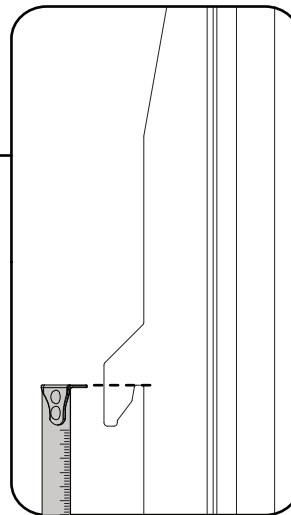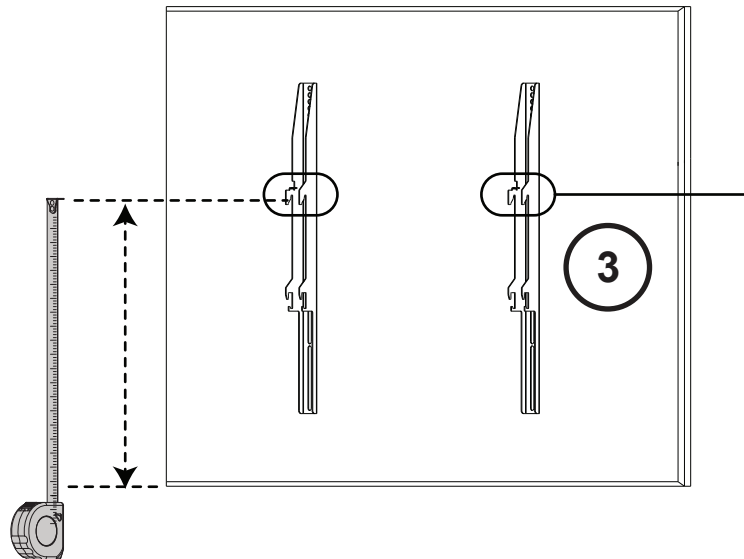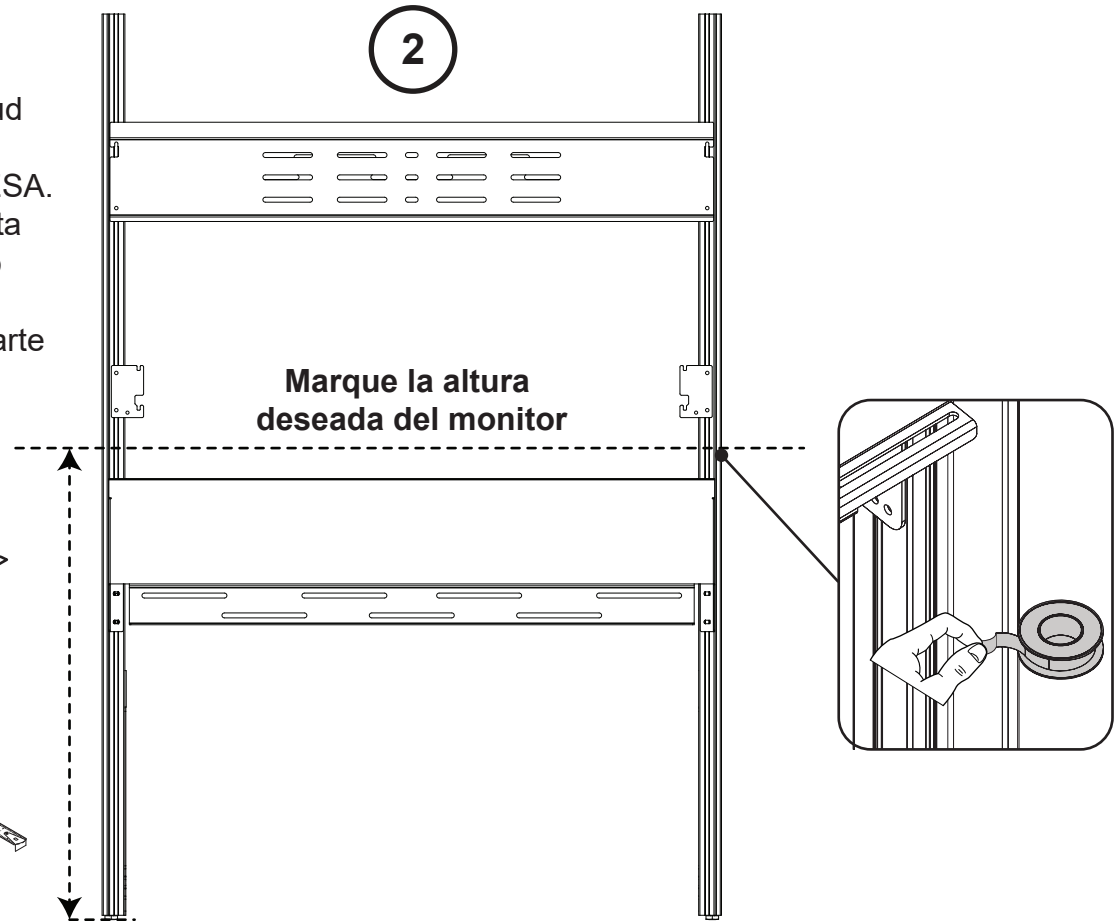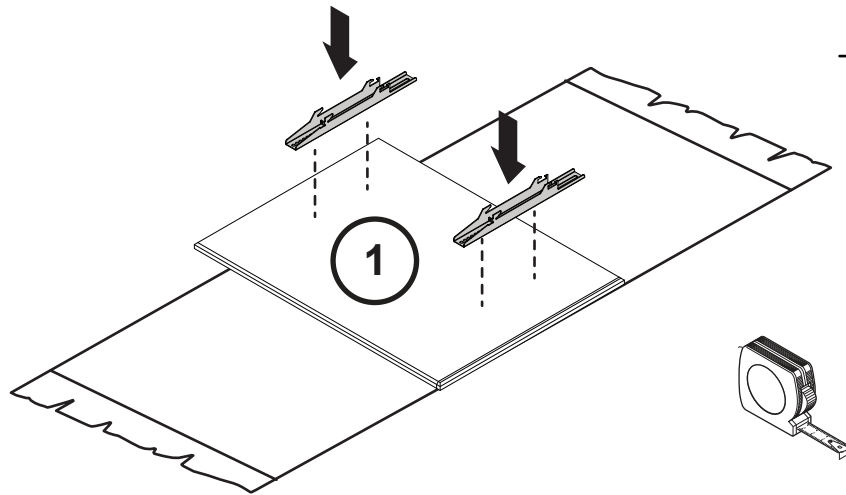

⚠ WARNING / ADVERTENCIA / ADVERTISSEMENT	
	Risk of Death or Serious Injury For use with single or multiple devices having a TOTAL weight of 250 lbs (113.6 kg) or less. Use with heavier devices may result in instability causing TIP OVER resulting in death or serious injury. Install devices per manufacturer's instructions.
	Riesgo de muerte o lesiones graves À utiliser avec un ou plusieurs périphériques d'un poids TOTAL de 250 lb (113,6 kg) ou moins. L'utilisation avec des périphériques plus lourds peut entraîner une instabilité causant un RENVERSEMENT entraînant la mort ou des blessures graves. Installez les périphériques selon les instructions du fabricant.
	Risque de mort ou de blessures graves Para usar con uno o varios dispositivos que tengan un peso TOTAL de 113.6 kg (250 libras) o menos. El uso con dispositivos más pesados puede resultar en inestabilidad que cause VUELCO que provoque la muerte o lesiones graves. Instale los dispositivos según las instrucciones del fabricante.
1502101003 rev A	


Ajuste de la altura del monitor

4. Afloje los tornillos del soporte del monitor.
5. Con la medición del soporte VESA, mueva el soporte del monitor a la altura superior del soporte VESA desde la marca en el bastidor.
6. Vuelva a apretar los tornillos del soporte del monitor.

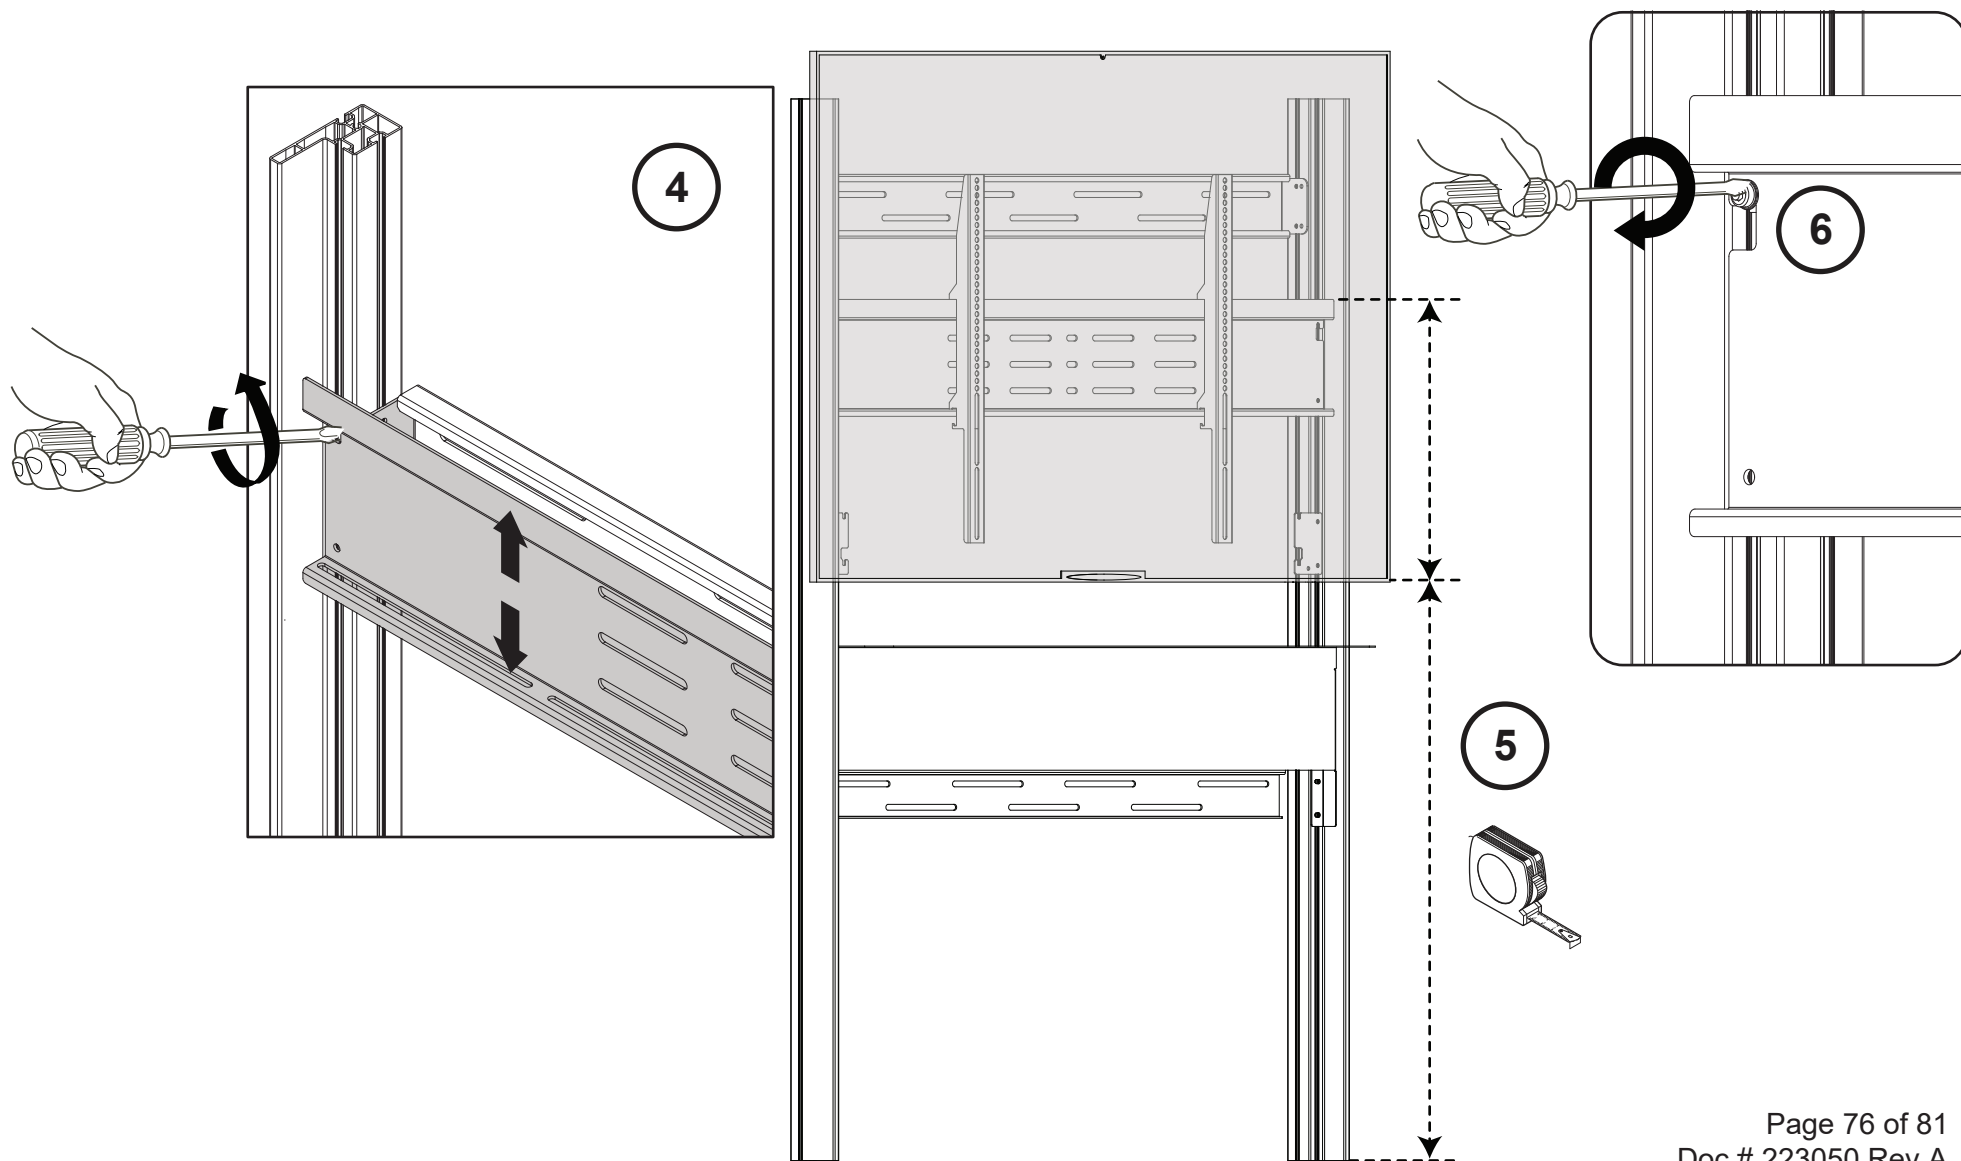


Soporte de ajuste VESA

NOTA: Utilice un soporte de ajuste horizontal de 200 mm al montar monitores dobles de 43".
Utilice un soporte de ajuste horizontal de 600 mm (STPOCUFRMVO60) al montar monitores dobles de 75" con patrones VESA horizontales de 600 mm. Este soporte no se utiliza para otros monitores de 75".

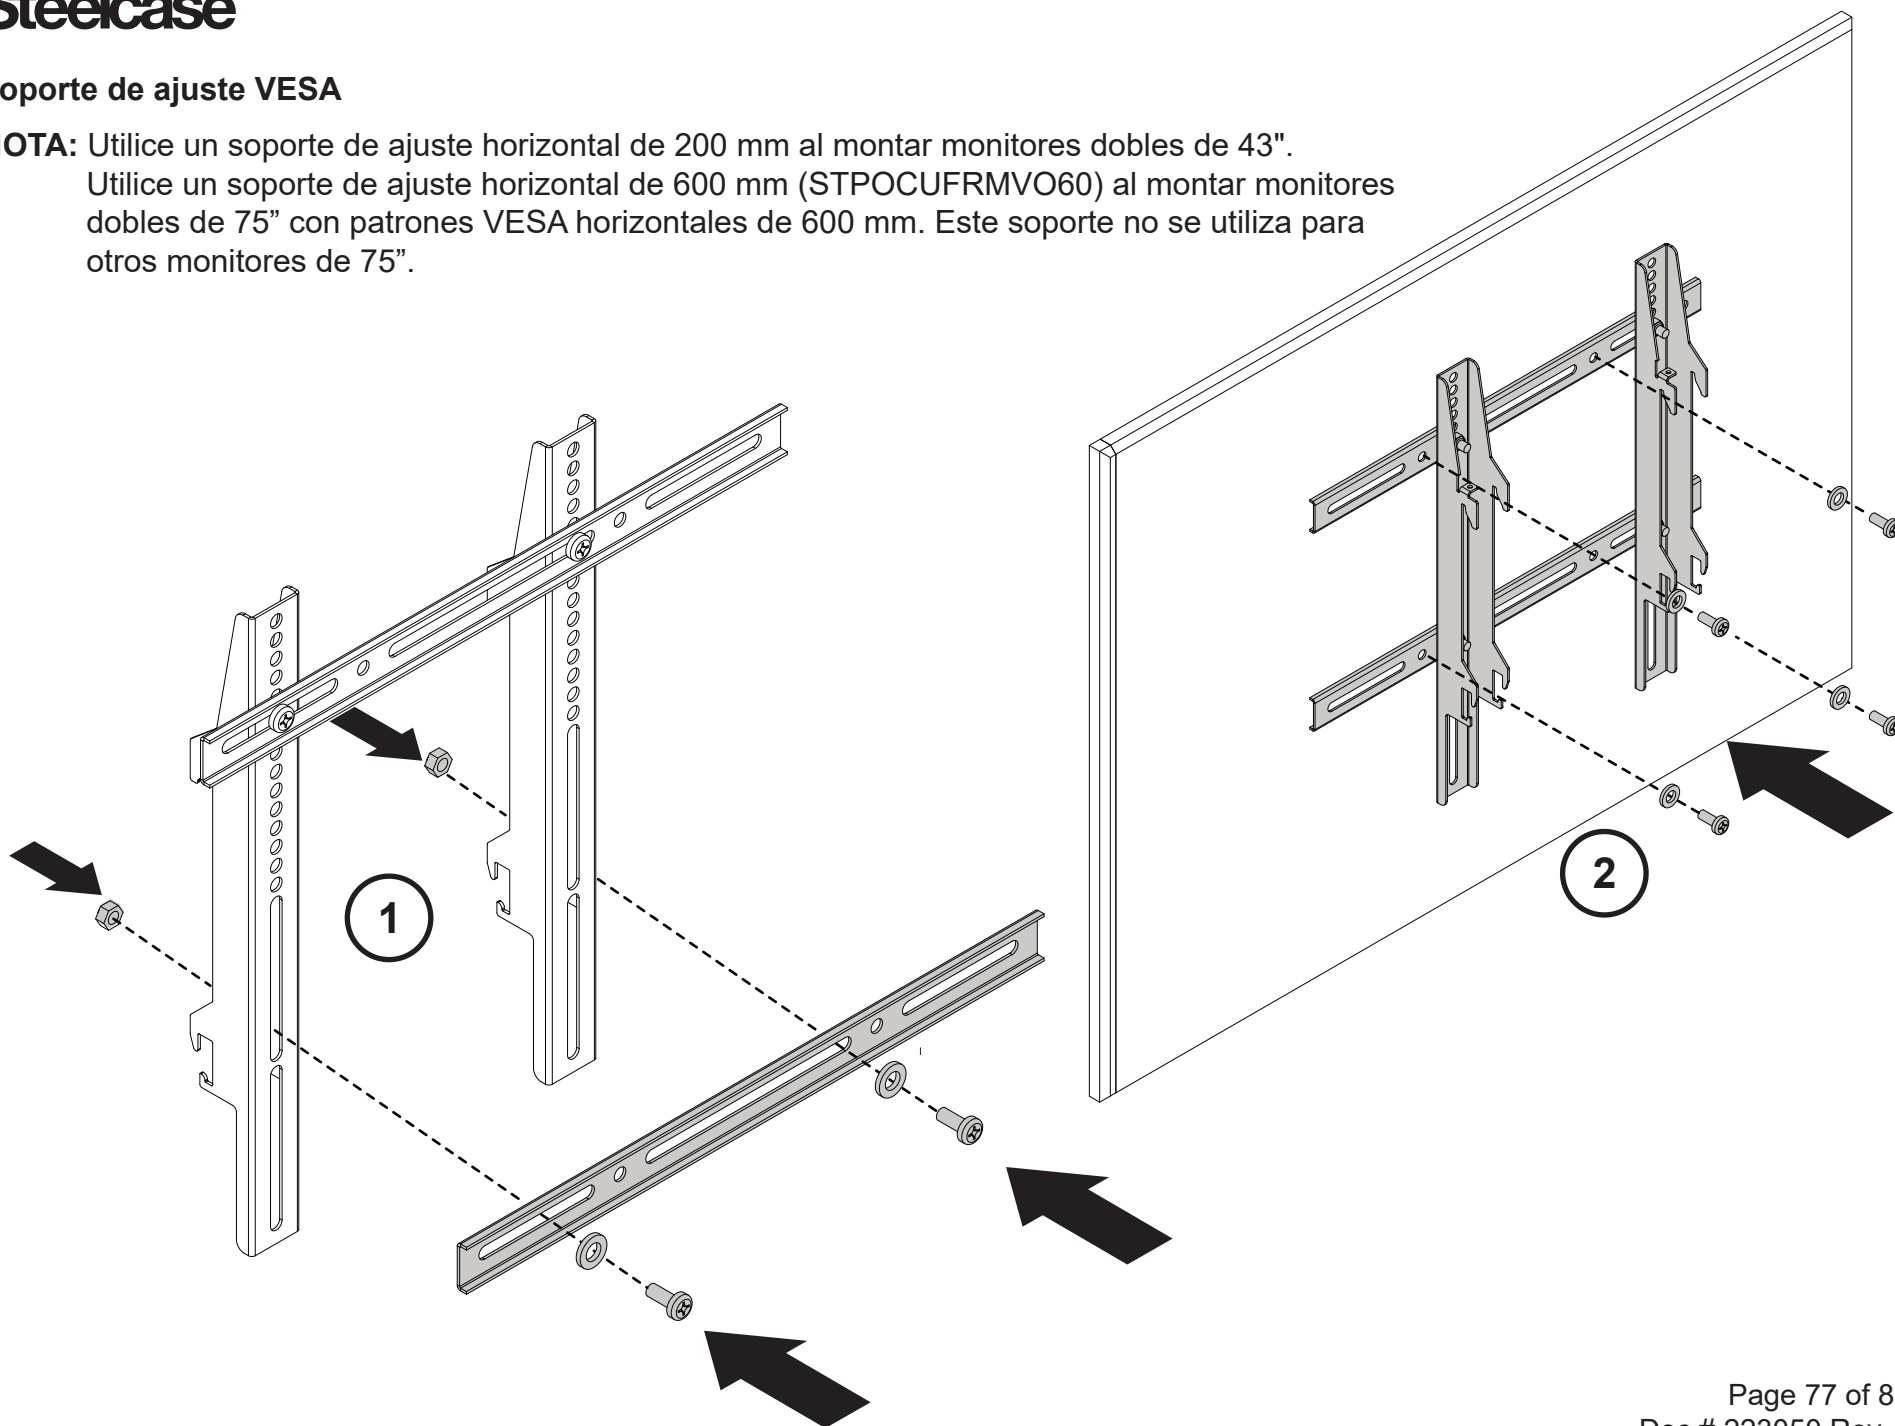


Opción de kit de extensión de conexión (izq. y der.)



1. Inserte dos tuercas en T en los canales orientados hacia afuera en la parte superior del bastidor. Inserte los tornillos en las tuercas en T superiores.
2. Enganche la parte superior del soporte de extensión sobre el tornillo, alinee los soportes, inserte el segundo tornillo(s) y apriete.

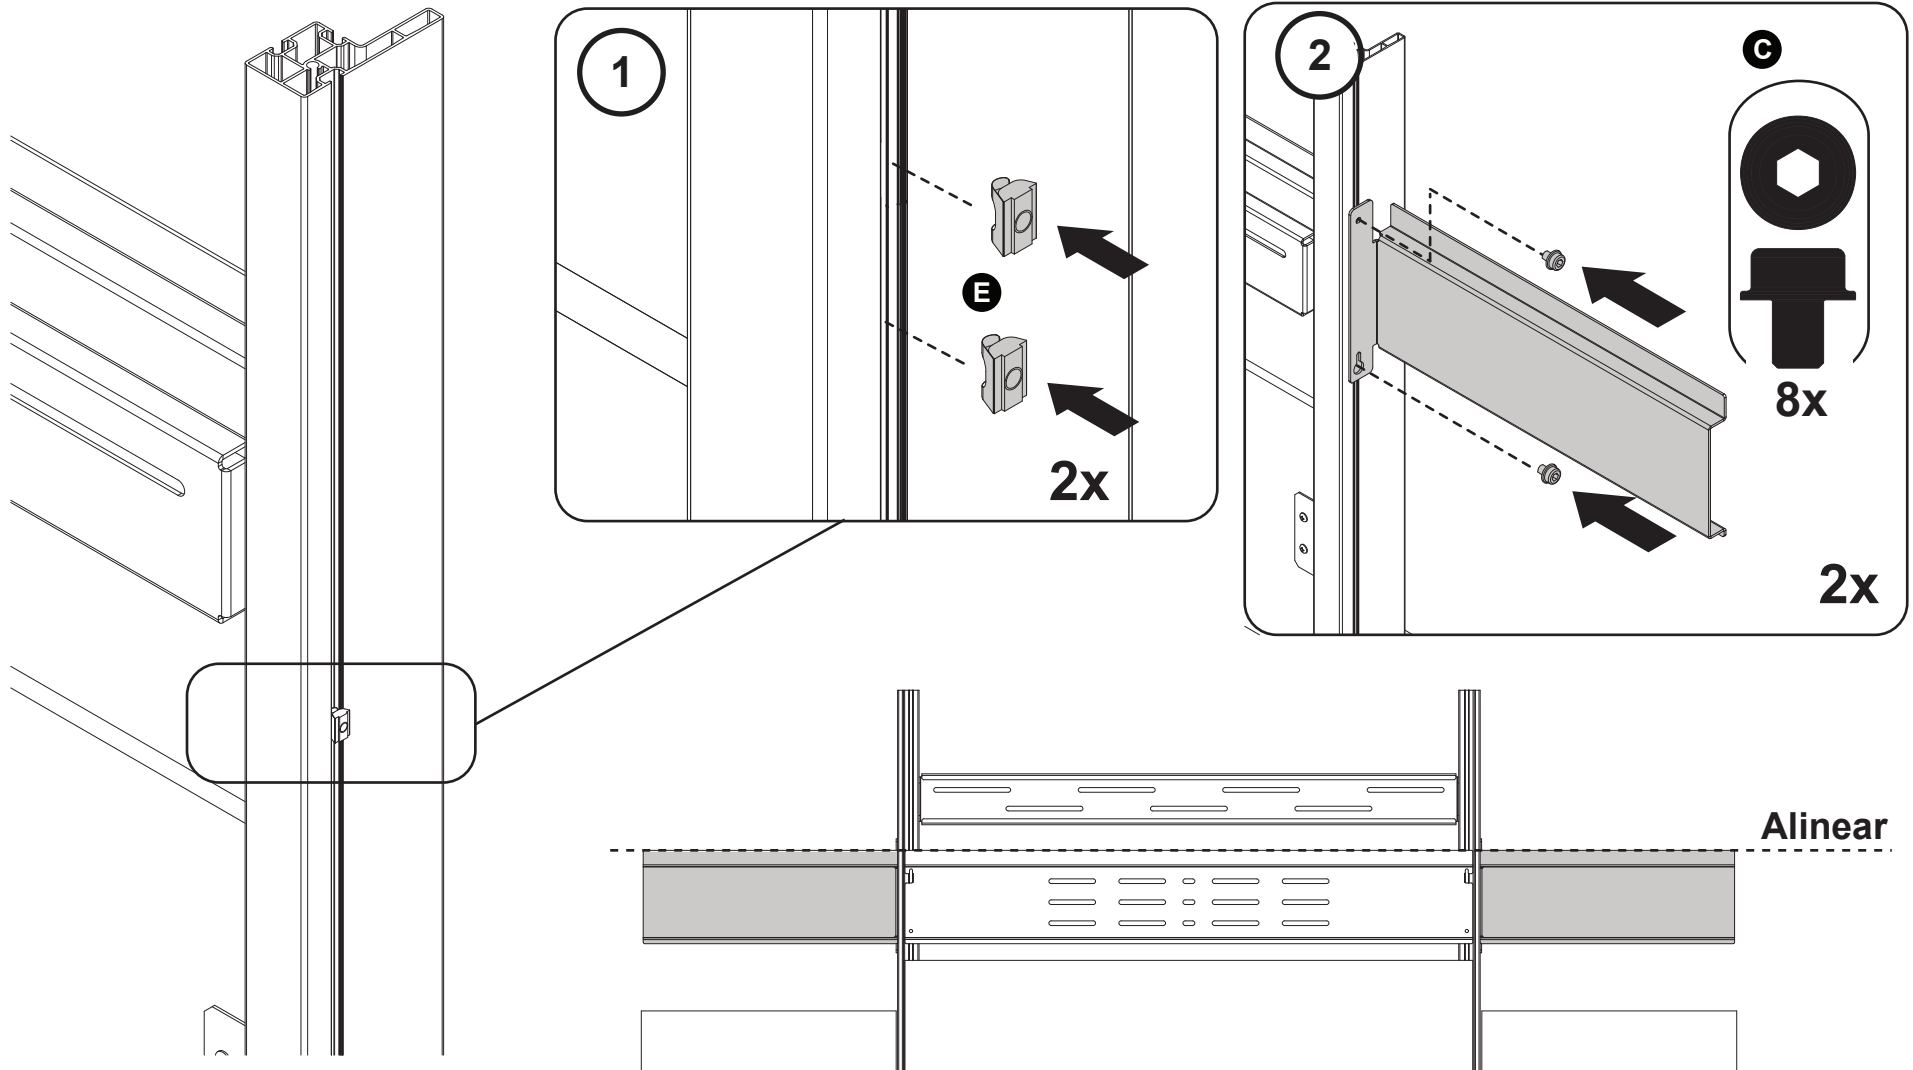


Conexión del monitor al riel de montaje del monitor

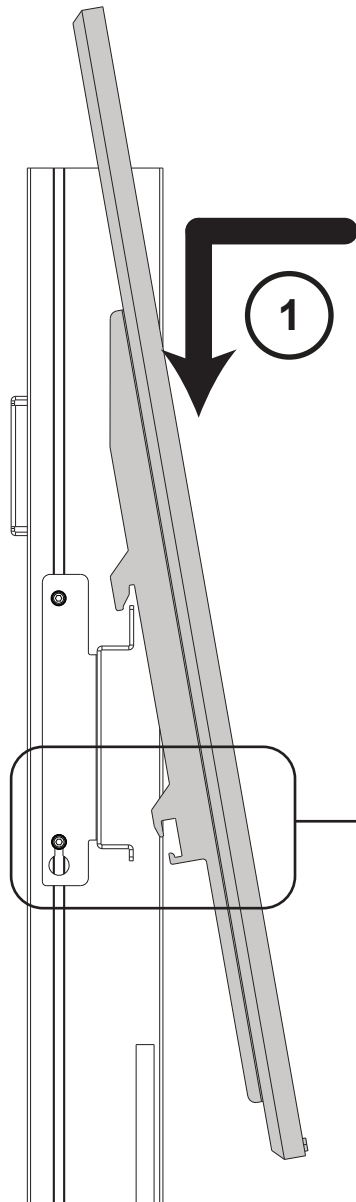


Nota: El monitor debe conectarse con los ganchos superior e inferior para evitar el desplazamiento del monitor.

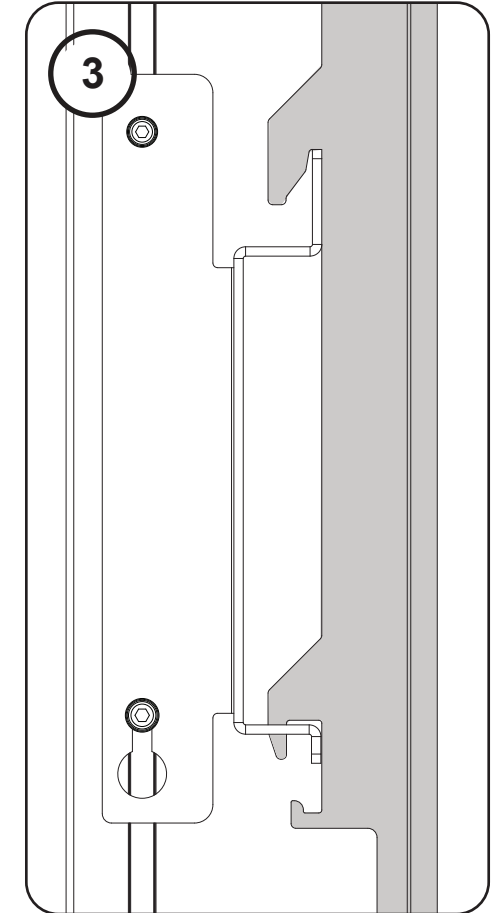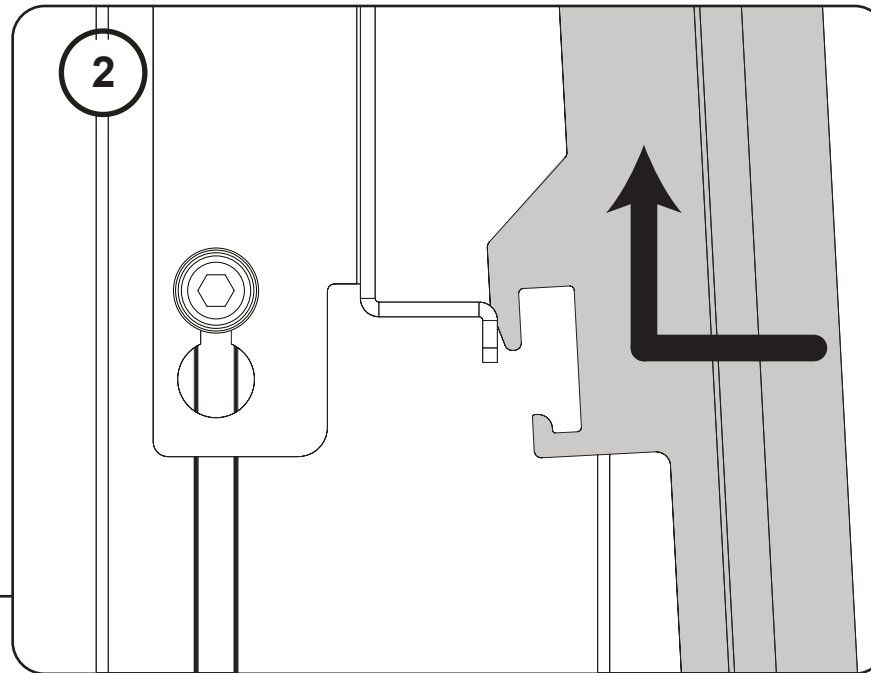

⚠ WARNING / ADVERTENCIA / ADVERTISSEMENT	
	Risk of Death or Serious Injury For use with single or multiple devices having a TOTAL weight of 250 lbs (113.6 kg) or less. Use with heavier devices may result in instability causing TIP OVER resulting in death or serious injury. Install devices per manufacturer's instructions.
	Riesgo de muerte o lesiones graves A utilizar con un o plusieurs périphériques d'un poids TOTAL de 250 lb (113,6 kg) ou moins. L'utilisation avec des périphériques plus lourds peut entraîner une instabilité causant un RENVERSEMENT entraînant la mort ou des blessures graves. Installez les périphériques selon les instructions du fabricant.
	Risque de mort ou de blessures graves Para usar con uno o varios dispositivos que tengan un peso TOTAL de 113,6 kg (250 libras) o menos. El uso con dispositivos más pesados puede resultar en inestabilidad que cause VUELCO que provoque la muerte o lesiones graves. Instale los dispositivos según las instrucciones del fabricante.
	
	
1502101003 rev A	

Cuadrar la posición del monitor

1. Ajuste los monitores a la izquierda y a la derecha en las posiciones deseadas.
2. Utilice tornillos de ajuste según sea necesario para ajustar la escuadra de los monitores.

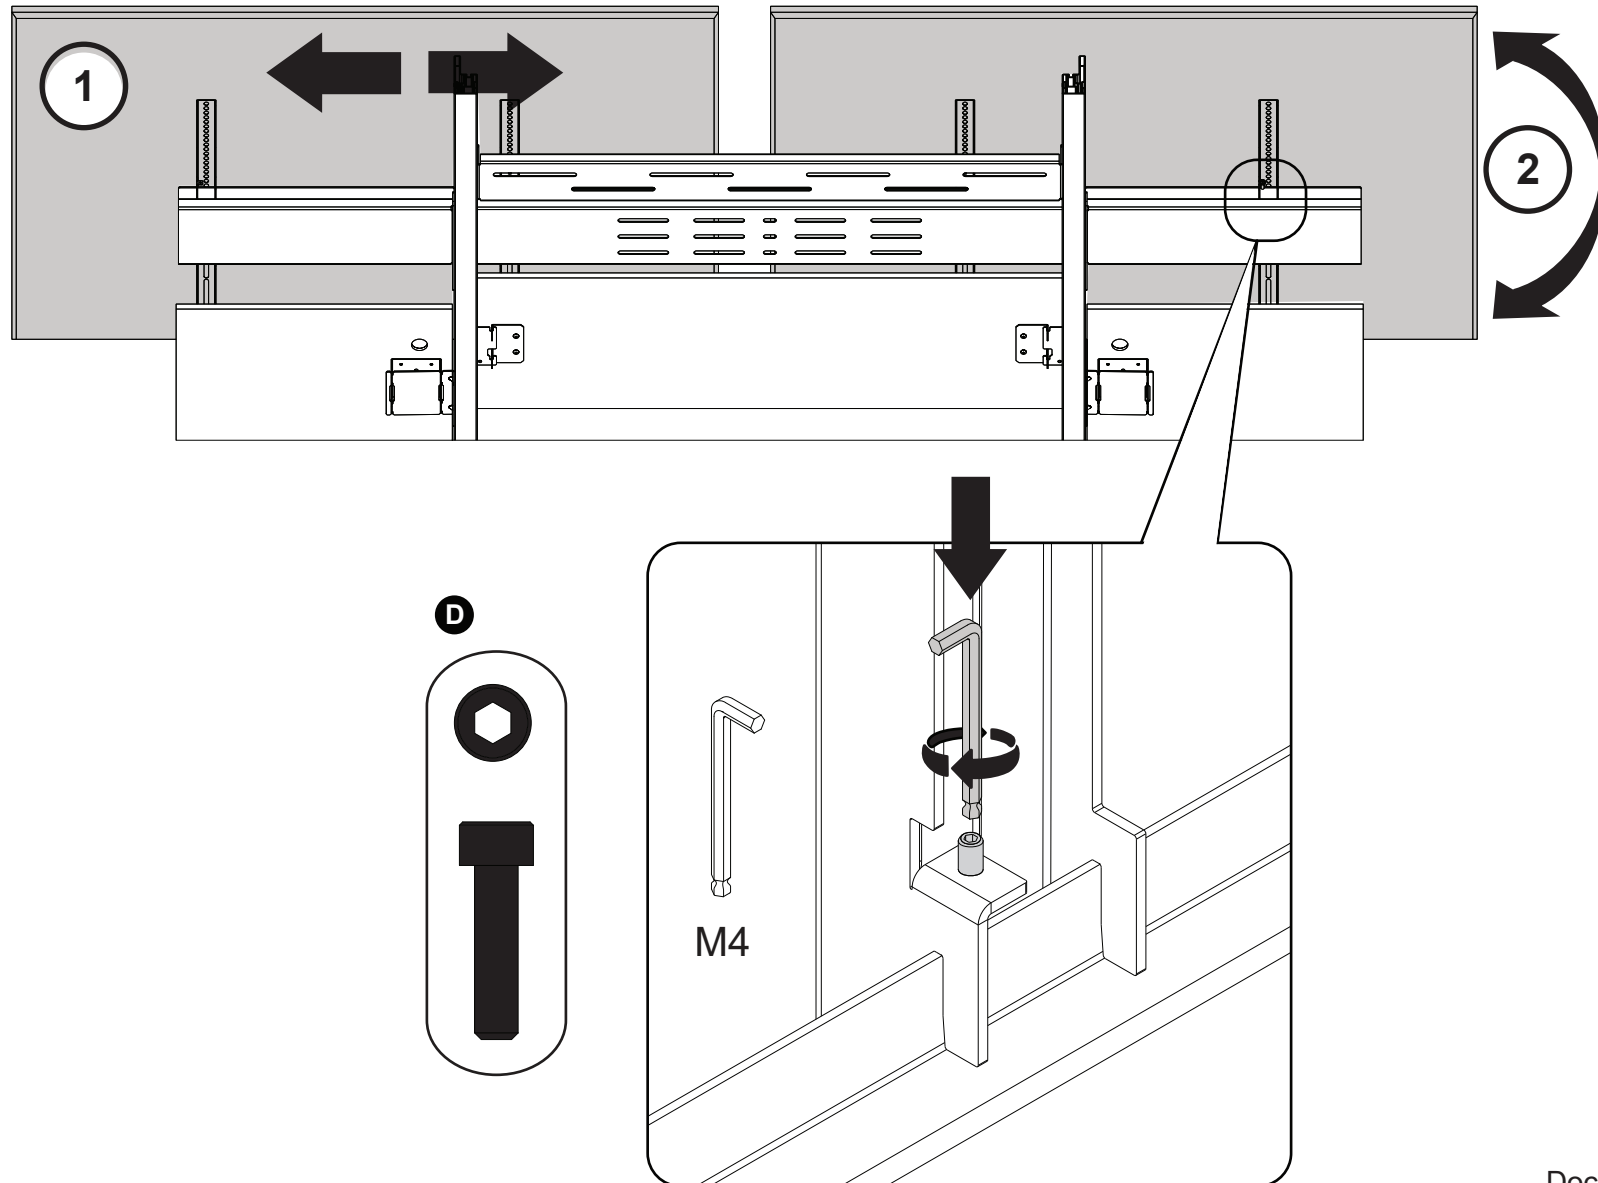

Agregar tecnología

1. Cargue toda la tecnología en la bandeja Tech Tray y engánchela en el soporte de montaje en pared inferior.
2. Coloque la cámara en el estante de la cámara y ajústela a la ranura si es necesario.
3. Organice los cables según sea necesario.

