

Steelcase

Migration Desk SE
ユーザー ガイド

⚠ 警告


指が挟まれないように注意してください



重傷を負うリスク

天板を動かす際に意図した通りに使用しないと、挟まれたり、怪我や物的損害を引き起こす可能性があります。必ず次の手順に従ってください：


1. 天板の上下に障害物がないことを確認してから高さを調整してください。
2. 壁またはパネルに対して最低 xx cmの間隔を空けてください。
3. 隣接する家具との間に最低 xx cmの間隔を空けてください。

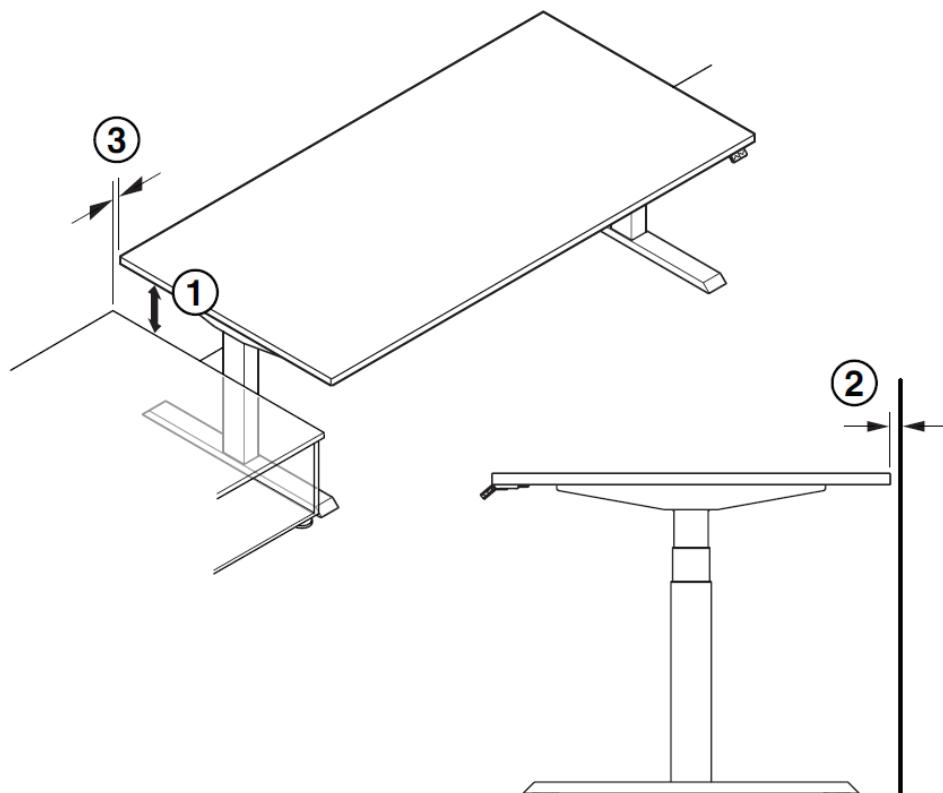

この高さ調節付きデスクは、身体的、感覚的または精神的能力が低い人、または経験や知識がない人（子供を含む）を考慮して設計されていません。この什器の使用方法に関して、安全責任者による監督または指導がない限りはご使用をお控えください。子供がこの什器で遊ぶことがないようにご注意ください。

マニュアルガイド

標準ハンドセット - 上下調節

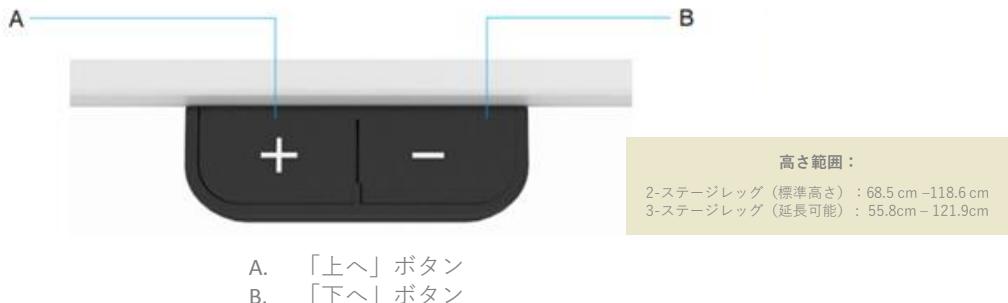

アップグレード版ハンドセット - 4つのプリセットメモリー



プリセットメモリーのプログラミング

- 上下の矢印を押しながら天板を希望の高さに設定します。
- Mボタンを押し、次にLEDスクリーンのプリセット番号ボタン（1,2、または3）のいずれかを押します。
- プリセット番号を押して設定の高さに到達すると、テーブルは自動的にこの高さにリセットされます。

省電力モード - ハンドセットを起動させる

- ボタンのいずれかを押すとハンドセットが起動します。

本機をリセットする

注：最も低い高さである57.1cmに設定する前に、本機の下に何もないことを確認してください。コードが遮っていると正しくリセットされない場合があります。

- Down（下へ）の矢印を押し続けるとデスクが下がります。
- デスクが一番下に達したら、画面に "RST" が表示されるまで Down（下へ）の矢印を5秒間押し続けてください。
- 手を一旦離して、再度 Down 矢印を押すとメモリーがリフレッシュされます。
- リセットが完了すると、画面には 22.5 " または 57.5cm が表示されます。

トラブルシューティングガイド

ほとんどの問題は本機をリセットすることで解決します。

前ページのリセット手順をご参照ください。

注: 最低レベル (2ステージ xx cm、3ステージ xx cm) に設定する前に、本機の下に何もないことを確認してください。コードが遮っていると正しくリセットされない場合があります。

さらなるトラブルシューティングを行う前に、全ての接続が正しくされていることをご確認ください。

問題	解決法
ASR/RST エラーコード	本機をリセットする
コントロールボックスの電源 / LEDが消灯している。	コントロールボックスが損傷している可能性があります – 交換いたしますのでご連絡ください。
E07/E08 エラーコード（脚が一様に動かない）	<ol style="list-style-type: none">1. 本機をリセットする。2. 問題が解決しない場合は、接続コードを交換してください。3. 問題が解決しない場合は、交換いたしますのでご連絡ください。
H01 エラーコード（コントローラーオーバーヒート）	電源を1分間切断し、ハンドセットを接続し直してください。
ハンドセットディスプレイエラー（例: 88.8）	ハンドセットが破損している可能性があります。交換いたしますのでご連絡ください。

ご質問やヘルプが必要な場合には、Steelcaseのカスタマーケアにご連絡ください。

さらなるトラブルシューティングを行う前に、全ての接続が正しくされていることをご確認ください。

問題	解決法
本機が作動していない、または不規則に作動している。	<ol style="list-style-type: none">1. すべての接続が正しく、電源が入っていることを確認してください。2. 接続が確認できたら、本機をリセットします。3. 問題が解決しない場合は、弊社のカスタマーケアにお問い合わせください。
本機が停止し、下にのみ動く。	<ol style="list-style-type: none">1. 本機に過剰な負荷がかかっている可能性があります2. 机上面にあるモノの一部を取り除き、再度試してください。3. 問題が解決しない場合は、弊社のカスタマーケアにお問い合わせください。
一本のレッグのみが動く。	<ol style="list-style-type: none">1. すべての接続が正しく、電源が入っていることを確認してください。2. 接続が確認できたら、本機をリセットします。3. 問題が解決しない場合は、弊社のカスタマーケアにお問い合わせください。

Steelcase®

steelcase.comをご覧ください。

部品番号 1076389001 Rev. A - 7/16 © 2017

All rights reserved. 本文書に記載されているすべての情報は、予告なく変更される場合があります。